

Prosím, čtěte nejprve tento návod.

Vážený zákazníku,

Doufáme, že výrobek, který byl vyroben v moderních závodech a kontrolován v souladu s nejpřísnějšími postupy kontroly kvality, vám zajistí účinný provoz.

Proto si přečtěte celý návod k použití pečlivě, ještě než produkt použijete a uchovejte ho pro budoucí použití. Pokud produkt předáte další osobě, rovněž jí předejte návod k použití.

### Návod k použití vám pomůže použít produkt rychle a bezpečně.

- Návod si přečtěte dříve, než produkt nainstalujete a zapnete.
- Ujistěte se, že jste si přečetli bezpečnostní pokyny.
- Návod uschovejte na snadno přístupném místě, možná jej budete později potřebovat.
- Přečtěte si i další dokumenty dodané s výrobkem.

Nezapomeňte, že tento návod se může vztahovat i k několika jiným modelům. Rozdíly mezi modely jsou v návodu výslovně uvedeny.

### Vysvětlení symbolů

V celém návodu k použití jsou použity následující symboly:

 Důležité informace nebo užitečné tipy.

 Varování před nebezpečnými situacemi pro život a majetek.

 Varování proti elektrickému napětí.




### **UPOZORNĚNÍ!**

Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladničky, která používá pro životní prostředí zcela neškodné chladicí médium R600a (vznětlivé pouze za určitých podmínek), musíte dodržet následující pravidla:

- Nebraňte ve volné cirkulaci vzduchu kolem přístroje.
- Nepoužívejte mechanická zařízení pro zrychlení odmražení kromě těch, která jsou doporučena výrobcem.
- Nelikvidujte chladicí okruh.
- Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř prostoru pro potraviny kromě těch, která by mohl doporučit výrobce.


### **INFORMACE**

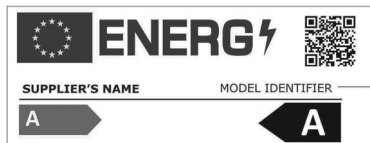


Informace o modelu uložené v databázi výrobků se dají získat zadáním následující webové stránky a vyhledáním identifikátoru vašeho modelu (\*), který je uveden na energetickém štítku.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

<b>1 Vaše chladnička</b>	<b>3</b>	<b>4 Příprava</b>	<b>10</b>
<b>2 Důležitá bezpečnostní upozornění</b>	<b>4</b>	<b>5 Použití chladničky</b>	<b>11</b>
Zamýšlené použití	4	Tlačítko nastavení termostatu	11
Obecná bezpečnost	4	Rozmrazování	11
Produkty s dávkovačem vody	4	Mražení čerstvých potravin	12
Bezpečnost dětí	6	Doporučení pro uschování mražených potravin	13
Dodržování směrnice WEEE o likvidaci odpadů	6	Doporučení pro oddělení s čerstvými potravinami	13
Informace na obalu	7	Změna směru otevírání dveří	14
Varování HCA	7		
Věci, které je třeba udělat pro úsporu energie	7	<b>6 Údržba a čištění</b>	<b>15</b>
<b>3 Instalace</b>	<b>8</b>	Předejití vzniku špatného zápachu	15
Body, kterým je třeba věnovat pozornost při přemístění chladničky	8	Ochrana plastových ploch	15
Než chladničku spustíte	8	<b>7 Odstraňování problémů</b>	<b>16</b>
Elektrické zapojení	8		
Likvidace obalu	9		
Likvidace vaší staré chladničky	9		
Umístění a instalace	9		
Výměna žárovky	9		
Nastavení nožiček	9		

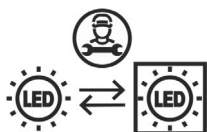

Tento výrobek je vybaven světelným zdrojem o energetické třídě "G". Světelný zdroj na tomto výrobku může být vyměněn pouze profesionálními opraváři.

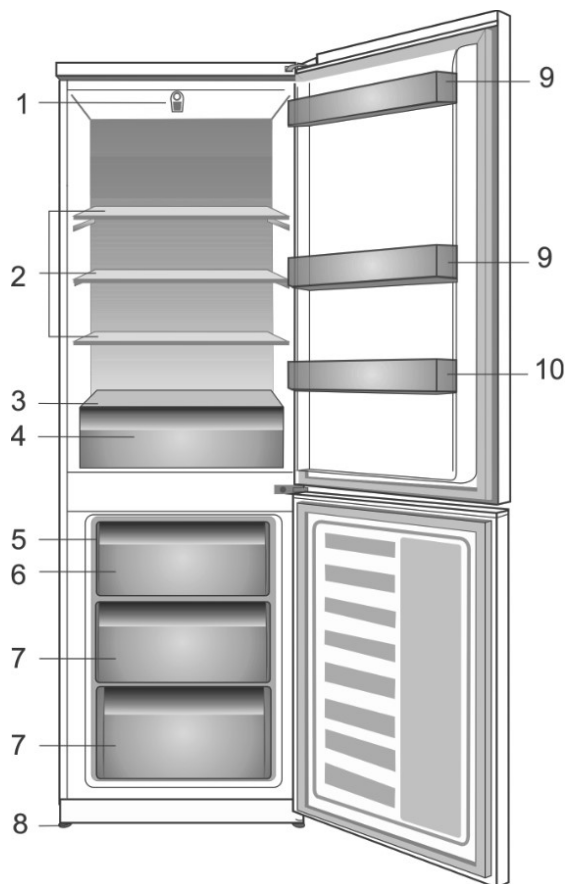

- |   |  |
|---|--|
| 1. Kolečko nastavení a vnitřní osvětlení        | 7. Prostory pro skladování zmražených potravin |
| 2. Nastavitelné poličky                         | 8. Nastavitelné přední nožky                   |
| 3. Skleněný kryt                                | 9. Poličky na nádoby                           |
| 4. Prostor pro čerstvé potraviny                | 10. Poličky na lahve                           |
| 5. Podpěra zásobníku na led a zásobník na led   |  |
| 6. Příslušenství pro rychlé zmrazování potravin |  |

**i** Obrázky uvedené v tomto návodu k použití jsou schematické a nemusí přesně odpovídat vašemu produktu. Pokud zobrazené části nejsou obsaženy v produktu, který jste zakoupili, jde o součásti jiných modelů.

## 2 Důležitá bezpečnostní upozornění

Prostudujte si následující informace, prosím. Nedodržení těchto informací může vést ke zraněním nebo škodám na majetku.

Jinak neplatí záruka ani jiné závazky.

Životnost vašeho produktu je 10 let.

Během tohoto období budou k dispozici originální náhradní díly, aby se zajistil správný provoz produktu.

### Určené použití

Tento produkt je určen pro použití uvnitř a v uzavřených oblastech, např. domech;

- v uzavřených pracovních prostředích, jako jsou obchody a kanceláře;
- v uzavřených obytných oblastech, jako jsou farmy, hotely, penziony.
- Spotřebič se nesmí používat venku.


### Obecná bezpečnost

- V případě, že produkt chcete zlikvidovat/sešrotovat, doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis a orgány, kde zjistíte nezbytné informace.
- Veškeré otázky a problémy související s chladničkou vám pomůže vyřešit autorizovaný servis. Do chladničky nezasahujte a nikomu to nedovolte, aniž byste vyrozuměli autorizovaný servis.
- U produktů s prostorem mrazničky; Nejezte zmrzlinu a kostky ledu bezprostředně poté, co je vyjmete z prostoru mrazničky! (Může dojít k omrznutí úst.)

- U produktů s prostorem mrazničky; Nevkládejte do prostoru mrazničky nápoje v lahvích a plechovkách. V opačném případě by mohly explodovat.
- Nedotýkejte se mražených potravin rukou; mohou se vám k ní přilepit.
- Než chladničku vyčistíte nebo odmrazíte, odpojte ji.
- Při čištění a odmrazování chladničky nikdy nepoužívejte parní čističe a čisticí materiály. V takových případech by se totiž výpary mohly dostat do styku s elektrickými součástmi a způsobit zkrat či zásah elektrickým proudem.
- Nikdy nepoužívejte součásti na chladničce, např. dveře, jako podpěru nebo schůdek.
- Uvnitř chladničky nepoužívejte elektrické spotřebiče.
- Části, v kterých obíhá chladicí látka, nepoškozujte vrtáním nebo řezáním. Chladicí látka by mohla v místech narušení plynových kanálů výparníku, prodlouženích trubek nebo povrchových vrstev vytéct a způsobit podráždění kůže a zranění očí.
- Žádným materiálem nezakrývejte a neblokuje větrací otvory na chladničce.
- Elektrické spotřebiče musí být opraveny pouze oprávněnými osobami. Opravy provedené nekompetentními osobami mohou vést k ohrožení uživatele.

- V případě selhání nebo během údržby či oprav odpojte napájení chladničky buď vypnutím příslušné pojistky nebo odpojením spotřebiče ze sítě.
- Když odpojíte zástrčku, netahejte za kabel.
- Nápoje vkládejte vertikálně a pevně zavřené.
- V chladničce nikdy neskladujte nádoby s hořlavými spreji a výbušnými látkami.
- Nepoužívejte mechanické nástroje nebo jiné prostředky k urychlení procesu odmrazení s výjimkou těch, které doporučuje výrobce.
- Tento produkt by neměly používat osoby s tělesnými, smyslovými nebo duševními poruchami či nezkušené nebo nepoučené osoby (včetně dětí), pokud jsou bez dohledu osoby, která bude odpovídat za jejich bezpečnost nebo která jim poskytne náležité školení k používání výrobku
- Poškozenou chladničku nepoužívejte. V případě jakýchkoli pochybností kontaktujte zástupce servisu.
- Elektrická bezpečnost chladničky je zaručena pouze tehdy, pokud systém uzemnění ve vašem domě splňuje patřičné normy.
- Vystavení výrobku dešti, sněhu, slunci a větru je nebezpečné z hlediska elektrické bezpečnosti.
- Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, kontaktujte autorizovaný servis.
- Během instalace nikdy nezapojíte chladničku do zásuvky. Jinak může dojít k ohrožení zdraví s následkem smrti.

- Tato chladnička je určena pouze ke skladování potravin. Nesmí být používána k žádnému jinému účelu.
- Štítek s technickými údaji se nachází na levé stěně uvnitř chladničky.
- Chladničku nikdy nezapojíte do systémů pro úsporu elektřiny; mohly by chladničku poškodit.
- Je-li na chladničce rozsvícené modré světlo, nedívejte se do něj optickými nástroji.
- V případě chladniček s manuálním ovládním počkejte minimálně 5 minut než chladničku po výpadku napájení znovu spustíte.
- V případě, že je produkt předán novému majiteli, musí být předán i s tímto návodem.
- Při přepravě chladničky nepoškozďte napájecí kabel. Ohnutím kabelu může dojít k požáru. Na napájecí kabel nikdy nedávejte těžké předměty.
- Při zapojování produktu se zástrčky nedotýkejte mokřými rukama.

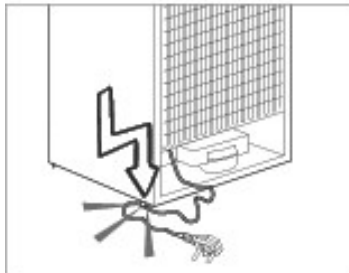

- Je-li nástěnná zásuvka volná, chladničku nezapojíte.
- Z bezpečnostních důvodů nestříkejte na vnitřní nebo vnější části produktu vodu.

- Do blízkosti chladničky nestříkejte látky s hořlavými plyny, jako je propan, aby nedošlo k požáru a výbuchu.
- Na horní stranu chladničky nikdy nestavte nádoby naplněné vodou, jinak by mohlo dojít k zásahu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Chladničku nepřepíňujte velkým množstvím potravin. Při přeplnění mohou potraviny spadnout dolů a poranit vás a poškodit chladničku při otevření dveří.
- Na horní stranu chladničky nic nestavte; tyto předměty by jinak mohly při otevření nebo zavření dveří chladničky spadnout.
- Vzhledem k tomu, že vakcíny, léky citlivé na teplo a vědecké materiály atd. vyžadují přesnou teplotu, nesmí být v této chladničce skladovány.
- Pokud chladničku nebudete delší dobu používat, musíte ji odpojit. Možný problém napájecího kabelu by mohl způsobit požár.
- Konec zástrčky musíte pravidelně čistit suchým hadříkem; v opačném případě by mohlo dojít k požáru.
- Nejsou-li nastavitelné nožičky správně upevněny k podlaze, chladnička se může pohybovat. Pohybu chladničky předejdete správným zajištěním nastavitelných nožiček k podlaze.
- Chladničku při přenášení nedržte za rukojeť dveří. V opačném případě by se mohla odpojit.
- Když musíte svůj produkt umístit vedle jiné chladničky nebo mrazničky, vzdálenost mezi nimi musí být nejméně 8 cm. V opačném případě by mohlo dojít k provlnutí sousedících stěn.

## U výrobků s dávkovačem vody;


- Tlak vody musí být minimálně 1 bar.  
 Tlak vody musí být maximálně 8 bar.
- Používejte pouze pitnou vodu.

## Bezpečnost dětí

- Mají-li dveře zámek, klíč musí být uschován mimo dosah dětí.
- Na děti je třeba dávat pozor, aby do produktu nezasahovaly.

## Dodržování směrnice WEEE o likvidaci odpadů



Symbol  na produktu či obalu označuje, že tento výrobek nelze zpracovat jako domovní odpad. Předajte jej na příslušné sběrné místo k recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace produktu, pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by způsobilo nesprávné zpracování tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku vám poskytne místní radnice, služba odvozu domovního odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.

## Informace o balení

Balící materiály produktu jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními směnicemi na ochranu životního prostředí. Balící materiály nevyhazujte do domácího nebo jiného odpadu. Odvezte je na sběrné místo balícího materiálu, které má pověření místních orgánů.

### Nezapomeňte...

Recyklování je nezbytnou věcí pro přírodu a naše národní bohatství.

Chcete-li přispět k opakovanému zhodnocení balicích materiálů, můžete se obrátit na organizace na ochranu životního prostředí nebo městské úřady v místě vašeho bydliště

## Varování HCA

### Pokud chladicí systém vašeho výrobku obsahuje R600a:

Tento plyn je hořlavý. Dávejte tedy pozor, abyste nepoškodili systém chlazení a potrubí během použití a přepravy. V případě poškození udržujte výrobek mimo potenciální zdroje hoření, které mohou způsobit vznícení výrobku, a vyvětrejte místnost, v níž je přístroj umístěn.

Typ plynu použitý v produktu je uveden na typovém štítku na levé stěně uvnitř chladničky.

Produkt nikdy nevhazujte do ohně.

## Co udělat pro úsporu energie

- Dveře chladničky nenechávejte dlouho otevřené.
  - Do chladničky nekládejte horké potraviny nebo nápoje.
  - Chladničku nepřepněte a nebraňte tak oběhu vzduchu uvnitř.
  - Chladničku neinstalujte na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti spotřebičů vyzařujících teplo, např. trub, myček nádobí nebo radiátorů. Chladničku nainstalujte minimálně 30 cm od zdrojů vyzařujících teplo a minimálně 5 cm od elektrických trub.
  - Dbejte na to, abyste potraviny skladovali v uzavřených nádobách.
  - Do prostoru mrazničky v chladničce můžete dát maximální množství potravin když vyjmete zásuvky, které jsou součástí mrazničky. Deklarovaná hodnota spotřeby energie chladničky byla stanovena s vyjmutými zásuvkami v prostoru mrazničky. Neexistuje žádné nebezpečí při použití poličky nebo zásuvky vhodné pro tvary a velikost potravin, které mají být zmrazené.
  - Rozmrazování zmražených potravin v prostoru chladničky přinese jak úsporu energie, tak zachová kvalitu potravin.
- i** Vnitřek chladničky je třeba důkladně vyčistit.

### 3 Instalace

⚠ V případě, že není postupováno v souladu s informacemi uvedenými v návodu k použití, výrobce nepřebírá žádnou zodpovědnost.


#### Body, kterým je třeba věnovat pozornost při přemístění chladničky

1. Vaše chladnička musí být odpojena. Než chladničku začnete přepravovat, musí být vyprázdněna a vyčištěna.
2. Než ji znovu zabalíte, poličky, příslušenství, zásuvky, atd. uvnitř chladničky musí být zajištěny lepicí páskou a zajištěny proti nárazům. Balení musí být zajištěno tenkou páskou nebo lany a musí být dodržena pravidla pro přepravu uvedená na obalu.
3. Původní obaly a pěnové materiály uschovejte pro budoucí přepravu či přesun.

#### Než chladničku spustíte

Než začnete chladničku používat, zkontrolujte následující:

1. Připevněte 2 plastové klínky, jak je zobrazeno níže. Plastové klínky mají zajistit vzdálenost nutnou pro cirkulaci vzduchu mezi vaší chladničkou a stěnou. (Obrázek je zamýšlen jako ukázka a není identický s vaším produktem.)

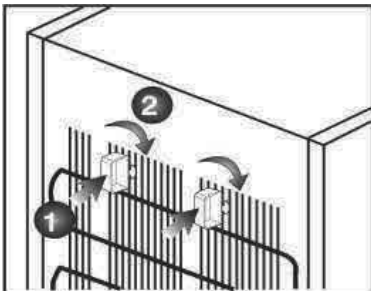

2. Vyčistěte vnitřek chladničky podle kapitoly „Údržba a čištění“.
3. Zasuňte zástrčku chladničky do nástěnné zásuvky. Po otevření dvířek chladničky se rozsvítí vnitřní osvětlení.
4. Když se spustí kompresor, ozve se zvuk. Kapalina a plyn v chladicí soustavě mohou také vydávat zvuky, i když kompresor neběží, což je poměrně normální.
5. Přední kraje chladničky mohou být teplé. To je normální. Tyto oblasti mají být teplé, aby nedocházelo ke kondenzaci.

#### Elektrické zapojení

Produkt připojte k uzemněné zásuvce, která je chráněna pojistkou vhodné kapacity.

Důležité:

Zapojení musí být v souladu s národními předpisy.

- Napájecí kabel musí být po instalaci snadno dostupný.
- Elektrická bezpečnost chladničky je zaručena pouze tehdy, pokud systém uzemnění ve vašem domě splňuje příslušné normy.
- Napětí uvedené na štítku umístěném na levé vnitřní straně produktu musí odpovídat napětí vaší sítě.
- **K připojení nepoužívejte prodlužovací kabely a vícecestné zásuvky.**

⚠ Poškozený napájecí kabel musí vyměnit kvalifikovaný elektrikář.

⚠ Dokud není produkt opraven, nesmíte ho používat! Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!



## Likvidace obalu

Balící materiály mohou být pro děti nebezpečné. Udržujte materiály mimo dosah dětí nebo je zlikvidujte v souladu s pokyny zpracování odpadů. Nevyhazujte s běžným domácím odpadem, vyhoďte na místa pro sběrný odpad označená místními úřady.

Balení chladničky je z recyklovatelných materiálů.

## Likvidace vaší staré chladničky

Starou chladničku zlikvidujte tak, abyste neohrozili životní prostředí.

- Informace o likvidaci chladničky získáte u autorizovaného prodejce nebo odpadového odboru vašeho města.

Před likvidací vaší chladničky odřízněte zástrčku a v případě, že jsou na dveřích zámky, zneškodněte je, aby nedošlo k ohrožení dětí.

## Umístění a instalace

⚠ Pokud nejsou vstupní dveře do místnosti, v níž chladničku nainstalujete, dostatečně široké, aby chladnička prošla, kontaktujte autorizovaný servis a požádejte je o sejmutí dveří chladničky a protáhněte ji bokem.

1. Chladničku umístěte na místo, které umožňuje snadnou obsluhu.
2. Chladničku umístěte mimo zdroje tepla, vlhka a přímé světlo.
3. Kolem chladničky musí být dostatečný prostor pro ventilaci, aby se zajistila účinnost provozu. Pokud máte chladničku umístit do výklenku, musí být nejméně 5 cm od stropu a 5 cm od stěn. Neumíst'ujte přístroj na materiály, jako je koberec nebo běhoun.
4. Umístěte chladničku na rovnou podlahu, aby nedocházelo ke kymácení.

## Výměna žárovky


Při výměně žárovky/LED použité k osvětlení vaší chladničky kontaktujte autorizovaný servis.

Lampa (y) použité v tomto přístroji nejsou vhodné pro osvětlení místnosti domácnosti. Zamýšlený účel tohoto svítidla je pomoci uživateli umístit potraviny do chladničky / mrazničky bezpečně a pohodlně.


Žárovky použité v tomto spotřebiči musí vydržet extrémní fyzické podmínky, např. teploty pod  $-20^{\circ}\text{C}$ .

## Nastavení nožiček

Je-li vaše chladnička nevyrovnaná; Chladničku vyrovnáte tak, že přední nožičky otočíte tak, jak je znázorněno na obrázku. Roh, kde jsou umístěny nožky, se sníží, když otáčíte ve směru černé šipky, zvedne se, když otáčíte opačným směrem. Pokud vám někdo pomůže nadzvednout chladničku, proces se usnadní.

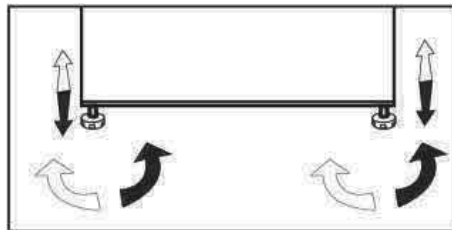

- Chladničku instalujte nejméně 30 cm od zdrojů tepla, jako jsou varné desky, trouby, ústřední topení a sporáky a nejméně 5 cm od elektrických trub, neumistujte ji na přímé sluneční světlo.
- Zajistěte, aby byl vnitřek vaší chladničky důkladně vyčištěn.
- Pokud vedle sebe instalujete dvě chladničky, měl by mezi nimi být rozstup nejméně 2 cm.
- Při prvním spuštění chladničky dodržujte během prvních šesti hodin následující pokyny.
- Dveře nesmí být často otevírány.
- Musí být spuštěná prázdná, bez jakýchkoli potravin.
- Chladničku neodpojujte. Pokud dojde k výpadku energie, prostudujte si varování v kapitole „Doporučená řešení problémů“.
- Tento produkt byl navržen k provozu při okolní teplotě až 43 °C (110 °F).

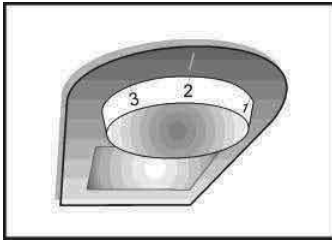

### Tlačítko nastavení termostatu

Vnitřní teplota chladničky se mění z následujících důvodů;

- Sezónní teploty,
- Časté otevírání dveří a nechávání dveří dlouho otevřených,
- Vložené jídlo do chladničky bez ochlazení na pokojovou teplotu,
- Umístění chladničky v místnosti (např. vystavení slunečnímu světlu).
- Můžete nastavit proměnlivou teplotu vnitřní části s ohledem na takové důvody prostřednictvím použití termostatu.

Provozní teploty ovládá tlačítko termostatu a lze jej nastavit na jakoukoli pozici mezi 0 a 5 (nejchladnější pozice). Průměrná teplota uvnitř chladničky by měla být zhruba +5°C (+41°F). Nastavte tedy termostat tak, abyste dosáhli požadované teploty. Některé části chladničky mohou být chladnější či teplejší (např. přihrádka na uchovávání čerstvého salátu a horní část chladničky), což je naprosto normální. Doporučujeme vám kontrolovat teplotu pravidelně teploměrem, abyste měli jistotu, že chladnička stále zachovává tuto teplotu. Častým otevíráním dveří stoupnou vnitřní teploty, takže doporučujeme zavírat dvířka co nejdříve po použití.

### Odmrazování

#### A) Prostor chladničky

V prostoru chladničky dochází k plně automatickému odmrazení. Kapky vody a námraza do síly 7-8 mm se mohou objevit na zadní stěně chladničky, když se chladnička ochlazuje. Tyto jevy jsou normálním důsledkem systému chlazení. Námraza

se uvolní automaticky v určitých intervalech díky systému automatického odmrazování na zadní stěně. Uživatel nemusí odškrabávat námrazu nebo stírat kapky vody. Voda po odmrazení stéká do drážky pro sběr vody a teče do výparníku odvodňovací trubicí, kde se sama vypařuje.

Pravidelně kontrolujte průchodnost odvodňovací trubice a podle potřeby ji čistěte. Prostor mrazničky se automaticky neodmrazuje, aby nedošlo ke snížení kvality zmražených potravin.

#### B) Prostor mrazničky

Odmrazování je velmi jednoduché a bez nečistot díky zvláštní nádržce pro sběr odmrážené vody.

Odmrazujte dvakrát ročně nebo tehdy, když se utvoří vrstva námrazy asi 7 (1/4") mm. Pro spuštění procesu odmrazování vypněte přístroj ze sítě.

Všechny potraviny zabalte do několika vrstev novinového papíru a uskladněte na chladném místě (např. chladnička nebo spíž).

Do mrazničky lze umístit nádoby s teplou vodou, odmrazování se tím urychlí.

Námrazu neodstraňujte špičatými nebo ostrými předměty, jako jsou nože nebo vidličky.

Nepoužívejte sušiče na vlasy, elektrické radiátory nebo jiné elektrické spotřebiče na odmrazení.


Odmraženou vodu setřete houbičkou ze dna prostoru mrazničky. Po odmražení vnitřek pečlivě vysušte. Zástrčku zasuňte do zásuvky a zapněte přívod napájení.

## Mražení čerstvých potravin

- Než potraviny umístíte do chladničky, musíte je zabalit nebo zakrýt.
- Než horké potraviny vložíte do chladničky, musíte je zchladit na pokojovou teplotu.
- Potraviny, které chcete zmrazit, musí být čerstvé a kvalitní.
- Potraviny je nutno rozdělit na části podle potřeb rodiny na den či jednotlivé jídlo.
- Potraviny je nutno vzduchotěsně zabalit, aby nevyschly, a to i tehdy, chcete-li je skladovat krátkodobě.
- Materiály, které použijete na balení, musejí být pevné a odolné vůči chladu, vlhkosti, zápachu, oleji a kyselinám, měly by být i vzduchotěsné. Navíc musí být uzavřené a vyrobené z materiálů, které se snadno používají a jsou vhodné pro hloubkové mražení.
- Mražené potraviny je nutno použít rychle poté, co rozmrznou, nikdy se nesmí znovu mrazit.
- Abyste dosáhli těch nejlepších výsledků, dodržte následující pokyny, prosím.
  1. Nezmrazujte příliš velké množství najednou. Množství potravin se nejlépe uchovává, pokud se zmrazí hloubkově a co nejrychleji.
  2. Umístěním teplých potravin do mrazničky uvedete chladicí kompresor do nepřetržitého chodu, dokud nejsou potraviny zcela zmrzlé.
  3. Dávejte zvýšený pozor, abyste nesmísili již zmrzlé a čerstvé potraviny.

- Horké potraviny je nutno zchladit na pokojovou teplotu, než je vložíte do chladničky.
- Maximálního objemu skladovaných mražených potravin se dosáhne bez použití zásuvek a krytu horní police, který je součástí prostoru mrazničky. Spotřeba energie vašeho spotřebiče je uváděna za situace, kdy je prostor mrazničky plně naplněn bez použití přihrádek a krytu horní police.
- Dojde-li k výpadku elektrické energie, dveře mrazničky neotvírejte. I když výpadek energie trvá déle než "Čas zvýšení teploty" uvedený v oddíle "Technické parametry vaší chladničky", zmrazeného jídla se to nedotkne. V případě, že výpadek trvá déle, je nutno potraviny zkontrolovat a podle potřeby spotřebovat okamžitě, případně zmrazit po uvaření.
- Při nákupu potravin věnujte pozornost datu expirace, maximální době skladování a doporučené teplotě skladování potravin. Pokud datum expirace uplynulo, potraviny nekonzumujte.

## Doporučení pro uschování mražených potravin

Balené mražené potraviny uskladněte v souladu s pokyny výrobce mražených potravin pro  (4hvězdičkový) prostor pro mražené potraviny.

• Pro zajištění vysoké kvality podle výrobce a prodejce mražených potravin nezapomeňte dodržovat následující body:

1. Balení vkládejte do mrazničky co nejrychleji po zakoupení.
2. Ověřte, zda je na obsahu uvedeno označení a datum.
3. Nepřekračujte data spotřeby na obalu.

## Doporučení pro oddělení s čerstvými potravinami

**\*volitelné**


•Nedovolte, aby se potraviny dotýkaly tepelného snímače v oddělení na čerstvé potraviny. Aby si tento prostor uchoval svoji ideální teplotu, snímač nesmí být zakrytý potravinami.

•Do produktu nekládejte horká jídla



## Změna dvířek

Postupujte podle pořadí

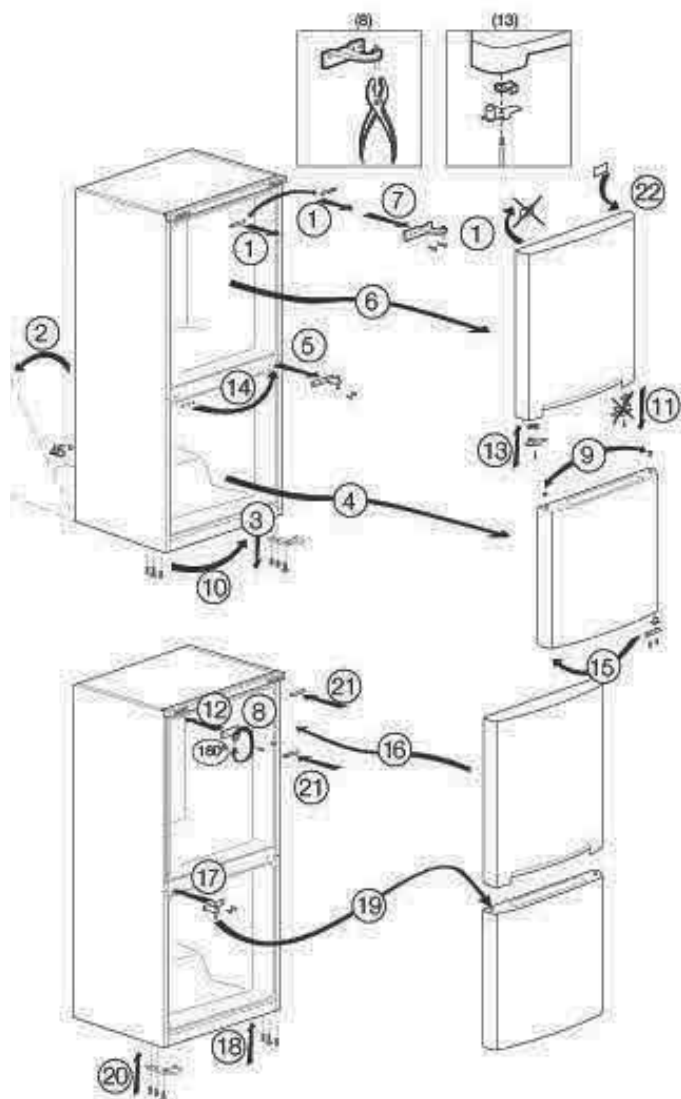

- ⚠ K čištění nikdy nepoužívejte benzín, technický benzín nebo podobné materiály.
- ⚠ Doporučujeme, abyste předtím, než začnete s čištěním chladničky, spotřebič odpojili.
- ⚠ Při čištění nikdy nepoužívejte ostré brusné nástroje, mýdlo, přípravek k čištění domácnosti, odmašťovač a voskové leštidlo.
- ℹ Skříň chladničky vyčistěte vlažnou vodou, poté ji vytřete dosucha.
- ℹ K čištění vnitřní části použijte hadřík namočený do roztoku půl litru vody a jedné lžičky jedlé sody, potom ji vytřete dosucha.
- ⚠ Zajistěte, aby se do krytu světla a jiných elektrických prvků nedostala voda.
- ⚠ Pokud nebudete chladničku delší dobu používat, odpojte napájecí kabel, vyjměte všechny potraviny, vyčistěte ji a nechte pootevřené dveře.
- ℹ Pravidelně kontrolujte těsnění dveří, abyste zajistili, že je čisté a bez zbytků potravin.
- ⚠ Chcete-li vyjmout police ve dveřích, vyndejte z nich veškerý obsah a police jednoduše nazdvihněte.
- ⚠ K čištění vnějších povrchů a chrómem potažených součástí produktu nikdy nepoužívejte čisticí prostředky nebo vodu s obsahem chlóru. Chlór způsobuje korozi kovových povrchů.

### Předejití vzniku špatného zápachu

Materiály, které mohou způsobit zápach, se při výrobě našich chladniček nepoužívají.

Nicméně následkem nevhodných skladovacích podmínek potravin a nečištění vnitřního povrchu ledničky podle požadavků může nastat problém se zápachem. Abyste tomuto problému předešli, věnujte pozornost následujícímu:

- Udržování chladničky v čistotě je důležité.
- Zápach mohou způsobit zbytky jídla, skvrny, atd. Proto chladničku čistěte každých 15 dnů. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky nebo mýdlo.
- Potraviny skladujte v uzavřených nádobách.
- Mikroorganismy množící se z neuzavřených nádob mohou způsobit nepříjemné zápachy.
- V chladničce nikdy neskladujte potraviny jejichž použitelnost vypršela.

### Ochrana plastových ploch

- ℹ Do chladničky nevkládejte tekuté oleje nebo pokrmy s obsahem tuků v neuzavřených nádobách, neboť poškodí plastové plochy v chladničce. V případě rozlítí nebo rozetření oleje na plastové ploše vyčistěte a opláchněte příslušnou část plochy teplou vodou.

## 7 Řešení problémů

Než zavoláte do servisu, projděte si tento seznam. Možná vám ušetří čas a peníze. Tento seznam obsahuje časté stížnosti, které nejsou způsobeny vadným zpracováním či použitými materiály. Některé zde uvedené funkce nemusí být přítomny na vašem výrobku.

### Chladnička nefunguje.

- Zástrčka není do zásuvky zapojena správně. >>>Zástrčku zapojte bezpečně do zásuvky.
- Došlo k vypálení pojistky zásuvky, do které je chladnička zapojena nebo k vypálení hlavní pojistky. >>>Zkontrolujte pojistku.

### Kondenzace na boční stěně prostoru chladničky (MULTIZONE, COOL CONTROL a FLEXI ZONE).

- Velmi chladné okolí. >>>Chladničku neinstalujte na místa, na kterých teplota klesá pod 10°C.
- Dveře se často otevírají. >>>Dveře chladničky často neotvírejte a nezavírejte.
- Okolí je velmi vlhké. >>>Chladničku neinstalujte na vlhká místa
- Potraviny s obsahem kapaliny jsou skladovány v otevřených nádobách. >>>Potraviny s vysokým obsahem kapaliny neskladujte v otevřených nádobách.
- Dveře chladničky zůstaly pootevřené. >>>Dveře chladničky zavřete.
- Termostat je nastavený na velmi nízkou úroveň. >>>Termostat nastavte na vhodnou úroveň.

### Kompresor není spuštěný

- Tepelná pojistka kompresoru se zapne během náhlého výpadku energie nebo odpojení a zapojení, protože tlak chladicího média v chladicí soustavě chladničky nebyl dosud vyvážen. Vaše chladnička začne fungovat asi po 6 minutách. Kontaktujte servis, pokud se chladnička nespustí ani po této době.
- Chladnička je v režimu odmrazování. >>>To je v případě chladničky s plně automatickým odmrazováním zcela normální. Cyklus odmražení probíhá pravidelně.
- Chladnička není zapojena do zásuvky. >>>Zkontrolujte, zda je zástrčka do zásuvky zapojena.
- Nastavení teploty není provedeno správně. >>>Vyberte vhodnou teplotu.
- Došlo k výpadku napájení. >>>Jakmile se napájení obnoví, chladnička začne fungovat normálně.

### Provozní hluk se v okamžiku spuštění chladničky zvyšuje.

- Provozní vlastnosti chladničky se mohou měnit v závislosti na změnách okolní teploty. Je to normální, nejde o poruchu.



**Chladnička se spouští často nebo dlouhodobě.**

- Nový produkt může být širší než ten předchozí. Větší chladničky fungují delší dobu.
- Pokojová teplota může být vysoká. >>>Je normální, že v horkém prostředí je produkt spuštěný delší dobu.
- Chladnička mohla být zapojena nedávno nebo byla naplněna potravinami. >>>Je-li chladnička zapojena nebo naplněna potravinami nedávno, bude jí dosažení nastavené teploty trvat déle. To je normální.
- V nedávné době jste do chladničky vložili velké množství teplých potravin. >>>Do chladničky nedávejte horké potraviny.
- Dveře mohly být otevírány často nebo mohly zůstat dlouho pootevřené. >>>Teplý vzduch, který vnikl do chladničky, způsobil dlouhodobější spuštění chladničky. Neotevírejte často dveře.
- Dveře mrazničky nebo chladničky mohly zůstat pootevřené. >>>Zkontrolujte, zda jsou dveře pevně zavřené.
- Chladnička je nastavena na velmi nízkou teplotu. >>>Upravte teplotu chladničky na vyšší hodnotu a počkejte, než této teploty dosáhne.
- Těsnění dveří chladničky nebo mrazničky může být ušpiněno, opotřebené, prasklé nebo nesprávně usazené. >>>Těsnění vyčistěte nebo vyměňte Poškození/prasklé těsnění způsobuje dlouhodobý chod chladničky pro udržení správné teploty.

**Teplota v mrazničce je velmi nízká, zatímco teplota v chladničce je dostatečná.**

- Teplota mrazničky je nastavena na velmi nízkou hodnotu. >>>Nastavte teplotu mrazničky na vyšší hodnotu a zkontrolujte ji.

**Teplota v chladničce je velmi nízká, zatímco teplota v mrazničce je dostatečná.**

- Teplota v chladničce je nastavena na velmi nízkou hodnotu. >>>Nastavte teplotu chladničky na vyšší hodnotu a zkontrolujte ji.

**Jídlo skladované v chladničce zmrzlo.**

- Teplota v chladničce je nastavena na velmi vysokou hodnotu. >>>Nastavte teplotu chladničky na nižší hodnotu a zkontrolujte ji.

**Teplota v mrazničce nebo chladničce je velmi vysoká.**

- Teplota v chladničce je nastavená na velmi vysokou hodnotu. >>>Nastavení teploty v chladničce ovlivňuje teplotu v mrazničce. Změňte teplotu chladničky nebo mrazničky, dokud teplota v mrazničce nedosáhne dostatečnou hodnotu.
- Dveře se mohly otevírat častěji nebo byly ponechány dlouhou dobu otevřené. >>>Dveře neotevírejte často.
- Dveře jsou pootevřené. >>>Dveře zavřete.
- Chladnička byla právě zapojena nebo naplněna potravinami. >>>To je normální Je-li chladnička zapojena nebo naplněna potravinami, dosažení nastavené teploty bude trvat déle.
- V nedávné době jste do chladničky vložili velké množství teplých potravin. >>>Do chladničky nedávejte horké potraviny.

<b>Vibrace nebo hluk.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podlaha není rovná ani stabilní. &gt;&gt;&gt; Pokud chladnička při pomalých pohybech vydává zvuk, vyrovnejte ji nastavením nožiček. Rovněž ověřte, zda je podlaha dostatečně pevná pro chladničku a zda je rovná.</li> <li>• Hluk mohou způsobovat předměty umístěné na chladničce. &gt;&gt;&gt;Sejměte předměty z horní části chladničky.</li> </ul>
<b>Ozývá se zvuk z chladničky jako tečení kapaliny, stříkání, atd.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• V souladu s provozními principy chladničky dochází k proudění kapalin a plynu. Je to normální, nejde o poruchu.</li> </ul>
<b>Z chladničky se ozývá pískání.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• K vychlazení chladničky se používají ventilátory. Je to normální, nejde o poruchu.</li> </ul>
<b>Kondenzace na vnitřních stěnách chladničky.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Horké a vlhké počasí zvyšuje tvorbu ledu a kondenzace. Je to normální, nejde o poruchu.</li> <li>• Dveře se mohly otevírat častěji nebo byly ponechány dlouhou dobu otevřené. &gt;&gt;&gt;Dveře neotevírejte často. Jsou-li otevřené, zavřete je.</li> <li>• Dveře jsou pootevřené. &gt;&gt;&gt;Dveře zavřete.</li> </ul>
<b>Vlhkost na vnější straně chladničky nebo mezi dveřmi.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ve vzduchu může být vlhkost; to je ve vlhkém počasí zcela normální. Po poklesu vlhkosti kondenzace zmizí.</li> </ul>
<b>Nepříjemný zápach v chladničce.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Není prováděno žádné pravidelné čištění. &gt;&gt;&gt;Vnitřní část chladničky vyčistěte houbičkou, vlažnou vodou.</li> <li>• Některé nádoby nebo obaly mohou zapáchat. &gt;&gt;&gt;Použijte jinou nádobu nebo jiný obal.</li> <li>• Potraviny se do chladničky vkládají v nezakrytých nádobách. &gt;&gt;&gt;Potraviny skladujte v uzavřených nádobách. Mikroorganismy množící se z neuzavřených nádob mohou způsobit nepříjemné zápachy.</li> <li>• Z chladničky vyndejte potraviny, u nichž vypršela doba doporučené spotřeby.</li> </ul>
<b>Dveře se nezavírají.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zabalené potraviny brání zavírání dveří. &gt;&gt;&gt;Vyměňte obaly, které brání zavírání dveří.</li> <li>• Chladnička není na rovné podlaze. &gt;&gt;&gt;Chladničku vyrovnejte nastavením nožiček.</li> <li>• Podlaha není rovná. &gt;&gt;&gt;Ověřte, zda je podlaha rovná a zda dokáže chladničku unést.</li> </ul>
<b>Příhrádky na čerstvé potraviny jsou zaseklé.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potraviny se dotýkají horní části zásuvek. &gt;&gt;&gt;Potraviny v zásuvce uspořádejte jinak.</li> </ul>

## Prosím, najskôr si prečítajte túto používateľskú príručku!

Vážený zákazník,  
dúfame, že váš produkt, ktorý bol vyrobený v moderných továrňach a skontrolovaný v rámci prepracovaných postupov riadenia kvality, vám bude úspešne a efektívne slúžiť.  
Preto si celú túto používateľskú príručku preštudujte skôr, ako začnete produkt používať a odložte si ju na budúce použitie. Ak produkt odovzdáte niekomu inému, nezabudnite k nemu priložiť aj používateľskú príručku.

### Používateľská príručka vám umožní používať produkt rýchlo a bezpečne.

- Príručku si prečítajte pred inštaláciou a prevádzkou vášho produktu.
- Nezabudnite si preštudovať bezpečnostné pokyny.
- Príručku uschovajte na ľahko prístupnom mieste, pretože ho môžete neskôr potrebovať.
- Preštudujte si ostatné dokumenty dodávané spolu s produktom.

Pamätajte, že táto používateľská príručka sa vzťahuje aj na niekoľko ďalších modelov. Rozdiely medzi modelmi budú pomenované v texte príručky.

### Vysvetlenie symbolov

V tejto používateľskej príručke sa používajú nasledujúce symboly:

 Dôležité informácie alebo užitočné tipy.

 Výstraha pred ohrozením života a majetku.

 Výstraha pred elektrickým napätím.




### **VAROVANIE!**

Aby sa zabezpečila normálna prevádzka vašej chladničky, ktorá používa úplne ekologicky nezávadné chladivo R600a (horľavé len pri určitých podmienkach), musíte dodržiavať nasledujúce pravidlá:

- Nebráňte voľnej cirkulácii vzduchu okolo spotrebiča.
- Nepoužívajte mechanické prístroje na urýchľovanie rozmrazovacieho procesu, iné ako odporúča výrobca.
- Neporušujte chladiaci okruh.
- Nepoužívajte elektrické spotrebiče vo vnútri pípacieho priestoru potravín, iné ako tie, ktoré odporúča výrobca.

### **INFORMÁCIE**

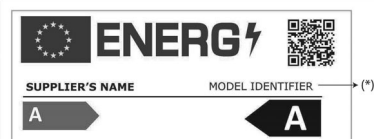

Informácie o modeli uložené v databáze výrobkov sa dajú získať zadáním nasledujúcej webovej stránky a vyhľadáním identifikátora vášho modelu (\*), ktorý je uvedený na energetickom štítku.


<https://eprel.ec.europa.eu/>

<b>1 Vaša chladnička</b>	<b>3</b>	<b>4 Príprava</b>	<b>10</b>
<b>2 Dôležité bezpečnostné výstrahy</b>	<b>4</b>	<b>5 Použitie chladničky</b>	<b>11</b>
Cieľové použitie	4	Tlačidlo nastavenia teploty	11
Všeobecná bezpečnosť	4	Rozmrazenie	11
Pre produkty s dávkovačom vody	4	Mrazenie čerstvých potravín	12
Bezpečnosť detí	6	Odporúčania pre uchovávanie mrazeného jedla	13
Súlad so smernicou WEEE a likvidácia vyradených produktov	6	Odporúčania pre oddelenie čerstvého jedla	13
Informácie na obale	7	Obrátenie dverí	14
Varovanie HCA	7		
Veci, ktoré treba urobiť pre úsporu energie	7	<b>6 Údržba a čistenie</b>	<b>15</b>
		Predchádzanie vzniku zlého zápachu	15
<b>3 Inštalácia</b>	<b>8</b>	Ochrana plastových povrchov	15
Body, ktorým je potrebné venovať pozornosť pri premiestňovaní chladničky	8	<b>7 Riešenie problémov</b>	<b>16</b>
Pred uvedením chladničky do prevádzky	8		
Elektrické prepojenia	8		
Likvidácia obalu	9		
Likvidácia vašej starej chladničky	9		
Umiestnenie a inštalácia	9		
Výmena lampy osvetlenia	9		
Nastavenie nôh	9		



Tento výrobok je vybavený zdrojom svetla energetickej triedy „G“. Svetelný zdroj na tomto výrobku môžu vymeniť len profesionálni technici.

## 1 Vaša chladnička

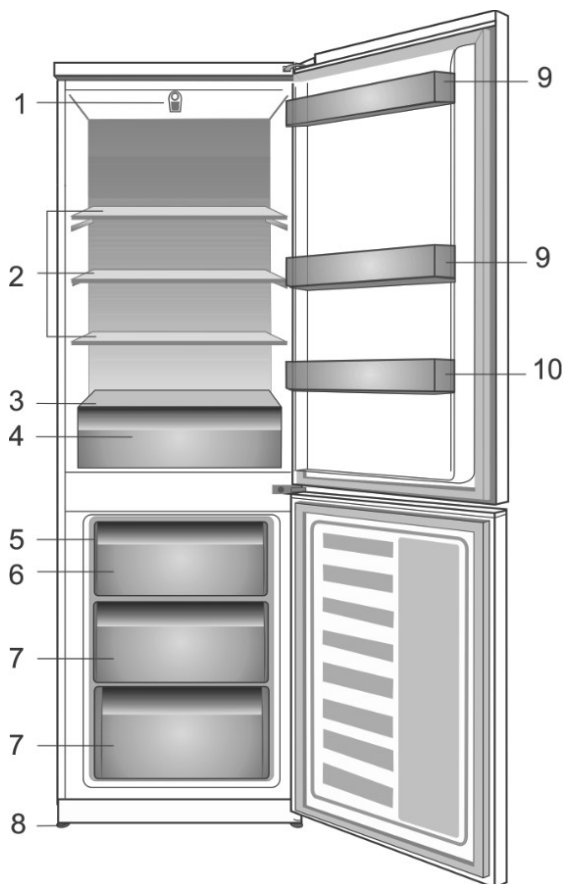

- |   |   |
|---|---|
| 1. Gombík nastavenia a interiérové svetlo | 7. Priestory pre uchovávanie mrazených potravín |
| 2. Nastaviteľné poličky                   | 8. Nastaviteľná predná nôžka                    |
| 3. Sklenený kryt                          | 9. Polička na nádoby                            |
| 4. Priečinok na šalát                     | 10. Polička na fľaše                            |
| 5. Držiak tácky na ľad a tácka na ľad     |   |
| 6. Priestor pre rýchle zmrazovanie        |   |

**i** Obrázky v tejto príručke k obsluhu sú schematické a nemusia sa presne zhodovať s vaším produktom. Ak produkt, ktorý ste si zakúpili, neobsahuje uvádzanými časťami, potom sa to týka iných modelov.

## 2 Dôležité bezpečnostné výstrahy

Prečítajte si nasledujúce informácie. Nedodržiavanie týchto informácií môže mať za následok zranenia alebo vecné škody. Všetky záručné záväzky tým strácajú platnosť.

Originálne náhradné súčiastky budú dodávané po dobu 10 rokov od kúpy výrobku.

### Určené použitie

Tento výrobok je určený na použitie v interiéroch a v uzatvorených oblastiach, ako napríklad v domoch;

- v uzatvorených pracovných prostrediach, ako napríklad obchody a kancelárie,
- v uzatvorených ubytovacích oblastiach, ako napríklad chalupy, hotely, penzióny.
- Nesmie sa používať v exteriéroch.

### Všeobecná bezpečnosť

- Ak chcete vyradiť/zlikvidovať tento produkt, odporúčame vám poradiť sa s autorizovaným servisom, aby ste získali potrebné informácie o autorizovaných orgánoch zriadených na tento účel.
- Obráťte sa na autorizovaný servis so všetkými otázkami a problémami s vašou chladničkou. Nezasahujte ani nenechajte iných zasahovať do chladničky bez upozornenia autorizovaného servisu.
- Pri výrobkoch s mraziacim priečinkom nejedzte zmrzlinu v kornútoch a kocky ľadu ihneď po ich vybratí z mraziaceho priečinka! (Môžete si tým spôsobiť nepríjemný mrazivý pocit v ústach.)

- Pri výrobkoch s mraziacim priečinkom nedávajte do mraziaceho priečinka tekuté nápoje vo fľašiach a plechovkách. V opačnom prípade by mohli prasknúť.
- Mrazeného jedla sa nedotýkajte rukami; mohlo by sa k ruke prilepiť.
- Pred čistením alebo rozmrazovaním chladničku odpojte.
- Para a parové čistiace prostriedky by sa nikdy nemali používať pri čistení a odmrazovaní vašej chladničky. V takýchto prípadoch by sa para mohla dostať do kontaktu s elektrickými dielmi a spôsobiť skrat alebo zásah elektrickým prúdom.
- Nikdy nepoužívajte rôzne časti, ako napr. dvere, ako podpery alebo schodíky.
- Vo vnútri vašej chladničky nepoužívajte elektrické zariadenia.
- Časti, v ktorých cirkuluje chladivo, nepoškodzujte nástrojmi na vŕtanie alebo rezanie. V prípade perforácie plynových kanálov výparníka, trubkových rozšírení alebo povrchových úprav, spôsobuje rozliaty chladiaci prostriedok podráždenie pokožky a zranenia očí.
- Neprekrývajte ani neblokujte ventilačné otvory na chladničke žiadnymi materiálmi.
- Elektrické spotrebiče musia opravovať len oprávnené osoby. Opravy vykonávané nekompetentnými osobami predstavujú riziko pre používateľa.

- V prípade zlyhania alebo počas údržby alebo opráv odpojte chladničku od elektrického rozvodu buď vypnutím príslušnej poistky alebo odpojením spotrebiča od siete.
- Pri odpájaní zásuvky neťahajte za kábel, ale potiahnite zásuvku.
- Nápoje s vysokým obsahom alkoholu umiestnite tesne vedľa seba a vertikálne.
- V chladničke neskladujte spreje s rozprašovačom, ktoré obsahujú horľavé alebo výbušné látky.
- Nepoužívajte mechanické prístroje alebo iné prostriedky na urýchľovanie rozmrazovacieho procesu iné ako tie, ktoré odporúča výrobca.
- Tento produkt nie je určený na používanie osobami s fyzickými, zmyslovými alebo duševnými poruchami alebo nepoučenými alebo neskúsenými osobami (vrátane detí), pokiaľ pri nich nie je osoba, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť, alebo ktorá ich riadne poučí o používaní produktu
- Neuvádzajte do prevádzky poškodenú chladničku. Ak máte akékoľvek pochybnosti, obráťte sa na servisného zástupcu.
- Elektrická bezpečnosť vašej chladničky je zaručená len vtedy, keď je váš uzemňovací systém v zhode s týmito štandardmi.
- Vystavenie produktu pôsobeniu dažďa, snehu, slnka a vetra je nebezpečné z pohľadu elektrickej bezpečnosti.
- Pri poškodení elektrického kábla kontaktujte autorizovaný servis, aby ste zabránili ohrozeniu.
- Počas inštalácie nikdy chladničku nepripájajte do elektrickej zásuvky. V opačnom prípade vznikne riziko usmrtenia alebo vážneho zranenia.
- Táto chladnička je určená len na skladovanie potravín. Nepoužívajte ju na žiadne iné účely.
- Štítok s technickými údajmi sa nachádza na ľavej stene vo vnútri chladničky.
- Chladničku nezapájajte do elektronických systémov na úsporu energie, pretože ju môžu poškodiť.
- Ak je v chladničke modré svetlo, nepozerajte sa naň cez optické zariadenia.
- Manuálne riadené chladničky zapínajte po výpadku prúdu s odstupom najmenej 5 minút.
- Pri odovzdaní produktu inej osobe odovzdajte túto príručku k obsluhu novému vlastníkovi.
- Zabráňte poškodeniu elektrického kábla pri preprave chladničky. Prehýbanie kábla môže spôsobiť požiar. Na napájací kábel nedávajte ťažké predmety.
- Pri zapájaní produktu sa zástrčky nedotýkajte mokrými rukami.



- Chladničku nezapájajte, ak je zásuvka na stene uvoľnená.
- Z bezpečnostných dôvodov nestriekajte vodu priamo na vnútorné alebo vonkajšie časti produktu.

- Z dôvodu rizika požiaru a výbuchu nerozstrekujte v blízkosti chladničky horľavé materiály, ako napríklad propánový plyn a pod.
- Na chladničku neumiestňujte nádoby naplnené vodou, pretože môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Chladničku nepreťažujte. Ak je preťažená, potraviny môžu spadnúť a spôsobiť vám zranenie a poškodiť chladničku, keď otvoríte dvere.
- Na chladničku nikdy nedávajte predmety, pretože môžu spadnúť, keď otvoríte alebo zatvoríte dvere chladničky.
- V chladničke neuchovávajúte vakcíny, lieky citlivé na teplo, vedecké materiály a pod., ktoré si vyžadujú presnú teplotu.
- Ak sa chladnička nebude dlhší čas používať, treba ju odpojiť zo siete. Možný problém s napájacím káblom môže spôsobiť požiar.
- Výbežky zástrčky by sa mal pravidelne čistiť suchou handričkou, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.
- Keď nastaviteľné nožičky nie sú umiestnené pevne na podlahe, môže dôjsť k posunu chladničky. Správnym upevnením nastaviteľných nožičiek na podlahe možno zabrániť posúvaniu chladničky.
- Pri prenášaní chladničky ju nedržte za rukoväť na dverách. V opačnom prípade môže prasknúť.
- Ak musíte umiestniť produkt vedľa inej chladničky alebo mrazničky, vzdialenosť medzi nimi musí byť najmenej 8 cm. Inak môžu prilahlé steny strán navlhnúť.

## Pri výrobkoch s dávkovačom vody;

Tlak prívodu vody musí byť najmenej 1 bar. Tlak prívodu vody musí byť najviac 8 barov.


- Používajte len pitnú vodu.

## Bezpečnosť detí

- Ak dvere obsahujú zámku, kľúč uchovávajúte mimo dosah detí.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zabránilo ich zasahovaniu do produktu.

## Súlad so smernicou WEEE a likvidácia vyradených produktov



Symbol  na výrobku alebo na balení označuje, že s týmto výrobkom sa nesmie manipulovať ako s odpadom z domácnosti. Namiesto toho by ste ho mali odovzdať na príslušnom zbernom mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť potenciálne nebezpečným negatívnym následkom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by inak mohla spôsobiť nevhodná likvidácia tohto výrobku. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku, obráťte sa na miestny mestský úrad, na spoločnosť, ktorá sa zaoberá likvidáciou odpadu z domácností, alebo na predajňu, v ktorej ste výrobok kúpili.



## Informácie o balení

Obalový materiál produktu je vyrobený z recyklovateľných materiálov v súlade s národnými predpismi o životnom prostredí. Nevyhadzujte obalové materiály spolu s odpadmi z domácnosti alebo inými odpadmi. Vezmite ho na zberné miesto označené miestnymi úradmi

### Nezabudnite...

Recyklovanie je nevyhnutnou vecou pre prírodu a naše národné bohatstvo.

Ak chcete prispieť k opakovanému zhodnoteniu baliacich materiálov, môžete sa obrátiť na organizácie na ochranu životného prostredia alebo mestské úrady v mieste vášho bydliska.

## Varovanie HCA

### Chladiaci systém vášho výrobku obsahuje R600a:

Tento plyn je horľavý. Preto dajte pozor na to, aby ste nepoškodili chladiaci systém a potrubné vedenia pri používaní a preprave. V prípade poškodenia udržiavajte produkt mimo potenciálnych zdrojov plameňa, ktoré by mohli spôsobiť vznietenie produktu, a miestnosť, kde je zariadenie umiestnené, dostatočne vetrajte.

Typ plynu použitý vo výrobku je uvedený na typovom štítku, ktorý sa nachádza na ľavej stene vnútri chladničky.

Produkt nelikvidujte hodením do ohňa.

## Veci, ktoré treba urobiť pre úsporu energie

- Dvere vašej chladničky nenechávajú otvorené dlhý čas.
- Do chladničky nekladajte horúce jedlá alebo nápoje.
- Chladničku neprepĺňajte, aby ste neblokovali prúdenie vzduchu v interiéri.
- Vašu chladničku neumiestňujte na priame slnečné svetlo alebo do blízkosti spotrebičov, ktoré produkujú teplo, ako napr. rúry na pečenie, umývačky riadu alebo radiátory. Produkt inštalujte najmenej 30 cm od tepelných zdrojov a aspoň 5 cm od elektrických rúr.
- Dbajte na to, aby ste jedlo uchovávali v uzavretých nádobách.
- Priestor mrazničky môžete potravinami maximálne naplniť tak, že vyberiete zásuvky, ktoré sú súčasťou mrazničky. Uvedenú hodnotu spotreby energie vašej chladničky sme určili, keď sme vybrali policu a zásuvku mraziaceho priečinka. Pri použití poličky alebo zásuvky vyhovujúcej tvarom a rozmerom mrazených potravín nehrozí žiadne riziko.
- Rozmrazovanie mrazených potravín v priečinku chladničky zabezpečuje úsporu energie a taktiež zachováva kvalitu potravín.

 Musíte vyčistiť interiér chladničky.

⚠ Ak sa nedodržiavajú pokyny uvádzané v používateľskej príručke, výrobca za tento stav nepreberá žiadnu zodpovednosť.


#### Body, ktorým je potrebné venovať pozornosť pri premiestňovaní chladničky

1. Pred prepravou je chladničku potrebné vyprázdniť a vyčistiť.
2. Pred opakovaným zabalením je potrebné poličky, príslušenstvo, chladiaci priečinok atď. vo vnútri chladničky upevniť lepiacou páskou a chrániť pred nárazmi. Škatuľu je potrebné previazať hrubou páskou alebo pevným motúzom, pričom je potrebné dôsledne dodržiavať pravidlá prepravy uvedené na obale.
3. Originálny obal a penové materiály by ste si mali odložiť za účelom budúceho transportu a prenášania.

#### Pred uvedením chladničky do prevádzky,

Pred začatím používania vašej chladničky skontrolujte nasledovné:

1. Upevnite 2 plastové klíny podľa znázornenia na obrázku nižšie. Plastové klíny slúžia na uchovanie odstupu nevyhnutného na zabezpečenie prúdenia vzduchu medzi chladničkou a stenou. (Obrázok slúži len ako referencia a nemusí sa presne zhodovať s vaším výrobkom.)

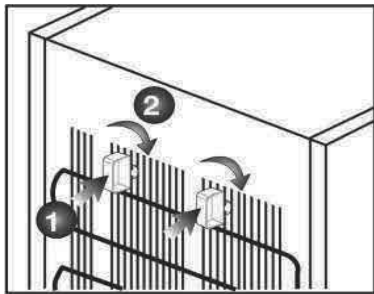

2. Vyčistite interiér chladničky podľa odporúčania v odseku „Údržba a čistenie“.
3. Zasuňte zásuvku chladničky do elektrickej zástrčky. Keď sa otvoria dvere chladničky, zapne sa vnútorné svetlo chladničky.
4. Keď sa kompresor uvedie do prevádzky, zaznie zvuk. Kvapalina a plyny utesnené v chladiacom systéme môžu vydávať nejaký zvuk, bez ohľadu na to, či kompresor je alebo nie je v prevádzke. Toto je celkom normálne.
5. Predné hrany chladničky môžu byť zohriate. To je normálne. Tieto časti sú vytvorené tak, aby boli zohriate, aby sa predišlo kondenzácii.

#### Elektrické prepojenia

Pripojte výrobok k uzemnenej zástrčke, ktorá je chránená poistkou príslušnej kapacity.

Dôležité:

Pripojenie musí byť v zhode s národnými predpismi.

- Elektrická zásuvka musí byť po inštalácii ľahko prístupná.
- Elektrická bezpečnosť vašej chladničky je zaručená len vtedy, keď je váš uzemňovací systém v zhode s týmito štandardmi.
- Napätie uvedené na štítku na ľavej vnútornej strane výrobku sa musí zhodovať s napätím v elektrickej sieti.
- **Predlžovacie káble a rozbočky sa nesmú používať na pripojenie zariadenia.**

⚠ Poškodený elektrický kábel musí vymeniť kvalifikovaný elektrikár

⚠ Zariadenie sa nesmie prevádzkovať dovtedy, pokiaľ nebude opravené! Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

## Likvidácia obalu

Obalový materiál môže byť nebezpečný pre deti. Obalový materiál držte mimo dosahu detí alebo ho vyhodte podľa pokynov pre likvidáciu odpadu ustanovené miestnymi úradmi. Nelikvidujte spolu s bežným komunálnym odpadom, likvidujte na miestach zberu obalových materiálov ustanovených miestnymi úradmi.

Balenie chladničky je vyrobené z recyklovateľných materiálov.

## Likvidácia vašej starej chladničky

Vašu starú chladničku zlikvidujte ekologicky.

- O likvidácii vašej starej chladničky sa môžete poradiť s vaším autorizovaným predajcom alebo zberným miestom.

Pred likvidáciou vašej chladničky odrežte elektrickú zásuvku a ak sa na dverách nachádzajú nejaké zámky, znefunkčnite ich, aby ste nevystavili deti žiadnemu nebezpečenstvu.

## Umiestnenie a inštalácia

⚠ Ak vstupné dvere v miestnosti, kde bude chladnička nainštalovaná, nie sú dostatočne široké na to, aby cez ne chladnička prešla, zavolajte do autorizovaného servisu, aby odmontovali dvere vašej chladničky a bokom ju preniesli cez dvere.

**1.** Chladničku nainštalujte na miesto, ktoré umožňuje ľahké použitie.

**2.** Chladničku udržiavajte mimo dosah zdrojov tepla, vlhkých miest a priameho slnečného svetla.

**3.** Kvôli dosiahnutiu účinnej prevádzky musí byť v okolí chladničky dostatočné vetranie. Ak bude chladnička umiestnená vo výklenku v stene, minimálna vzdialenosť od stropu musí byť 5 cm a od steny 5 cm. Nedávajte svoj produkt na materiály, ako napríklad koberček alebo koberec.

**4.** Kvôli zabráneniu hádzaniu dajte chladničku na rovnú podlahu.

## Výmena lampy osvetlenia

Ak chcete vymeniť žiarovku/diódu použitú na osvetlenie vašej chladničky, zavolajte do autorizovaného servisu.


Lampa(y) použité v tomto prístroji nie sú vhodné pre osvetlenie miestnosti domácnosti. Zamýšľaný účel tohto svietidla je pomôcť užívateľovi umiestniť potraviny do chladničky/mrazničky bezpečne a pohodlne.

Žiarovky použité v tomto spotrebiči musí vydržať extrémne fyzické podmienky, napr. teploty pod  $-20^{\circ}\text{C}$ .

## Nastavenie nôh

Ak je vaša chladnička nestabilná;


Chladničku môžete vyvážiť otáčaním predných nôh tak, ako je to znázornené na obrázku. Keď nohu otáčate v smere čiernej šípky, roh s príslušnou nohou sa znižuje; keď nohu otáčate v opačnom smere, poloha sa zvyšuje. Pomoc inej osoby miernym prídvihnutím chladničky celý proces uľahčí.

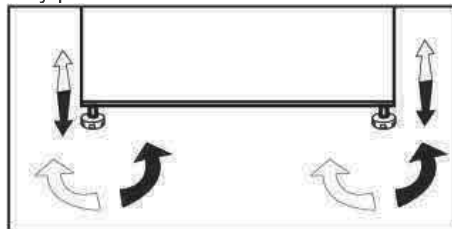

## 4 Príprava

---

- Vaša chladnička by mala byť umiestnená v najmenej 30 cm vzdialenosti od zdrojov tepla, ako sú horáky, rúry na pečenie, radiátory a kachle a najmenej v 5 cm vzdialenosti od elektrických rúr na pečenie a nemala by byť umiestnená na priamom slnku.
- Uistite sa, že je interiér vašej chladničky dôkladne vyčistený.
- Ak sa budú vedľa seba inštalovať dve chladničky, mala by byť medzi nimi vzdialenosť minimálne 2 cm.
- Pri prvom spustení vašej chladničky počas šiestich hodín dodržujte nasledujúce pokyny.
- Dvere by ste nemali otvárať príliš často.
- Chladnička musí byť počas tohto času prázdna.
- Chladničku neodpájajte od siete. Ak dôjde k výpadku napájania, ktoré nemôžete ovplyvniť, pozrite si upozornenia v časti „Odporúčané riešenia problémov“.
- Tento produkt bol navrhnutý na prevádzku pri okolitej teplote až 43° C (110° F).

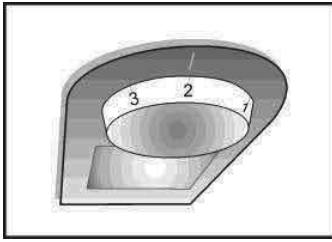

### Tlačidlo nastavenia termostatu

Vnútorná teplota chladničky sa mení z nasledujúcich dôvodov;

- Sezónne teploty,
- Časté otváranie dverí a dlhé ponechanie otvorených dverí,
- Vloženie jedla do chladničky skôr, ako sa schladí na izbovú teplotu.
- Umiestnenie chladničky v miestnosti (napr. vystavenie slnečnému svetlu).
- Môžete nastaviť premenlivou teplotu vnútorné časti s zreteľom na také dôvody prostredníctvom použitia termostatu.

Prevádzkové teploty sa riadia gombíkom termostatu a môžu sa nastaviť do akejkoľvek polohy medzi 0 a 5 (najchladnejšia poloha).

Priemerná teplota vo vnútri chladničky by mala byť okolo +5°C (+41°F).

Nastavte preto termostat tak, aby ste dosiahli požadovanú teplotu. Niektoré časti chladničky môžu byť chladnejšie alebo teplejšie (ako napríklad priehradka na šalát a vrchná časť vitríny), čo je celkom normálne. Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali teplotu teplomerom. Tak zabezpečíte, že vitrína sa udržiava pri tejto teplote. Časté otváranie dverí spôsobuje zvýšenie vnútornej teploty, preto sa odporúča zatvoriť dvere čo možno najskôr po použití.

### Odmrazovanie

#### A) Priestor chladničky

V priestore chladničky dochádza k plne automatickému odmraveniu. Kým sa priestor v chladničke ochladzuje, môžu sa vo vnútri chladničky objaviť vodné kvapky a námraza do veľkosti 7-8 mm. Takýto jav je normálny výsledok chladiaceho systému. Vytvorená námraza sa automaticky odstraňuje pri automatickom odmravení po určitých intervaloch vďaka automatickému odmravovaciemu systému v zadnej stene. Užívateľ nemusí škriabať námrazu alebo stierať kvapky vody. Voda po odmravení steká do drážky pre zber vody a tečie do výparníka odvodňovacie trubicou, kde sa sama vyparuje. Pravidelne kontrolujte, či nie je upchatá odkvapová rúra a v prípade potreby ju uvoľnite pomocou prepichnutia Priečinok hlbokého zmrazenia nevykonáva automatické odmravenie, kvôli zabráneniu rozkladu zmrazeného jedla.

#### B) Priestor mrazničky

Rozmrazovanie je veľmi priamočiare a bez zmätkov vďaka špeciálnej rozmrazovacej zbernej miske.

Rozmrazujte dvakrát do roka alebo keď sa vytvorila vrstva námrazy asi 7 mm (1/4"). Pri začatí rozmrazovacieho postupu vypnite spotrebič zo zásuvky a vytiahnite zástrčku.

Všetky potraviny by mali byť zabalené do niekoľkých vrstiev novín a skladované na chladnom mieste (napr. v chladničke alebo v komore).

Nádrže teplej vody sa môžu opatrne položiť do mrazničky na urýchlenie rozmrazovania.

Na odstránenie námrazy nepoužívajte špicaté predmety ani predmety s ostrou hranou, ako nože alebo vidličky.

Na rozmrazovanie nikdy nepoužívajte sušiče vlasov, elektrické ohrievače alebo iné elektrické spotrebiče.

Odsajte rozmrazenú vodu zhromaždenú na dne priestoru mrazničky. Po rozmrazení starostlivo osušte interiér.

Vložte zástrčku do zásuvky v stene a zapnite dodávku elektriny.

## Mrazenie čerstvých potravín

- Pred umiestnením do chladničky jedlo obaľte alebo zakryte.
- Horúce jedlo sa musí pred umiestnením do chladničky ochladiť na izbovú teplotu.
- Potraviny, ktoré chcete zamraziť, musia byť čerstvé a v dobrej kvalite.
- Potraviny musíte rozdeliť na porcie podľa denných rodinných alebo na jedle založených potrebách konzumácie.
- Potraviny musia byť zabalené vzduchotesným spôsobom, aby sa zabránilo ich vysušeniu aj v prípade, že ich plánujete uchovať len krátku dobu.
- Materiály použité na balenie musia byť odolné voči roztrhnutiu, chladu, vlhkosti, pachom, olejom a kyselinám a musia byť aj vzduchotesné.
- Okrem toho musia byť dobre zatvorené a musia byť vyrobené z ľahko použiteľných materiálov, ktoré sú vhodné na použitie pri hlbokom zmrazení.
- Zmrazené potraviny musíte použiť okamžite po rozmrazení a nikdy ich opätovne nezmrazujte.
- Dodržiavajte nasledujúce pokyny, aby ste dosiahli najlepšie výsledky.


1. Naraz nemrazte príliš veľké množstvá jedla. Kvalita potravín sa najlepšie zachová, keď sa mrazia správne až do vnútra, čo možno najrýchlejšie.

2. Vloženie teplých potravín do priestoru mrazničky spôsobuje, že chladiaci systém funguje neustále, až kým potraviny nie sú pevne zmrazené.

3. Buďte obzvlášť opatrní, aby ste nezmiešali mrazené a čerstvé potraviny.

- Horúce jedlá a nápoje sa musia pred umiestnením do chladničky ochladiť na izbovú teplotu.
- Maximálny úložný objem mrazených potravín môžete dosiahnuť bez používania krytu hornej police, ktorý sa nachádza v priečniku mrazničky. Príkion vášho spotrebiča je deklarovaný, keď je priečnik mrazničky plne naložený bez použitia krytu hornej police.
- Ak došlo k výpadku prúdu, neotvárajte dvere mrazničky. Aj keď bude výpadok prúdu trvať „čas zvýšenia teploty“ uvedený v časti „Technické údaje vašej chladničky“, nebude to mať vplyv na zmrazené potraviny. Ak výpadok trvá dlhšie, jedlo sa musí skontrolovať a v prípade potreby okamžite skonzumovať, prípadne zmraziť po uvarení.
- Venujte pozornosť dátumu expirácie, maximálnej povolenej dobe uskladnenia a odporúčanej teplote uskladnenia zakúpených potravín. Ak uplynie doba expirácie, nekonzumujte.

## Odporúčania pre uchovávanie mrazeného jedla

Balené komerčne predávané mrazené jedlo by sa malo skladovať v súlade s pokynmi výrobcu pre  (4 - hviezdíčkový) priečnik na uchovávanie mrazeného jedla.

• V záujme zachovania vysokej kvality dodávanej výrobcom a predajcom mrazených potravín je potrebné dodržiavať nasledovné pravidlá:


1. Po zakúpení balenia čo najskôr vkladajte do mrazničky.
2. Zabezpečte, aby bol obsah označený a datovaný.
3. Neprekračujte dátumy spotreby a použiteľnosti uvedené na obaloch.

## Odporúčania pre oddelenie čerstvého jedla

\*voliteľné


•Nedovoľte, aby sa potraviny dostali do kontaktu s teplotným senzorom v priestore čerstvého jedla. Ak sa má v priečniku čerstvého jedla zachovať optimálna uskladňovacia teplota, senzor nesmie byť blokovaný jedlom.

•Do výrobku nekladajte horúce potraviny.

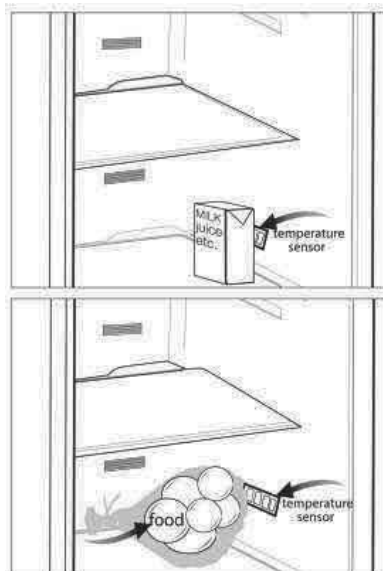





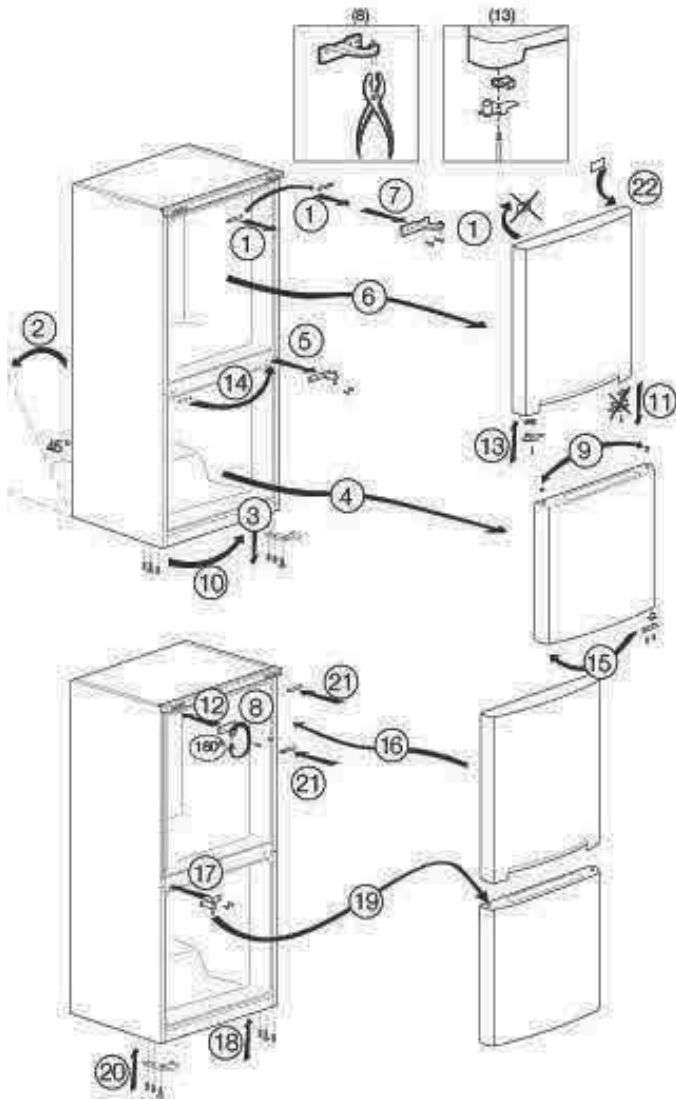





## Obrátenie dverí

Postupujte podľa číselného poradia





-  Na čistenie nikdy nepoužívajte plyn, benzín alebo obdobné prostriedky.
-  Odporúčame vám, aby ste zariadenie pred vyčistením odpojili od siete.
-  Na čistenie nikdy nepoužívajte žiadne ostré a drsné predmety, mydlo, domáce čističlá, saponáty a voskové leštidlá.
-  Na čistenie skrine chladničky použite vlažnú vodu a vytrite ju do sucha.
-  Použite vlhkú handru namočenú v roztoku jednej lyžičky sódy bikarbóny v pol litri vody. Umyte vnútrajšok a vytrite ho do sucha.
-  Uistite sa, že do puzdra lampy, prípadne iných elektrických súčiastok, neprenikne voda.
-  Ak sa chladničku nechystáte používať dlhšie obdobie, odpojte napájací kábel, vyberte všetky potraviny, vyčistite ju a dvere nechajte pootvorené.
-  Skontrolujte tesnenie dverí či je čisté a zbavené odrobiniek z jedla.
-  Ak chcete odstrániť priechinky vo dverách, vyberte celý ich obsah a potom jednoducho potlačte priečinok nahor zo základne.
-  Na čistenie vonkajších povrchov a chrómovaných dielov produktu nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky ani vodu s obsahom chlóru. Chlór spôsobuje koróziu takýchto kovových povrchov.

### Predchádzanie nepríjemným zápachom

Materiály, ktoré môžu spôsobovať zápach sa na výrobu našich chladničiek nepoužívajú.

Avšak kvôli nesprávnym podmienkam uchovávania potravín a nečistenie vnútorných povrchov chladničky podľa potreby môžu spôsobovať problémy so zápachom. Ak chcete predísť tomuto problému, venujte pozornosť nasledujúcim pokynom:

- Je dôležité udržiavať spotrebič v čistote.


Zvyšky potravín, škrvny atď. môžu spôsobovať zápach. Preto chladničku každých 15 dní čistite uhličitanom rozpusteným vo vode. Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky ani mydlo.

- Potraviny uchovávajte v zatvorených nádobách.

Mikroorganizmy šíriace sa z neuzatvorených nádob môžu spôsobovať neželaný zápach.

- V spotrebiči nikdy neponechávajte potraviny s uplynutým dátumom spotreby.

### Ochrana plastových povrchov

-  Kvapalné oleje a vyprážené jedlá nedávajte do chladničky v otvorených nádobách, pretože poškodzujú plastové povrchy vašej chladničky. V prípade rozliatia alebo roztretia oleja na plastové povrchy okamžite vyčistite a opláchnite príslušnú časť povrchu teplou vodou.

Pred zavolaním servisu si pozrite tento zoznam. Ušetrí vám to čas aj peniaze. Tento zoznam obsahuje bežné sťažnosti, ktoré sa nevzťahujú na chybné spracovanie alebo využitie materiálu. Niektoré z tu popísaných funkcií nemusí váš produkt obsahovať.

### Chladnička nefunguje.

- Zástrčka nie je správne zasunutá do zásuvky. >>>Bezpečne zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Poistka, ku ktorej je pripojená chladnička, alebo hlavná poistka je prepálená. >>>Skontrolujte poistku.

### Kondenzácia na bočnej stene priestoru chladničky (MULTIZÓNA, OVLÁDANIE CHLADU a FLEXI ZÓNA).

- Okolie je veľmi chladné. >>>Neinštalujte chladničku na miestach, kde teplota klesá pod 10°C.
- Dvere sa často otvárali. >>Neotvárajte a nezatvárajte dvere chladničky príliš často.
- Okolie je veľmi vlhké. Neinštalujte chladničku na miesta s vysokou vlhkosťou.
- Potraviny obsahujúce tekutinu sú uskladnené v otvorených nádobách. >>Neskladujte potraviny s obsahom tekutín v otvorených nádobách.
- Dvere chladničky ostali otvorené. >>>Zatvárajte dvere na chladničke.
- Termostat je nastavený na veľmi chladnú úroveň. >>Nastavte termostat na vhodnú úroveň.

### Kompresor nie je v prevádzke

- Ochranná teplotná poistka kompresora sa vypáli počas náhleho výpadku napájania alebo pri vytiahnutí a opätovnom zastrčení zásuvky, pretože tlak chladivá v chladničke ešte nie je vyvážený. Chladnička začne pracovať po približne šiestich minútach. Ak po tomto čase chladnička nezačne fungovať, zavolajte servis.
- Chladnička je v rozmrazovacom cykle. >>>Pre plne automatickú rozmrazovaciu chladničku je to normálne. Cyklus odmrázovania sa vykonáva pravidelne.
- Chladnička nie je pripojená do siete. >>Ubezpečte sa, že ste zástrčku vložili do zásuvky.
- Nastavenia teploty nie sú správne. >>> Vyberte vhodnú hodnotu teploty.
- Zlyhalo napájanie. >>> Chladnička začne opäť normálne fungovať, keď sa obnoví prívod energie.

### Prevádzkový hluk sa zvyšuje, keď chladnička pracuje.

- Prevádzkový výkon chladničky sa môže meniť podľa zmeny teploty okolia. Je to úplne normálne a neznamena to poruchu.

**Chladnička pracuje príliš často alebo príliš dlhý čas.**

- Nový produkt môže byť širší ako predchádzajúci. Väčšie chladničky pracujú dlhší čas.
- Izbová teplota môže byť vysoká. >>>Je normálne, že produkt v teplom prostredí pracuje počas dlhších časových období.
- Chladnička mohla byť zapnutá len nedávno alebo mohlo byť do nej vložené jedlo. >>>Ak bola chladnička nedávno zapojená alebo naplnená potravinami, potrvá jej dlhšie, kým dosiahne nastavenú teplotu. To je normálne.
- Do chladničky mohlo byť len nedávno vložené väčšie množstvo teplého jedla. >>>Do chladničky nedávajte horúce potraviny.
- Dvere môžu byť často otvárané alebo ponechané dlhý čas pootvorené. >>>Teplý vzduch, ktorý prenikol do chladničky, spôsobuje, že chladnička pracuje dlhší čas. Neotvárajte dvere príliš často.
- Dvere mrazničky alebo chladničky mohli ostať otvorené. >>>Skontrolujte, či sú dvere úplne zatvorené.
- Teplota v chladničke je nastavená na veľmi nízku hodnotu. >>>Nastavte teplotu v chladničke na vyššiu a vyčkajte, kým je táto teplota dosiahnutá.
- Tesnenie dverí chladničky alebo mrazničky môže byť zanesené špinou, opotrebované, poškodené alebo nesprávne nasadené. >>>Vyčistite alebo vymeňte tesnenie. Poškodené tesnenie spôsobuje, že chladnička pracuje dlhšiu dobu, aby udržala požadovanú teplotu.

**Teplota mrazničky je veľmi nízka, zatiaľ čo teplota chladničky je dostatočná.**

- Teplota v mrazničke je nastavená na veľmi nízku hodnotu. >>>Nastavte teplotu v mrazničke na vyššiu a skontrolujte.

**Teplota chladničky je veľmi nízka, zatiaľ čo teplota mrazničky je dostatočná.**

- Teplota v chladničke je nastavená na veľmi nízku hodnotu. >>>Nastavte teplotu v chladničke na vyššiu a skontrolujte.

**Potraviny uložené v spodných zásuvkách chladničky sú zamrznuté.**

- Teplota v chladničke je nastavená na veľmi vysokú hodnotu. >>>Nastavte teplotu v chladničke na nižšiu hodnotu a skontrolujte.

**Teplota v chladničke alebo mrazničke je príliš vysoká.**

- Teplota v chladničke je nastavená na veľmi vysokú hodnotu. >>>Nastavenie teploty priečinky chladničky ovplyvňuje teplotu mrazničky. Zmeňte teploty chladničky alebo mrazničky a počkajte, kým príslušné priečinky dosiahnu dostatočnú teplotu.
- Dvere sú často otvárané alebo ponechané dlhý čas pootvorené. >>>Neotvárajte dvere príliš často.
- Dvere sú pootvorené. >>>Dvere dôkladne zatvorte.
- Chladnička bola nedávno zapojená alebo naplnená potravinami. >>>To je normálne.  
Ak bola chladnička nedávno zapojená alebo naplnená potravinami, potrvá jej dlhšie, kým dosiahne nastavenú teplotu.
- Do chladničky mohlo byť len nedávno vložené väčšie množstvo teplého jedla. >>>Do chladničky nedávajte horúce potraviny.

<b>Otrasy alebo hluk.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podlaha nie je rovná alebo dostatočne stabilná. &gt;&gt;&gt; Ak sa chladnička trasie, keď sa s ňou pomaly hýbe, vyvážite ju nastavením nožičiek. Zároveň skontrolujte, či podlaha dokáže uniesť hmotnosť chladničky a či je rovná.</li> <li>• Predmety položené na chladničku môžu vydávať zvuky. &gt;&gt;&gt;Odstráňte predmety položené navrchu chladničky.</li> </ul>
<b>Z chladničky vychádzajú zvuky ako tečenie alebo striekanie kvapaliny.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tok kvapaliny a plynu sa uskutočňuje podľa prevádzkových princípov. Je to úplne normálne a neznamená to poruchu.</li> </ul>
<b>Z chladničky vychádza pískanie.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na ochladenie chladničky sa používajú ventilátory. Je to úplne normálne a neznamená to poruchu.</li> </ul>
<b>Kondenzácia na vnútorných stenách chladničky.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Horúce a vlhké počasie zvyšuje namrazovanie a kondenzáciu. Je to úplne normálne a neznamená to poruchu.</li> <li>• Dvere sú často otvárané alebo ponechané dlhý čas pootvorené. &gt;&gt;&gt;Neotvárajte dvere príliš často. Zatvorte ich, ak sú otvorené.</li> <li>• Dvere sú pootvorené. &gt;&gt;&gt;Dvere dôkladne zatvorte.</li> </ul>
<b>Na vonkajšej strane chladničky alebo medzi dverami sa tvorí vlhkosť.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vo vzduchu sa môže nachádzať vlhkosť - je to celkom bežné pri vlhkom počasí. Pri nižšej vlhkosti sa kondenzácia stratí.</li> </ul>
<b>Vo vnútri chladničky je nepríjemný zápach.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pravidelne sa nečistí. &gt;&gt;&gt;Interiér chladničky pravidelne čistíte špongiou, vlažnou vodou alebo roztokom sódy bikarbóny.</li> <li>• Zápach môžu spôsobovať niektoré nádoby alebo obalové materiály. &gt;&gt;&gt;Použite odlišnú nádobu alebo odlišnú značku baliaceho materiálu.</li> <li>• Potraviny sa vkladajú do chladničky v nezakrytých nádobách. &gt;&gt;&gt;Potraviny uchovávajte v zatvorených nádobách. Mikroorganizmy šíriace sa z neuzatvorených nádob môžu spôsobovať neželaný zápach.</li> <li>• Zo spotrebiča odstráňte potraviny, ktoré sú po dátume spotreby a ktoré sú pokazené.</li> </ul>
<b>Dvere sa nezatvárajú.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obaly potravín môžu brániť zatváraníu dverí. &gt;&gt;&gt;Odstráňte obaly, ktoré bránia v ceste dverám.</li> <li>• Chladnička nie je na podlahe úplne rovno. &gt;&gt;&gt;Nastavte nožičky, aby ste chladničku vyvážili.</li> <li>• Podlaha nie je rovná alebo dostatočne pevná. &gt;&gt;&gt;Skontrolujte, či je podlaha rovná a či dokáže uniesť hmotnosť chladničky.</li> </ul>
<b>Špeciálne priehradky sú zaseknuté.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jedlo sa dotýka vrchnej strany zásuvky. &gt;&gt;&gt;Znovu usporiadajte jedlo v zásuvke.</li> </ul>