


**Upozornění:** Prosím přečtěte si návod k použití před prvním použitím přístroje.



1

- 1 Tlačítko On/Off (Zapnuto/ Vypnuto)
- 2 Ukazatel tabletových detergentů
- 3 Ukazatel množství soli
- 4 Tlačítko Start/Pause/Cancel (Spust/Pozastav/Přeruš)
- 5 Tlačítko Start/Cancel (Spust/Přeruš)
- 6 Tlačítko odloženého startu
- 7 Ukazatel odloženého startu
- 8 Ukazatel leštidla

- 9 Ukazatel poloviční náplně
- 10 Ukazatel programu
- 11 Tlačítko poloviční náplně / tabletových detergentů
- 12 Tlačítko volby programu

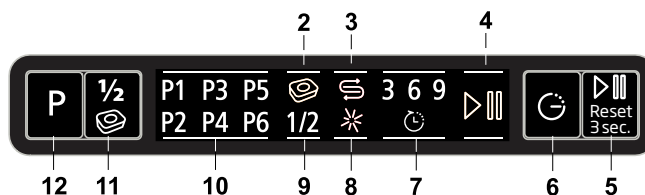

## Spouštění přístroje

- Otevřete kryt.
  - Zapojte do zásuvky.
  - Otevřete dveře myčky.
  - Umístěte nádobí podle pokynů v návodu k použití.
  - Zkontrolujte, zda se horní a spodní ostříkovače volně otáčejí.
  - Umístěte do nádoby na mycí prostředek dostatek prostředku a zavřete víko.
  - Zkontrolujte, že kontrolky na programovém displeji svítí, stisknutím tlačítka On / Off.
  - Zkontrolujte, zda svítí ukazatele soli a leštidla, a podle potřeby přidejte sůl a/nebo leštidlo.
- ⚠ Jelikož různé značky soli na trhu mají odlišnou velikost částic a jelikož se může lišit i tvrdost vody, může rozpouštění soli ve vodě trvat několik hodin. Proto ukazatel zbytku soli svítí ještě nějakou dobu po přidání soli do zařízení.
- V případě potřeby můžete použít tlačítko poloviční náplně / tabletových detergentů a tlačítko odloženého startu.
  - Podle „Tabulky údajů programu a průměrných hodnot spotřeby“ zvolte program mytí vhodný pro vaše nádobí.

- Požadovaný program zvolte pomocí tlačítka volby programu.
  - Stiskem tlačítka Start / Pause / Cancel (Spust/Pozastav/Přeruš) spustíte program.
- ⚠ Dávejte pozor, abyste neotevřeli dvířka stroje, když je v chodu. Potřebujete-li otevřít dveře, bezpečnostní systém myčky zastaví. Po otevření dveří přístroje může dojít k uvolnění oblak páry, dávejte pozor. Po zavření dveří program obnoví provoz.
- Když se program, který jste zvolili, blíží ke konci, akustický výstražný signál s intervaly 8 sekund vás upozorní na nutnost vypnout spotřebič. Akustický signál vás 10krát upozorní, než se vypne.
  - Otevřete dveře myčky.
  - Stiskem tlačítka On/Off (Zapnout/vypnout) přístroj vypnete.
  - Kontrolky na programovém displeji zhasnou.
  - Zavřete kryt.
  - Odpojte zařízení ze sítě.
- ⚠ Nechte nádobí v myčce ještě asi 15 minut po jeho umytí, aby vychladlo. Nádobí rychleji oschne, pokud během této doby necháte dveře přístroje otevřené. Zvýší se tím účinnost sušení vaší myčky.


**Tabulka programu**

Číslo programu	1 Reference*	2	3	4	5	6
Jméno programu	eco	<b>Auto</b>	<b>Intenzivní</b>	<b>Rychle a čistě</b>	<b>30min.</b>	<b>Předmytí</b>
Teplota mytí	50°C	40°- 65°C	70°C	70°C	35°C	-
Stupeň znečištění	Nejúspornější program mytí pro středně znečištěné každodenní nádobí, které jste nechali dlouho čekat.	Stanoví míru znečištění nádobí a nastaví teplotu a množství vody i čas pro mytí zcela automaticky. Vhodné pro všechny typy nádobí.	Vhodné pro silně znečištěné nádobí, hrnce a pánve.	Každodenní program mytí nádobí, při němž se středně znečištěné nádobí co nejrychleji umyje.	Vhodné pro lehce znečištěné každodenní nádobí, které je oškrábané nebo předmyté.	Vhodné pro odstranění zbytků špinavého nádobí, které zůstane v myčce pár dní, a tedy zabrání vzniku nepříjemného zápachu.
Čistící prostředky A=25 cm <sup>3</sup> /15 cm <sup>3</sup> B=5 cm <sup>3</sup>	A+B	A	A+B	A+B	A	-
Sekvence programu (bez možnosti)	Předmytí - Mytí - Studené opláchnutí - Teplé opláchnutí - Suché - Konec	Sekvence programu je uzpůsobena stupni zašpinění	Předmytí - Mytí - Studené opláchnutí - Teplé opláchnutí - Suché - Konec	Mytí - Studené opláchnutí - Teplé opláchnutí - Sušení - Konec	Mytí - Studené opláchnutí - Teplé opláchnutí - Konec	Předmytí - Konec
Délka (min.)	190	92-176	124	58	30	15
Voda (l)	12	12,6-17,0	17,6	11,8	11,8	4,2
Energie (kWh)	1,02	1,09-1,84	1,7	1,32	0,79	-

Množství spotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžných podmínek. V praxi se tak mohou objevit odchylky.  
\* Referenční program pro zkušební ústavy. Testy v souladu s EN 50242 je nutno provádět s plnou nádobkou na leštidlo a s pomocí zkušebního programu.

**Tlačítko On/Off (Zapnuto/Vypnuto)**

Stisknete-li tlačítko On / Off, rozsvítí se na displeji kontrolka v poloze ON. Kontrolka zhasne v poloze OFF.

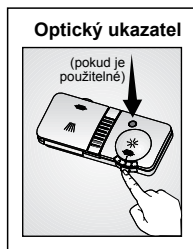**Ukazatel hladiny leštidla**

Pokud se tento ukazatel rozsvítí, musíte doplnit leštidlo (pokud je použitelné).

Můžete také říct, zda musí být leštidlo doplněno, po zkontrolování jeho zásobníku. Když je obrazový ukazatel množství tmavý, pak je v zásobníku dostatek leštidla.

Když je barva světlá, otevřete zásobník a doplňte leštidlo.

**Tlačítko volby programu**

Podle „Tabulky údajů programu a průměrných hodnot spotřeby“ zvolte program mytí vhodný pro vaše nádobí. Požadovaný program zvolte pomocí tlačítka volby programu.

**Tlačítko poloviční náplně / tabletových detergentů**

Tlačítko poloviční náplně / tabletových detergentů vám umožňuje zapnout a vypnout funkce poloviční náplně a tabletových detergentů ve vašem zařízení.

**Funkce poloviční náplně**

Pokud chcete spustit stroj bez úplného naplnění, umístěte nádobí do myčky podle potřeby. Stiskem tlačítka On/Off (Zapnout/vypnout) přístroj zapnete. Stiskněte tlačítko poloviční náplně / tabletových detergentů, až zvolíte požadovaný program, dokud se ukazatel poloviční náplně rozsvítí, pak stiskněte tlačítko Spust/přeruš a zavřete dvířka zařízení. Pomocí funkce poloviční náplně můžete využít každou část vašich horních a dolních košíků a ušetříte vodu i energii.

**Funkce tabletových detergentů**

V závislosti na tvrdosti vody vám funkce tabletových detergentů pomáhá dosahovat lepších výsledků sušení univerzálními mycími prostředky zvanými přípravky 2 v 1, 3 v 1, 4 v 1, 5 v 1 atd., v závislosti na stupni tvrdosti vody. Ukazatel tabletových detergentů se rozsvítí, pokud zvolíte funkci tabletových detergentů. Ukazatele množství soli a leštidla se vypne, když aktivujete tuto funkci.

Zapněte zařízení stiskem tlačítka On/Off (Zapnout/Vypnout), chcete-li použít funkci tabletových detergentů. Stiskněte tlačítko poloviční náplně / tabletových detergentů, až zvolíte požadovaný program, dokud se ukazatel poloviční náplně rozsvítí, pak stiskněte tlačítko Spust/přeruš a zavřete dvířka zařízení.

Chcete-li použít funkce poloviční náplně a tabletových detergentů současně, zapněte zařízení tlačítkem On/Off (Zapnout/vypnout) a pak stiskněte tlačítko poloviční náplně / tabletových detergentů, dokud ukazatele poloviční náplně a tabletových detergentů nebudou svítit současně.

⚠ Pokud jste použili funkce poloviční náplně nebo tabletových detergentů během posledního použitého programu, funkce poloviční náplně a tabletových detergentů zůstanou aktivní i při následujícím mycím programu. Pokud nechcete použít tyto funkce v nově zvolených programech, stiskněte tlačítko poloviční náplně / tabletových detergentů, dokud ukazatel příslušné funkce nezhasne.

**Nastavení "Výstražný signál" a "Osvětlení interiéru" (Podle modelu)**

Pro změnu nastavení "Výstražného signálu" a "Osvětlení interiéru", které použijete na svém stroji můžete použít nastavení podmenu.

**Pro změnu nastavení podmenu:**

Stroj zapnete stisknutím tlačítka Zap./Vyp. a podržte tlačítka Výběr programu a tlačítka Start/Pauza/Zrušit. Nejprve se na displeji rozsvítí kontrolka **P1**. Vyberte požadované nastavení (**P1**, **P2**, **P3**, **P4**), stiskněte tlačítko Výběr programu.

**P1:** Výstražný signál (ZAP) - Osvětlení interiéru (ZAP)

**P2:** Výstražný signál (VYP) - Osvětlení interiéru (ZAP)

**P3:** Výstražný signál (VYP) - Osvětlení interiéru (VYP)

**P4:** Výstražný signál (ZAP) - Osvětlení interiéru (VYP)

Vybrané nastavení uložte opětovným stisknutím tlačítka Start / Pause / Cancel (Spust/Pozastav/Přerušit).

**Časová prodleva**

Pomocí tlačítka odloženého startu můžete odložit čas spuštění programu až o 9,5 hodiny v krocích o 30 minutách. Po nastavení odloženého startu stiskněte tlačítko Start / Pause / Cancel (Spust/Pozastav/Přeruš) a zavřete dveře myčky. Jakmile nastavený čas uplyne, zvolený program se spustí automaticky.

**Tlačítko Start/Pause/Cancel (Spust/Pozastav/Přeruš)**

Po zapnutí tlačítka Start / Pause / Cancel (Spust/Pozastav/Přeruš) se spustí zvolený program. Kontrolka Start/Cancel (Spust/Pozastav/Přeruš) se rozsvítí v režimu Start (Spust) a zhasne v režimu Pause (Přeruš)

⚠ Chcete-li stisknout tlačítko Start / Pause / Cancel (Spust/Pozastav/Přeruš), počkejte dvě sekundy po zapnutí zařízení stiskem tlačítka On / Off (Zapnout/vypnout).

**Světelná kontrolka na podlaze (pokud je použitelné)**

⚠ Když se prací program spustí, kontrolka se automaticky aktivuje dokud program neskončí. Tato funkce není možnost, uživatel ji nemůže vypnout.

**Stornování programu**

Stiskněte a přidržte tlačítko Start / Pause / Cancel (Spust/Pozastav/Přeruš) na 3 sekundy. Tlačítko uvolněte, až začne blikat kontrolka Start/Pause (Spust/Pozastav). Jakmile zavřete dvířka zařízení, odčerpání se provede za 2 minuty a zařízení vydá akustický signál, až bude hotovo.

⚠ V přístroji a/nebo na již umytých kusech nádobí mohou zůstat zbytky mycího prostředku nebo leštidla v závislosti na kroku, v němž byl program zrušen.