

Vacuum Cleaner

User Manual



VCC34801AR
VCC34802AB
VCC34803AD

EN	DE	FR	ES	RO	IT
PL	SL	CS	BG	HU	

01M-8832263200-2218-01

01M-8834873200-2218-01

01M-8835393200-2218-01

beko

Please read this manual first!




Dear Valued Customer,

Thank you for preferring this Beko appliance. We hope that you get the best results from your appliance which has been manufactured with high quality and state-of-the-art technology. For this reason, please read this user manual and all other provided documents carefully before using the appliance and keep it as a reference for future use. If you hand over the appliance to someone else, give the user manual as well. Follow the instructions by paying attention to all the information and warnings in the user manual.

Remember that this user manual may also apply to other models. Differences between models are explicitly described in the manual.

Meanings of the Symbols

Following symbols are used in various sections of this manual:

	Important information and useful hints about usage.
	WARNING: Warnings against dangerous situations concerning the security of life and property.
	Protection class for electric shock.



This product has been manufactured in environmental friendly modern plants without giving any harm to the nature.



It does not contain PCB.
Made in P.R.C.

CONTENTS

ENGLISH	4-13
DEUTSCH	14-23
FRANÇAIS	24-33
ESPAÑOL	34-45
ROMANIAN	46-57
ITALIANO	58-68
POLSKI	69-82
SLOVENŠČINA	83-92
ČESKY	93-102
BULGARIAN	103-112
MAGYAR	113-122

1 Important safety and environmental instructions

This section contains safety instructions that will help protect from risk of personal injury or property damage.

Failure to follow these instructions invalidates the granted warranty.

1.1 General safety

- This appliance complies with the international security standards.
 - This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
 - This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 - If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its agent or similarly qualified person in order to avoid hazard.
 - Do not use it if the power cable or the appliance itself is damaged. Contact an authorized service.
 - Your mains power supply should comply with the information supplied on the rating plate of the appliance.
 - The mains supply of the appliance must be secured with a minimum 16 A fuse.
 - Do not use the appliance with an extension cord.

1 Important safety and environmental instructions

- In order to prevent the power cable from getting damaged, make sure that it doesn't get stuck, twisted or rub against sharp surfaces.
- Do not touch the appliance or its plug when it is plugged if your hands are damp or wet.
- Do not pull the power cable when unplugging the appliance.
- Do not vacuum flammable materials and when vacuuming cigarette ashes make sure that it got cold.
- Do not vacuum water or other liquid materials.
- Protect the appliance from rain, humidity and heat sources.
- Never use the appliance in or near to combustible or inflammable places and materials.
- Unplug the appliance before cleaning and maintenance.
- Do not dip the appliance or its cable in water to clean it.
- Check the hose of the appliance regularly. Do not use if it is damaged and contact an authorized service.
- Do not attempt to dismantle the appliance.
- Only use the original parts or parts recommended by the manufacturer.
- The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- If heavily used for cleaning dust such as cement or grout the dust indicator will lit earlier then expected, in such case replace the dust bag even it is empty.
- Do not use the appliance without filters; otherwise it can get damaged.
- Keep fingers, hair and loose clothing from moving parts and openings whilst using the vacuum cleaner.
- When vacuuming the stairs, the appliance should be located below the user.

1 Important safety and environmental instructions

- If you store the package material, keep it out of the reach of children.

1.2 Compliance with WEEE Directive and Disposing of the Waste Product



This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE). This product has been manufactured with high quality parts and materials which can be reused and are suitable for recycling. Do not dispose of the waste product with normal domestic and other wastes at the end of its service life. Take it to the collection center for the recycling of electrical and electronic equipment. Please consult your local authorities to learn about these collection centers.

1.3 Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

1.4 Package information



Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

2 Your vacuum cleaner

2.1 Overview



1. Handle
2. Vacuum adjustment control
3. Hose
4. Telescopic tube
5. Telescopic tube adjustment latch
6. Suction nozzle
7. Parquet/carpet brush
8. Dust container opening latch
9. Hose cap
10. Top lid
11. Dust indicator
12. Power cable winding button
13. Suction power adjustment knob
14. Carriage handle
15. On/Off button
16. Parquet/hard floor brush (VCC34802AB)
17. Turbo brush (VCC34803AD)

2.2 Technical data

Power	: 800W
Supply voltage	: 220-240V~, 50-60Hz
Sound level	: 80 dbA
Dust capacity	: 2.1 L
Operating radius	: 7.5 m
Dust collecting on carpet	: C
Hard floor dust collecting	: A
Dust emission	: A
Energy class	: A

Rights to make technical and design changes are reserved.

The values which are declared in the markings affixed on your appliance or other printed documents supplied with it represent the values which were obtained in the laboratories pursuant to the pertinent standards. These values may vary according to the usage of the appliance and ambient conditions.


3 Usage

3.1 Intended use

The appliance has been designed for household use and is not suitable for industrial use.

3.2 Attaching/removing the hose

1. Insert the hose in the coupling on the appliance and press as far as it will go.
2. To remove the hose press the buttons on the sides of the hose.

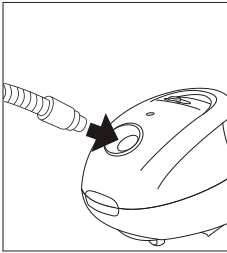

3.3 Attaching/removing the telescopic tube

1. Attach the telescopic tube (4) to the handle (1).
2. Pull the telescopic tube (4) from the handle (1) to remove it.
3. Push the telescopic adjustment latch (5) in the arrow direction and pull the telescopic tube (4) to adjust its length.




3.4 Attaching/removing the parquet/carpet brush

You can install/remove the narrow end of the telescopic tube (4) from/to the parquet/carpet brush (7).


3.5 Adjusting the parquet/ carpet brush

Perform the following actions on the adjustment latch located on the parquet/carpet brush (7);

- Use "▬▬▬▬" position for hard floors and parquet.

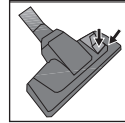


- Use "▬" position for rugs and carpets.

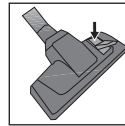

3.6 Operation

1. Plug in the appliance after pulling the power plug located at the back of the appliance.
2. Press the on/off button (15) to switch on your appliance.

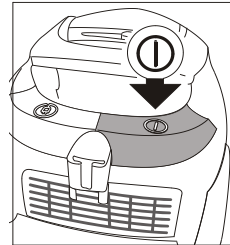

3 Usage

3.6.1 Adjusting the suction power


1. You can adjust the suction power using the suction power adjustment knob (13) found on the appliance. Rotating in the clockwise direction will increase the suction power and in counterclockwise direction will decrease the suction power.
2. You can lower the suction power of the parquet carpet brush by pulling backward the vacuum adjustment control (2) located on the handle (1) without the need to use the suction power adjustment knob (13) found on the appliance.

3.6.2 Dust indicator

Dust indicator (11) indicates the fullness of the dust bag. When the indicator displays red zone more than 50%, replace the dust bag. (see 4.1).


3.7 Accessories

Upholstery tool

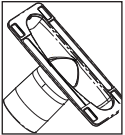


Suitable for cleaning the floorings, stair steps, inside of the cars, sofas, armchairs etc.

Dust brush

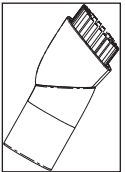

Suitable for cleaning the curtains, and sensitive and fragile objects.

Crevice tool

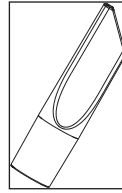

Suitable for the cleaning of the surfaces which are difficult to clean, such as the areas remaining under the sofas and furniture.



WARNING: Do not perform cleaning tasks using the end part of the handle (1).

3.8 Additional brushes

3.8.1 Parquet/Hard floor brush (VCC34802AB)

The hard floor brush (16) was developed for use on hard floors such as tile, ceramic, parquet, wooden floors etc.

It prevents potential scratches while cleaning hard floors thanks to its specially-developed soft hair.

3.8.2 Turbo brush (VCC34803AD)

The turbo brush (17) allows you to clear the hair on carpets in a faster and more efficient way. Thus you can even remove the hair -which is hard to remove such as dog hair or cat hair- easily.


3 Usage

3.9 Switching off and parking the appliance

1. Switch off the appliance with the on/off button (15) and unplug it.
2. Wind the power cable by pressing the power cable winding button (12).


Vertical parking feature

Insert the parking hook of the parquet/carpet brush into the parking groove located at the bottom section of the appliance.

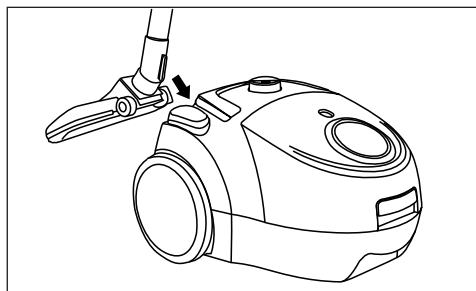

Horizontal parking feature

Insert the parking hook of the parquet/carpet brush into the parking groove located at the rear section of the appliance.

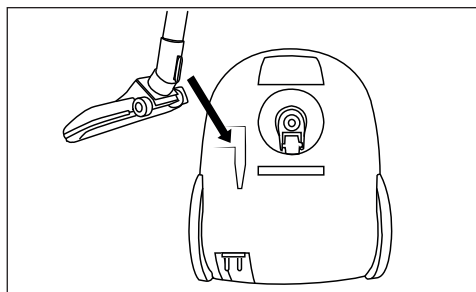

4 Cleaning and care


Switch off and unplug the appliance before cleaning it.




WARNING: Never use gasoline, solvent, abrasive cleaning agents, metal objects or hard brushes to clean the appliance.

4.1 Replacing the dust bag

1. Open the top lid by pressing the dust container opening latch (8).
2. Remove the full dust bag from its guide, sliding it in upwards direction.

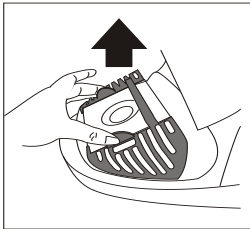

3. Dispose the full dust bag.
4. Insert the new dust bag holding it in the arrow direction indicated on it. Ensure that it is fully seated.

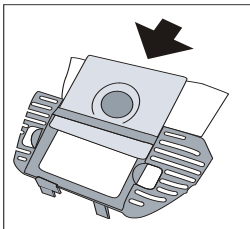

5. Close the appliance's top lid (10).



WARNING: Do not force the top lid (10) to close it, otherwise the plastic sections can be damaged.




WARNING: Dust bags purchased from locations other than the authorized dealers and services are not original. Unoriginal dust bags have a lesser quality and they become torn in a shorter period and render your appliance nonoperational. Faults caused due to using unauthentic dust bags are not covered within the warranty.



WARNING: Do not wash the dust bag.

4.2 Cleaning the filters

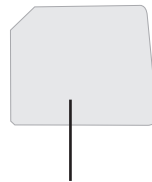

Motor Protection Filter



HEPA filter

After each 5 dust bag replacement (may vary depending on the frequency and area of usage), clean the filters.



WARNING: Do not use appliances producing hot air such as hair dryer or heater to dry the filters.



WARNING: Do not install the filters without completely drying them; otherwise, smell of moisture may occur during use, water can leak from the back of the appliance or the filters may get damaged.




WARNING: Attach the filters into their places after they have dried.

4 Cleaning and care

4.2.1 Motor protection filter

1. Open the top lid by pressing the dust container opening latch (B).
2. Press down on the latch of the filter cassette to remove the cassette.
3. Remove the motor protection filter from the cassette inside.

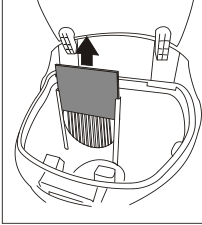

4. After washing the motor protection filter under running water, wring it out slightly and let it dry (for 24 hours minimum).

4.2.2 HEPA filter

1. Raise the filter cap in the arrow direction to open it.
2. Remove the HEPA filter by pulling it from its handle.
3. Shake off the HEPA filter to eliminate the dusts on it. After that, you can wash it by holding its clean side under running cool water.
4. If you wash the HEPA filter, dry it at room temperature (for 24 hours minimum). Do not use it before ensuring that it is completely dry.

4.3 Storage

- If you do not intend to use the appliance for a long time, store it carefully.
- Unplug the appliance.
- Keep the appliance out of the reach of children.

4.4 Handling and transportation

- During handling and transportation, carry the appliance in its original packaging. The packaging of the appliance protects it against physical damages.
- Do not place heavy loads on the appliance or on the packaging. The appliance may get damaged.
- Dropping the appliance may render it non-operational or cause permanent damage.

Bitte lesen Sie unbedingt zunächst diese Anleitung!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät der Marke Beko entschieden haben. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Gerät, das mit den höchsten Qualitätsanforderungen und der modernsten Technologie hergestellt wurde, beste Ergebnisse erzielen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und alle anderen Begleitdokumente aufmerksam, bevor Sie das Gerät verwenden; bewahren Sie sie zum künftigen Nachschlagen sicher auf. Wenn Sie das Gerät an einen Dritten weitergeben, händigen Sie bitte auch diese Anleitung aus. Befolgen Sie die Anweisungen, indem Sie alle Informationen und Warnhinweise in der Bedienungsanleitung beachten.

Bitte denken Sie daran, dass diese Bedienungsanleitung eventuell für mehrere Modelle geschrieben wurde. Unterschiede zwischen den Modellen werden in der Anleitung klar und deutlich beschrieben.

Bedeutung der Symbole

Folgende Symbole werden in den verschiedenen Abschnitten dieser Anleitung verwendet:

	Wichtige Informationen und nützliche Tipps zur Verwendung.
--	--

	WARNUNG: Warnhinweise zu gefährlichen Situationen im Hinblick auf die Sicherheit von Leib, Leben und Eigentum.
--	---

	Schutzklasse gegen Stromschläge.
--	----------------------------------



Dieses Produkt wurde in umweltfreundlichen, modernen Einrichtungen ohne schädliche Auswirkungen auf die Natur hergestellt.



Es enthält kein PCB.
Hergestellt in der Volksrepublik China

1 Wichtige Sicherheits- und Umwelanweisungen

Dieser Abschnitt enthält Sicherheitsanweisungen, die beim Schutz vor Personen- und Sachschäden helfen.

Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen erlischt die gewährte Garantie.

1.1 Allgemeine Sicherheit

- Dieses Gerät stimmt mit internationalen Sicherheitsstandards überein.
 - Dieses Gerät ist nicht zur Nutzung durch Personen (einschließlich Kindern) vorgesehen, die über reduzierte körperliche Eignung, Wahrnehmung oder geistige Fähigkeiten, Mangel an Erfahrung und Wissen verfügen, sofern diese Personen nicht von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in der Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden.
 - Das Gerät darf nur dann von Kindern ab 8 Jahren genutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder gründlich über den richtigen und sicheren Umgang mit dem Gerät aufgeklärt wurden und sich der möglichen Gefahren bewusst sind.
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ausgeführt werden, sofern sie nicht mindestens 8 Jahre alt sind und beaufsichtigt werden. Halten Sie das Gerät und sein Kabel von Kindern unter 8 Jahren fern.
- Kinder sollten soweit beaufsichtigt werden, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
 - Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung von Gefahren vom Hersteller, seinem Kundencenter oder vergleichbar qualifizierten Personen ersetzt werden.
 - Verwenden Sie das Produkt nicht, falls Netzkabel oder Gerät selbst beschädigt sind. Wenden Sie sich an einen autorisierten Servicemitarbeiter.

1 Wichtige Sicherheits- und Umwelanweisungen

- Ihre Stromversorgung muss mit den Angaben am Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- Die Stromversorgung des Gerätes muss mit einer Sicherung von mindestens 16 A abgesichert werden.
- Gerät nicht mit einem Verlängerungskabel verwenden.
- Zur Vermeidung von Schäden am Netzkabel sicherstellen, dass das Kabel nicht eingeklemmt, verdreht oder über scharfe Kanten geführt wird.
- Gerät oder eingesteckten Netzstecker nicht mit feuchten oder gar nassen Händen berühren.
- Beim Trennen der Stromversorgung des Gerätes nicht am Netzkabel selbst ziehen.
- Keine brennbaren Materialien aufsaugen; Zigarettenasche nur dann aufsaugen, wenn diese definitiv kalt ist.
- Saugen Sie weder Wasser noch andere Flüssigkeiten auf.
- Gerät vor Regen, Feuchtigkeit und Wärmequellen schützen.
- Gerät niemals an oder in der Nähe von Stellen benutzen, an denen sich leicht brennbare oder gar explosive Materialien befinden.
- Vor Reinigung und Wartung den Netzstecker ziehen.
- Gerät und Kabel zur Reinigung nicht in Wasser tauchen.
- Schlauch des Gerätes regelmäßig prüfen. Bei Schäden nicht verwenden; wenden Sie sich an einen autorisierten Servicemitarbeiter.
- Nicht versuchen, das Gerät zu demontieren.
- Nur Originalteile und vom Hersteller empfohlene Teile verwenden.
- Der Stecker muss vor Reinigung und Wartung des Gerätes aus der Steckdose gezogen werden.
- Beim Saugen von feinem Staub wie von Zement oder Fugenmörtel wird die Anzeige für vollen Staubsaugerbeutel früher als üblich aufleuchten.

1 Wichtige Sicherheits- und Umwelanweisungen

In diesem Fall sollte der Beutel auch dann ersetzt werden, wenn er fast leer (aber verstopft) ist.

- Gerät nicht ohne Filter verwenden; andernfalls können Schäden auftreten.
- Halten Sie während der Benutzung des Staubsaugers Finger, Haare und lose Kleidungsstücke von beweglichen Teilen und Öffnungen fern.
- Beim Saugen von Treppen sollte sich das Gerät unter dem Anwender befinden.
- Bei Aufbewahrung der Verpackungsmaterialien diese von Kindern fernhalten.

1.2 Konformität mit WEEE-Richtlinie und Entsorgung von Altgeräten



Dieses Produkt erfüllt die europäische WEEE-Richtlinie (2012/19/EU). Dieses Produkt trägt ein Klassifizierungssymbol für elektrische und elektronische Altgeräte (WEEE). Dieses Produkt wurde aus hochwertigen Teilen und Materialien hergestellt, die wiederverwendet werden können und zum Recycling geeignet sind. Altgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll oder anderen Müll entsorgt werden. Geben Sie das Gerät bei einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab. Bitte informieren Sie sich bei Ihren örtlichen Behörden nach solchen Sammelstellen.

1.3 Konformität mit der RoHS-Richtlinie

Das von Ihnen erworbene Produkt stimmt mit der europäischen RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) überein. Es enthält keine in der Richtlinie angegebenen gefährlichen und verbotenen Materialien.

1.4 Informationen zur Verpackung



Die Verpackungsmaterialien des Produkts sind gemäß unseren nationalen Umweltschutzbestimmungen aus recyclingfähigen Materialien hergestellt. Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien nicht mit dem Hausmüll oder anderem Müll. Bringen Sie sie zu einer von der Stadtverwaltung bereitgestellten Sammelstelle für Verpackungsmaterial.

2 Ihr Staubsauger

2.1 Übersicht



1. Griff
2. Saugleistungssteuerung
3. Schlauch
4. Teleskoprohr
5. Teleskoprohr-Einstellriegel
6. Ansaugdüse
7. Parkett-/Teppichbürste
8. Riegel zum Öffnen des Auffangbehälters
9. Schlauchkappe
10. Obere Abdeckung
11. Staubanzeige
12. Netzkabeleinzugtaste
13. Einstellknopf der Saugleistung
14. Tragegriff
15. Ein-/Austaste
16. Parkett-/Hartbodenbürste (VCC34802AB)
17. Turbobürste (VCC34803AD)

2.2 Technische Daten

Leistung	: 800 W
Versorgungsspannung	: 220 - 240 V~, 50 - 60 Hz
Geräuschpegel	: 80 dbA
Staubkapazität	: 2,1 L
Einsatzradius	: 7,5 m
Staubaufnahme auf Teppichen	: C
Staubaufnahme auf harten Böden	: A
Staubemission	: A
Energieeffizienzklasse	: A

Technische und optische Änderungen vorbehalten.

Die am Gerät oder in der Dokumentation angegebenen Werte wurden nach maßgeblichen Standards unter Laborbedingungen ermittelt. Diese Werte können je nach Geräteinsatz und Umgebungsbedingungen variieren.


3 Nutzung

3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist für den Einsatz in Privathaushalten vorgesehen; es eignet sich nicht für den professionellen Einsatz.

3.2 Schlauch anbringen und abnehmen

1. Stecken Sie den Schlauch in den Schlauchanschluss am Gerät, drücken Sie ihn so weit wie möglich hinein.
2. Zum Entfernen des Schlauchs auf die Tasten an den Seiten des Schlauchs.

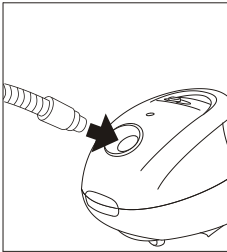

3.3 Teleskoprohr anbringen und abnehmen

1. Teleskoprohr (4) am Griff (1) anbringen.
2. Teleskoprohr (4) zum Entfernen aus dem Griff (1) ziehen.
3. Teleskopverstellung (5) in Pfeilrichtung drücken und das Teleskoprohr (4) anschließend auf die gewünschte Länge ausziehen.




3.4 Parkett-/Teppichbürste anbringen und abnehmen

Sie können die Parkett-/Teppichbürste (7) am schmalen Ende des Teleskoprohrs (4) anbringen/entfernen.


3.5 Parkett-/Teppichbürste einstellen

Mit der Verstelltaste an der Parkett-/Teppichbürste (7) können Sie folgende Einstellungen machen:

- Einstellung „“ für harte Böden und Parkett.

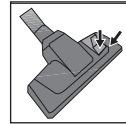


- Verwenden Sie für Teppiche und Läufer die Stellung „“.

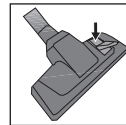

3.6 Bedienung

1. Gerät nach Herausziehen des Netzkabels an der Rückseite des Gerätes anschließen.
2. Zum Einschalten des Gerätes die Ein-/Austaste (15) drücken.

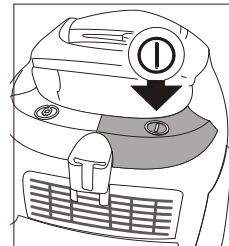

3 Nutzung

3.6.1 Saugleistung anpassen


1. Sie können die Saugleistung mit Hilfe des Saugleistungseinstellknopfes (13) am Gerät anpassen. Durch Drehen im Uhrzeigersinn erhöht sich die Saugleistung, während die Saugleistung durch Drehen in die entgegengesetzte Richtung nachlässt.
2. Sie können die Saugleistung der Parkett- und Teppichbürste mit Hilfe der Saugleistungssteuerung (2) auf dem Griff (1) reduzieren, ohne den Drehknopf für die Saugleistung (13) am Gerät verwenden zu müssen.

3.6.2 Staubanzeige

Die Staubanzeige (11) zeigt den Füllstand des Staubsaugerbeutel an. Wenn die Anzeige mehr als 50% im roten Bereich anzeigt, muss der Staubsaugerbeutel gewechselt werden. (siehe 4.1).


3.7 Zubehör

Polsterdüse

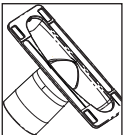


Geeignet zum Saugen von Böden, Treppenstufen, Fahrzeuginnenräumen, Sofas, Sesseln usw.

Staubbürste

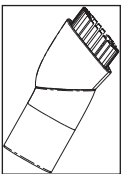

Eignet sich für die Reinigung von Vorhängen, empfindlichen und zerbrechlichen Gegenständen.

Fugendüse

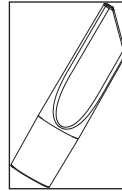

Geeignet zum Saugen von Flächen, die schwierig zu reinigen sind, z. B. Bereiche unter Sofas und anderen Möbeln.



WARNUNG: Missbrauchen Sie das Endstück des Griffes (1) nicht zum Saugen.

3.8 Zusätzliche Bürsten

3.8.1 Parkett-/Hartbodenbürste (VCC34802AB)

Die Hartbodenbürste (16) wurde für den Einsatz auf harten Böden, wie Fliesen, Keramik, Parkett, Holzböden, etc. entwickelt.

Sie verhindert dank ihrer speziell entwickelten weichen Borsten ein Verkratzen harter Böden beim Reinigen.

3.8.2 Turbobürste (VCC34803AD)


Die Turbobürste (17) ermöglicht Ihnen das schnellere und effizientere Aufsaugen von Haaren auf Teppichen. Dadurch können Sie Haare, die sich nur schwer vom Untergrund lösende Haare, wie z. B. von Hunden oder Katzen, problemlos aufsaugen.

3.9 Staubsauger abschalten und verstauen

1. Gerät über die Ein-/Austaste (15) ausschalten und Netzstecker ziehen.
2. Wickeln Sie das Netzkabel mit Hilfe der Taste zur Kabelaufwicklung (12) auf.


Vertikale Parkfunktion

Haken Sie die Parkett/Teppich-Bürste in den Einsteckplatz an der Unterseite des Gerätes ein.

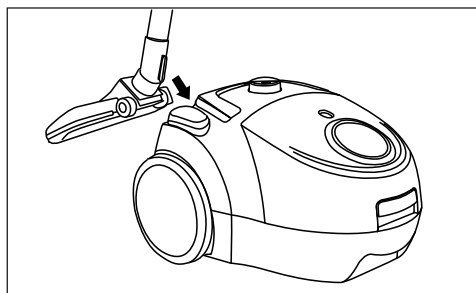

Horizontale Parkfunktion

Haken Sie die Parkett-/Teppichbürste in die Aufbewahrungskerbe an der Rückseite des Gerätes ein.

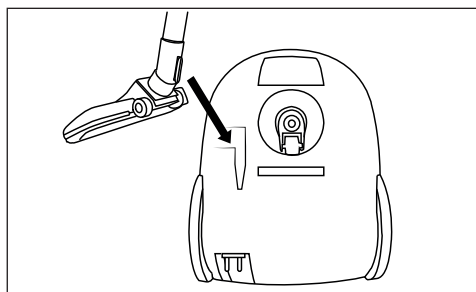

4 Reinigung und Pflege


Schalten Sie das Gerät vor seiner Reinigung ab und ziehen Sie den Netzstecker.




WARNUNG: Reinigen Sie das Gerät niemals mit Benzin, Lösungsmitteln, Scheuermitteln, Metallgegenständen, harten Bürsten oder ähnlichen Mitteln.

4.1 Staubbeutel ersetzen

1. Öffnen Sie die obere Abdeckung, indem Sie den Riegel zum Öffnen des Staubbehälters (8) drücken.
2. Entfernen Sie den vollen Staubbeutel aus seiner Führung, indem Sie ihn nach oben schieben.

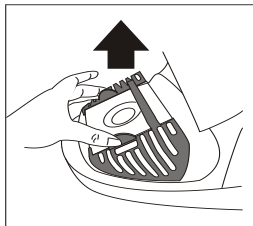

3. Entsorgen Sie den vollen Staubbeutel.
4. Führen Sie den neuen Staubbeutel in der auf ihm angegebenen Pfeilrichtung ein. Vergewissern Sie sich, dass er richtig sitzt.

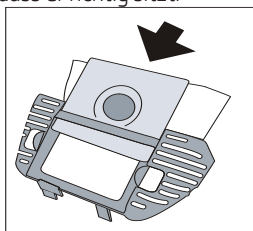

5. Schließen Sie die obere Abdeckung des Gerätes (10).



WARNUNG: Seien Sie vorsichtig im Umgang mit der oberen Abdeckung (10), wenn Sie diese schließen. Andernfalls können die Plastikteile beschädigt werden.



WARNUNG: Nicht von autorisierten Händlern oder dem autorisierten Kundendienst erworbene Staubbeutel weisen keine Originalqualität auf. Diese Beutel sind von minderer Qualität und geringerer Beständigkeit und können zur Betriebsunfähigkeit Ihres Staubsaugers führen. Durch Drittanbieter-Staubbeutel verursachte Schäden werden nicht durch die Garantie abgedeckt.



WARNUNG: Staubbeutel nicht waschen.

4.2 Filter reinigen



Motorschutzfilter



HEPA-Filter

Nach jedem 5. Wechsel des Staubbeutels (dies kann je nach Häufigkeit und Art des Einsatzes abweichen) sollten die Filter gereinigt werden.



WARNUNG: Keine Wärme erzeugenden Geräte wie Haartrockner oder Heizungen zur Trocknung der Filter verwenden.



WARNUNG: Installieren Sie die Filter nicht, bevor sie vollständig getrocknet sind; andernfalls können Gerüche oder Feuchtigkeit während der Benutzung auftreten, Wasser kann an der Rückseite des Gerätes austreten oder die Filter können beschädigt werden.


4 Reinigung und Pflege



WARNUNG: Bringen Sie die Filter erst an ihren Positionen an, wenn sie vollständig getrocknet sind.

4.2.1 Motorschutzfilter

1. Öffnen Sie die obere Abdeckung, indem Sie den Riegel zum Öffnen des Staubbehälters (8) drücken.
2. Drücken Sie den Riegel der Filterkassette zum Entfernen der Kassette nach unten.
3. Entfernen Sie den Motorschutzfilter aus der Kassette im Innern.

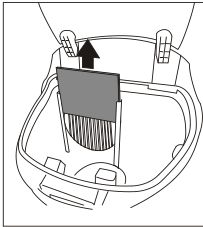

4. Spülen Sie den Motorschutzfilter unter fließendem Wasser ausspülen, wringen ihn sanft aus und lassen ihn komplett trocknen (mindestens 24 Stunden).

4.2.2 HEPA-Filter

1. Heben Sie die Filterkappe zum Öffnen in Pfeilrichtung an.
2. Ziehen Sie den HEPA-Filter am Griff heraus.
3. HEPA-Filter durch Ausschütteln von Staub befreien. Anschließend können Sie ihn auswaschen, indem Sie seine saubere Seite unter fließendes kaltes Wasser halten.
4. Lassen Sie den HEPA-Filter nach der Reinigung bei Raumtemperatur trocknen (mindestens 24 Stunden). Setzen Sie ihn erst wieder ein, wenn er vollständig trocken ist.

4.3 Aufbewahrung

- Verstauen Sie das Gerät sorgfältig, falls Sie es längere Zeit nicht benutzen sollten.
- Ziehen Sie den Netzstecker.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

4.4 Handhabung und Transport

- Transportieren Sie das Gerät in seiner Originalverpackung. Die Verpackung schützt das Gerät vor Beschädigungen.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Gerät oder der Verpackung ab. Andernfalls könnte das Gerät beschädigt werden.
- Falls das Gerät herunterfällt, ist es möglicherweise nicht mehr funktionsfähig oder weist dauerhafte Schäden auf.

Vertriebsniederlassung Österreich für Beko Kleingeräte:

Elektra Bregenz AG
Pfarrgasse 77
A-1230, Wien



<http://at.beko.com/>

Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt von Beko entschieden haben!

Unsere Geräte werden nach den neuesten technischen Erkenntnissen entwickelt, produziert und geprüft.

Sollte trotzdem eine Störung auftreten, so bitten wir Sie, sich mit Ihrem **Fachhändler** bzw. mit der Verkaufsstelle in Verbindung zu setzen.

Gewährleistungsansprüche können **nicht direkt bei Beko** geltend gemacht werden! Behalten Sie deshalb immer Ihre Verkaufsquittung als Beleg.

Wir danken Ihnen, für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Produkt!

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire ce manuel !

Chère cliente, cher client,

Merci d'avoir choisi cet appareil Beko. Nous espérons que cet appareil, fabriqué dans des installations modernes et soumis à un processus de contrôle qualité rigoureux, vous offre les meilleures performances possible. C'est pourquoi nous vous recommandons, avant d'utiliser cet appareil, de lire attentivement ce manuel et tous les autres documents fournis et de les conserver soigneusement pour toute consultation future. Si vous confiez l'appareil à quelqu'un d'autre, n'oubliez pas de lui remettre également le manuel d'utilisation. Suivez les instructions en accordant une attention particulière à toutes les informations et les avertissements contenus dans le manuel d'utilisation.

Notez que ce manuel d'utilisation peut également s'appliquer à d'autres modèles. Les différences entre les modèles sont clairement décrites dans le manuel.

Signification des symboles

Les symboles suivants sont utilisés dans différentes sections de ce manuel :



Informations importantes et conseils utiles concernant l'utilisation de l'appareil.



AVERTISSEMENT :

Avertissements contre les situations dangereuses concernant la sécurité des personnes et des biens.



Classe de protection contre les chocs électriques.



Ce produit a été fabriqué dans les usines modernes respectueuses de l'environnement.



Ne contient pas de PCB.
Fabriqué en RPC.

Cette section contient les consignes de sécurité qui aident à se prémunir contre les risques de dommages corporels ou matériels.

Le non-respect de ces consignes annule la garantie.

1.1 Consignes générales de sécurité

- Cet appareil est conçu selon les normes internationales de sécurité.
 - Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes (notamment les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou sans expérience ou connaissances suffisantes, à moins qu'elles soient supervisées ou instruites à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
 - Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans minimum, à condition qu'ils aient été préparés à un maniement sécurisé de l'appareil et qu'ils aient pleinement conscience des risques encourus.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils soient âgés d'au minimum 8 ans et sont sous surveillance. Tenez l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Les enfants doivent toujours être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
 - Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réparateur agréé ou toute personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
 - Ne l'utilisez jamais si le cordon d'alimentation ou l'appareil lui-même est endommagé. Contactez le service agréé.
 - Assurez-vous que votre source d'alimentation électrique soit conforme aux informations spécifiées sur la plaque signalétique de votre appareil.

- Un minimum de 16 A est nécessaire pour assurer la sécurité de l'alimentation secteur de l'appareil.
- N'utilisez pas de cordon prolongateur avec l'appareil.
- Pour éviter d'endommager le câble d'alimentation, assurez-vous qu'il ne reste pas coincé, tordu ou frotté contre des objets pointus.
- Ne touchez pas l'appareil ou sa fiche avec des mains humides ou mouillées lorsqu'il est branché.
- Ne tirez pas le câble d'alimentation de l'appareil pour le débrancher.
- Ne passez pas des matériaux inflammables à l'aspirateur. Lorsque vous passez des mégots de cigarettes à l'aspirateur, assurez-vous qu'ils sont refroidis.
- Ne passez pas à l'aspirateur de l'eau ou d'autres liquides similaires.
- Protégez l'appareil contre la pluie, ainsi que les sources d'humidité et de chaleur.
- Ne jamais utiliser l'appareil à proximité des combustibles, des matières ou des lieux inflammables.
- Veillez à toujours débrancher l'appareil avant le nettoyage et l'entretien.
- Ne trempez pas l'appareil ou son câble dans de l'eau pour son nettoyage.
- Faites une vérification régulière du tuyau de l'appareil. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé. En cas de problème, contactez un technicien agréé.
- N'essayez pas de démonter l'appareil.
- Utilisez uniquement des pièces d'origine ou des pièces recommandées par le fabricant.
- La fiche doit être retirée de la prise de courant avant le nettoyage ou l'entretien de l'appareil.

- Si vous nettoyez des poussières épaisses comme du ciment ou du mortier liquide, l'indicateur de poussière s'allume plus tôt que prévu ; dans ce cas, changez de sac à poussière, même s'il est vide.
- N'utilisez pas l'appareil sans filtre ; sinon il subit des dommages.
- Évitez d'approcher les doigts, les cheveux et les vêtements amples près des pièces en mouvement et des orifices pendant l'utilisation de l'aspirateur.
- Lorsque vous passez l'aspirateur au niveau des escaliers, l'appareil doit être situé en dessous de l'utilisateur.
- Si vous conservez le matériel d'emballage, veuillez le tenir hors de la portée des enfants.

1.2 Conformité avec la directive DEEE et mise au rebut de l'appareil usagé



Cet appareil est conforme à la directive DEEE (2012/19/UE). Le présent appareil porte le symbole de classification de la directive relative aux déchets électriques et électroniques (DEEE). Par ailleurs, il a été fabriqué avec des pièces et du matériel de qualité supérieure susceptibles d'être réutilisés aux fins de recyclage. Ne mettez pas l'appareil usagé au rebut avec des déchets domestiques et autres déchets, à la fin de sa durée de vie. Déposez-le dans un point de collecte réservé au recyclage d'appareils électriques et électroniques. Veuillez contacter les autorités locales pour connaître l'adresse de ces points de collecte.

1.3 Conformité avec la directive RoHS

L'appareil que vous avez acheté est conforme à la Directive RoHS de l'UE (2011/65/UE). Il ne contient pas de matières dangereuses et interdites spécifiées dans la Directive.

1.4 Information sur l'emballage



Les matériaux d'emballage de ce produit ont été fabriqués à partir de matières recyclables, conformément à notre Engagement matière d'environnement. Ne jetez pas les matériaux d'emballage avec les déchets domestiques et autres déchets. Déposez-les dans l'un des points de collecte de matériaux d'emballage prévus par l'autorité locale.

2 Votre aspirateur

2.1 Vue d'ensemble



1. Poignée
2. Commande de réglage de l'aspirateur
3. Tuyau
4. Tube télescopique
5. Loquet d'ajustement du tube télescopique
6. Buse d'aspiration
7. Brosse pour parquet/moquette
8. Verrou d'ouverture du bac à poussière
9. Bouchon du tuyau
10. Couvercle supérieur
11. Témoignage de remplissage
12. Bouton d'enroulement du câble d'alimentation
13. Bouton de réglage de la puissance d'aspiration
14. Poignée de chariot
15. Bouton Marche/Arrêt
16. Brosse pour parquets/planchers durs (VCC34802AB)
17. Brosse turbo (VCC34803AD)

2.2 Données techniques

Puissance	: 800 W
Tension d'alimentation	: 220-240 V~, 50-60 Hz
Niveau de bruit	: 80 dbA
Capacité de rétention de poussière	: 2,1 L
Rayon d'utilisation	: 7,5 m
Aspiration de la poussière sur tapis	: C
Aspiration de la poussière sur sol dur	: A
Émission de poussière	: A
Classe énergétique	: A

Droits de modifications techniques ou de conception réservés.

Les valeurs indiquées sur les inscriptions apposées sur votre appareil ou les autres documents fournis avec le produit sont des valeurs obtenues en conditions de laboratoire, conformément aux normes en vigueur. Ces valeurs peuvent varier en fonction de l'utilisation de l'appareil et des conditions ambiantes.


3 Utilisation

3.1 Utilisation prévue

Cet appareil est conçu pour un usage domestique et n'est pas adapté pour un usage industriel.

3.2 Fixation/retrait du tuyau

1. Insérez le tuyau dans le raccord de l'appareil et enfoncez-le aussi loin que possible.
2. Pour retirer le tuyau, appuyez sur les boutons situés sur les côtés.

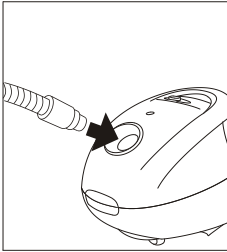

3.3 Fixation/Retrait du tube télescopique

1. Fixez le tube télescopique (4) à la poignée (1).
2. Tirez le tube télescopique (4) de la poignée (1) pour le retirer.
3. Poussez le verrou d'ajustement du tube télescopique (5) en direction de la flèche et poussez le tube télescopique (4) pour ajuster sa longueur.




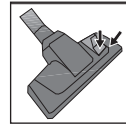
3.4 Fixation/retrait de la brosse pour parquet/moquette

Vous pouvez installer/désinstaller l'extrémité étroite du tube télescopique (4) à/de la brosse pour sol dur/moquette (7).


3.5 Ajustement de la brosse pour parquet/moquette

Effectuez les actions suivantes sur le verrou d'ajustement situé sur la brosse pour parquet/moquette(7) ;

- Utilisez la position «  » pour les planchers durs et les parquets.




- Utilisez la position «  » pour les moquettes et les tapis.

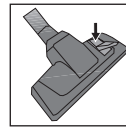

3.6 Fonctionnement

1. Branchez l'appareil après avoir connecté la fiche secteur située à l'arrière.
2. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (15) pour mettre votre appareil en marche.

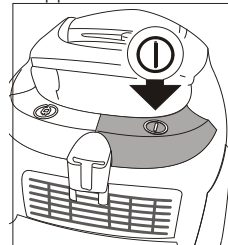

3 Utilisation

3.6.1 Réglage de la puissance d'aspiration

1. Vous pouvez régler la puissance d'aspiration à l'aide du bouton de réglage de la puissance d'aspiration (13) qui se trouve sur l'appareil. Tournez-la en sens horaire pour accroître la puissance d'aspiration, et en sens antihoraire pour la diminuer.
2. Vous pouvez réduire la puissance d'aspiration de la brosse pour parquets et tapis en poussant vers l'avant la commande de réglage de la puissance d'aspiration (2) qui se trouve sur la poignée (1), sans nécessairement utiliser le bouton de réglage de la puissance d'aspiration (13) de l'appareil.

3.6.2 Indicateur de remplissage du sac à poussière

L'indicateur de remplissage (11) indique le niveau de remplissage du sac à poussière. Lorsque l'indicateur affiche une zone rouge de plus de 50 %, remplacez le sac à poussière (voir section 4.1).


3.7 Accessoires

Brosse à meubles




Idéal pour le nettoyage des planchers, des marches d'escalier, de l'intérieur des véhicules, des canapés, des fauteuils, etc.

Brosse à dé poussiérer

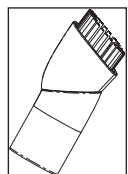

Idéale pour le nettoyage des rideaux, des objets délicats.

Suceur plat

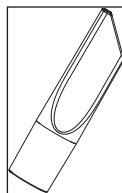

Idéal pour le nettoyage des surfaces difficiles à nettoyer, telles que les zones en dessous des canapés et des meubles.



AVERTISSEMENT :

N'effectuez pas de nettoyage en utilisant l'extrémité de la poignée (1).

3.8 Brosses supplémentaires

3.8.1 Brosse pour parquets / planchers durs (VCC34802AB)

La brosse pour planchers durs (16) est conçue pour être utilisée sur les surfaces dures telles que les carreaux, la céramique, le parquet, les planchers en bois, etc.

Elle permet d'éviter les éraflures potentielles lors du nettoyage des planchers durs grâce à ses fibres spécialement prévues à cet effet.

3.8.2 Brosse turbo (VCC34803AD)

La brosse turbo (17) vous permet de nettoyer les poils des moquettes avec plus de rapidité et d'efficacité. Par conséquent, vous pouvez également éliminer avec plus d'aisance les poils récalcitrants tels que ceux des chiens et des chats.


3 Utilisation

3.9 Arrêt et rangement de l'appareil

1. Arrêtez l'appareil à l'aide du bouton Marche/Arrêt (15) et débranchez-le.
2. Enroulez le câble électrique en appuyant sur le bouton de l'enrouleur de câble électrique (12).


Accessoire de rangement vertical

Insérez le crochet de rangement de la brosse pour parquets et tapis dans la rainure de rangement à la section inférieure de l'appareil.

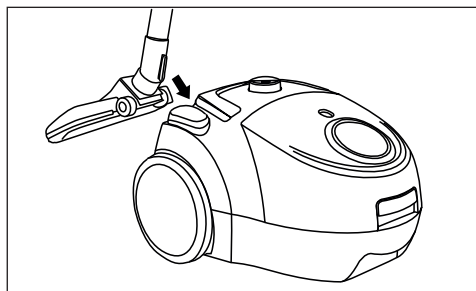

Accessoire de rangement horizontal

Insérez le crochet de rangement de la brosse pour parquets et tapis dans la rainure de rangement à la section arrière de l'appareil.

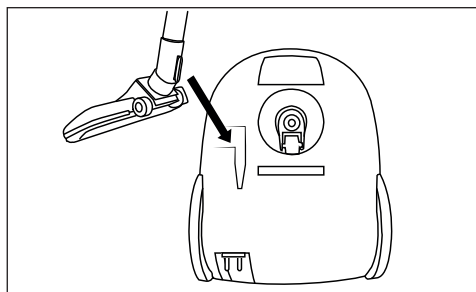

4 Nettoyage et entretien


Arrêtez l'appareil et débranchez-le avant de le nettoyer.




AVERTISSEMENT : N'utilisez jamais d'essence, de solvants ou de nettoyants abrasifs, d'objets métalliques ou de brosses dures pour nettoyer l'appareil.

4.1 Changement du sac à poussière

1. Ouvrez le couvercle supérieur en appuyant sur le verrou d'ouverture du sac à poussière (8).
2. Retirez le sac à poussière plein de son guide en le faisant coulisser vers le haut.

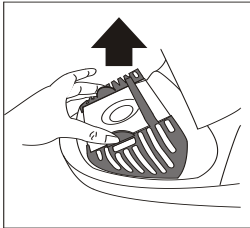

3. Jetez le sac à poussière plein.
4. Placez le nouveau sac à poussière en le tenant dans la direction de la flèche marquée dessus. Assurez-vous qu'il est bien installé.

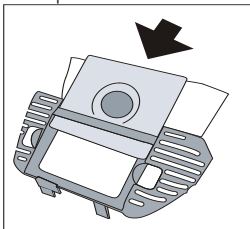

5. Fermez le couvercle supérieur (10) de l'appareil.



AVERTISSEMENT : Ne forcez pas la fermeture du couvercle supérieur (10), autrement vous pourriez endommager les parties en plastique.




AVERTISSEMENT : Les sacs à poussière achetés auprès de distributeurs et de centres de services non agréés ne sont pas d'origine. Les sacs à poussière non authentiques et de moindre qualité peuvent se déchirer en moins de temps, et mettre votre appareil hors service. Les pannes résultant de l'utilisation de sacs à poussière non authentiques ne sont pas couvertes par la garantie.



AVERTISSEMENT : Ne lavez pas le sac à poussière.

4.2 Nettoyage des filtres

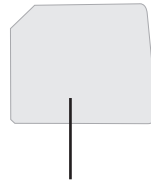

Filtre de protection du moteur



Filtre HEPA

Nettoyez les filtres après avoir changé de sac à poussière 5 fois (ce nombre peut varier selon la fréquence et le lieu d'utilisation de l'appareil).



AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils produisant de l'air chaud tels que le sèche-cheveux ou le réchauffeur pour sécher les filtres.

4 Nettoyage et entretien




AVERTISSEMENT : N'installez les filtres que lorsqu'ils sont complètement secs; autrement, vous constaterez une certaine humidité pendant l'utilisation de votre appareil, de l'eau pourrait s'échapper de l'arrière de l'appareil ou les filtres pourraient être endommagés.



AVERTISSEMENT : Fixez les filtres à leur emplacement lorsqu'ils sont secs.

4.2.1 Filtre de protection du moteur

1. Ouvrez le couvercle supérieur en appuyant sur le verrou d'ouverture du sac à poussière (8).
2. Appuyez sur le verrou du filtre à cassette pour retirer la cassette.
3. Retirez le filtre de protection du moteur de la cassette à l'intérieur.

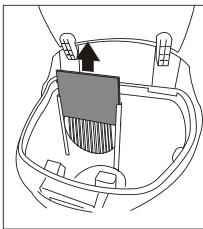

4. Après avoir lavé le filtre de protection du moteur à l'eau courante, essorez-le légèrement et laissez-le sécher (pendant 24 heures au minimum).

4.2.2 Filtre HEPA

1. Soulevez le bouchon du filtre en direction de la flèche pour l'ouvrir.
2. Retirez le filtre HEPA en le tirant par sa poignée.
3. Secouez le filtre HEPA pour en éliminer toute poussière. Vous pouvez ensuite le laver en tenant le côté propre sous de l'eau courante froide.
4. Si vous lavez le filtre HEPA, séchez-le à la température ambiante (pendant 24 heures minimum). Avant de l'utiliser, assurez-vous qu'il est complètement sec.

4.3 Rangement

- Si vous ne comptez pas utiliser votre appareil pendant une période prolongée, veuillez le ranger soigneusement.
- Débranchez l'appareil.
- Tenez l'appareil hors de la portée des enfants.

4.4 Manipulation et transport

- Pendant la manipulation et le transport, portez toujours l'appareil dans son emballage d'origine. L'emballage de l'appareil le protège des dommages physiques.
- Ne placez pas de charges lourdes sur l'appareil ou sur l'emballage. Cela pourrait endommager l'appareil.
- Toute chute de l'appareil peut le rendre non opérationnel ou l'endommager de façon permanente.

¡Lea este manual antes de utilizar el aparato!

Estimado cliente:

Gracias por elegir un aparato Beko. Esperamos que obtenga los mejores resultados de su aparato, ya que ha sido fabricado con gran calidad y con tecnología de última generación. Por esta razón, lea este manual del usuario y todos los demás documentos adjuntos antes de utilizar el aparato y guárdelo como referencia para futuras consultas. Si va a entregar este aparato a otra persona, proporciónale también el manual del usuario. Siga las instrucciones prestando especial atención a toda la información y advertencias incluidas en el manual del usuario.

Recuerde que este manual de funcionamiento también puede servir para otros modelos. En el manual se describen las diferencias entre los modelos explícitamente.

Significado de los símbolos

Los siguientes símbolos se usan en las diversas secciones del presente manual:

	Información importante y pistas útiles sobre uso.
--	---

	ADVERTENCIA: Advertencias de situaciones peligrosas sobre la seguridad de las personas y la propiedad.
--	---

	Clase de protección para descarga eléctrica.
--	--



Este producto se ha fabricado en plantas de fabricación modernas y que hacen uso de procesos respetuosos con el medio ambiente.



No contiene PCB.
Hecho en P.R.C.

Esta sección contiene instrucciones de seguridad que le ayudarán a protegerse contra riesgos contra daños personales o daños a la propiedad.

En caso de no seguir estas instrucciones se invalida la garantía concedida.

1.1 Seguridad general

- Este aparato cumple con los estándares internacionales sobre seguridad.
- Este aparato no está destinado a personas (incluidos niños) con habilidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, salvo que se les haya dado supervisión o instrucción concerniente al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años y mayores si ellos están supervisados o se les han dado instrucciones concernientes al uso del aparato de manera segura y que comprendan los peligros implicados.

La limpieza y mantenimiento del usuario no será realizado por niños salvo que sena mayores de 8 años y estén supervisados. Mantenga el aparato y su cordón fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

- Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con este aparato.
- Si los cordones de suministro están dañados, deben ser reemplazados por el fabricante o su agente o persona cualificada de forma similar para evitar peligro.
- No use el aparato si el cable de alimentación o el aparato mismo están dañados. Póngase en contacto con un servicio autorizado.
- Su fuente de alimentación debe ser conforme a la información que se indica en la placa de datos del aparato.
- La fuente de alimentación del aparato debe protegerse con un fusible de 16 A como mínimo.

- No utilice este aparato con un cable alargador.
- Con el fin de evitar que el cable de alimentación sufra daños, asegúrese de que no quede atrapado o enredado, y de que no roce con superficies cortantes.
- No toque el aparato o su enchufe con las manos húmedas o mojadas cuando esté conectado a la red eléctrica.
- No tire del cable de alimentación cuando desenchufe el aparato.
- No aspire materiales inflamables y, cuando aspire cenizas de cigarrillos, asegúrese de que estén frías.
- No aspire agua u otros líquidos.
- Proteja el aparato de la lluvia, la humedad y las fuentes de calor.
- No utilice el aparato en lugares con materiales u objetos combustibles o inflamables, o cerca de ellos.
- Desenchufe el aparato antes de realizar tareas de limpieza y mantenimiento.
- No sumerja el aparato o su cable en agua para limpiarlo.
- Compruebe regularmente la manguera del aparato. No use el aparato si la manguera presenta daños y póngase en contacto con un servicio autorizado.
- No trate de desmontar el aparato.
- Sólo use las piezas originales o las piezas recomendadas por el fabricante.
- Antes de limpiar o realizar el mantenimiento del aparato, desenchúfelo de la toma de corriente.
- Si se utiliza intensivamente para la limpieza de polvo como cemento o el indicador de polvo se enciende antes de lo previsto, sustituya en ese caso la bolsa de polvo aunque esté limpia.
- No utilice el aparato sin filtros; de lo contrario, podría dañarlo.
- Mantenga los dedos, el cabello y la ropa suelta alejados de las piezas móviles y aberturas mientras utiliza la aspiradora.

- Al aspirar una escalera, el aparato debe estar colocado por debajo del usuario.
- Si guarda el material de embalaje, asegúrese de que quede fuera del alcance de los niños.

1.2 Conformidad con la Directiva RAEE y la eliminación de los desechos del producto



Este producto cumple con la Directiva WEEE de la UE (2012/19/EU). Este producto lleva un símbolo de clasificación para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). En la fabricación de este producto se han empleado piezas y materiales de alta calidad, que pueden reutilizarse y reciclarse. Por lo tanto, no arroje este aparato a la basura junto con residuos domésticos normales al final de su vida útil. Llévelo al centro colector para el reciclaje de equipo eléctrico y electrónico. Consulte a las autoridades locales para conocer estos puntos de recogida.

1.3 Conformidad con la Directiva RoHS

El producto que ha adquirido cumple con la directiva RoHS de la UE (2011/65/UE). No contiene materiales peligrosos ni prohibidos especificados en la Directiva.

1.4 Información de embalaje



Materiales de empaquetado del producto están fabricados con materiales reciclados conforme a nuestras Regulaciones Medioambientales Nacionales. No deseche los materiales de empaquetado junto con otros residuos domésticos o de otro tipo. Llévelos a los puntos de recolección de materiales de empaquetado por las autoridades locales.

2 Su aspirador

2.1 Información general



1. Asa
2. Control de ajuste de vacío
3. Manguera
4. Tubo telescópico
5. Cierre de ajuste de tubo telescópico
6. Boquilla de aspiración
7. Cepillo de parquet/moqueta
8. Cierre de apertura del contenedor de polvo
9. Tapa de la manguera
10. Tapa superior
11. Indicador de polvo
12. Botón de recogida del cable de alimentación
13. Perilla de ajuste de potencia de succión
14. Asa de transporte
15. Botón de Encendido/Apagado
16. Cepillo para suelos duros/parquet (VCC34802AB)
17. Cepillo turbo (VCC34803AD)

2.2 Datos técnicos

Potencia	: 800W
Tensión de alimentación	: 220-240V~, 50-60Hz
Nivel de sonido	: 80 dbA
Capacidad de polvo	: 2.1 L
Radio de operación	: 7.5 m
Recogida de polvo en la moqueta	: C
Recolección de polvo de suelo duro	: A
Emisión de polvo	: A
Clase energética	: A

Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y de diseño.


Los valores declarados en las etiquetas adosadas al aparato u otros documentos impresos suministrados junto con él representan los valores obtenidos en los laboratorios de acuerdo con los estándares pertinentes. Estos valores pueden variar de acuerdo con el uso del aparato y condiciones ambientales.

3.1 Uso previsto

El aparato ha sido diseñado para su uso doméstico, y no es apto para el uso industrial.

3.2 Acoplamiento/retirada de la manguera

1. Introducir la manguera en el acoplamiento del aparato y presionar hasta el tope.
2. Para desmontar la manguera, pulse los botones situados a los lados de la manguera

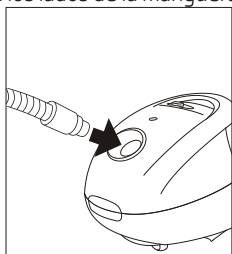

3.3 Acoplamiento/retirada del tubo telescópico

1. Coloque el tubo telescópico (4) en el asa (1).
2. Tire del asa (4) del tubo telescópico (1) para retirarlo.
3. Presione la palanca de ajuste telescópico (5) en la dirección de la flecha y tire el tubo telescópico (4) para ajustar su longitud.




3.4 Acoplamiento/retirada del cepillo de parquet/moqueta

Puede instalar o quitar el extremo estrecho del tubo telescópico (4) desde/hasta el cepillo de parquet/alfombra (7).


3.5 Ajuste del cepillo de parquet/moqueta

Lleve a cabo las siguientes acciones sobre el cierre de ajuste ubicado en el cepillo de parquet/moqueta(7);

- Use la posición "▬▬▬▬" para suelos duros y parqueté.

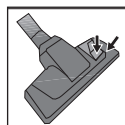


- Use la posición "▬" para alfombras y moqueta.

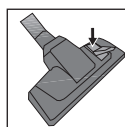

3.6 Funcionamiento

1. Tire del cable de corriente ubicado en la parte posterior del aparato y enchúfelo.
2. Pulse el botón de encendido/apagado (15) para encender su aparato.

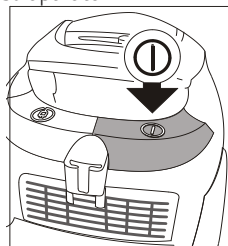

3.6.1 Ajuste de la potencia de aspiración


1. Puede ajustar la potencia de succión utilizando el botón de ajuste de potencia de succión (13) en el aparato. Girando en el sentido de las agujas del reloj aumentará la potencia de aspiración, y en el sentido contrario a las agujas del reloj disminuirá la potencia de aspiración.
2. Puede reducir la potencia de aspiración del cepillo de parquet/moqueta tirando hacia atrás del control (2) de ajuste de la aspiradora ubicado en el asa (1) sin necesidad de utilizar el botón de ajuste de potencia de aspiración (13) ubicado en el aparato.

3.6.2 Indicador de polvo

El indicador de polvo (11) indica el nivel de llenado de la bolsa de polvo. Cuando el indicador muestre la zona roja a más del 50%, sustituya la bolsa de polvo. (ver 4.1).


3.7 Accesorios

Herramienta de tapicerías

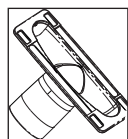


Apto para la limpieza de suelos, escalones, interiores de coches, sofás, sillones, etc.

Cepillo de polvo

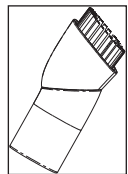

Adecuado para limpiar cortinas y objetos delicados y frágiles.

Herramienta para grietas

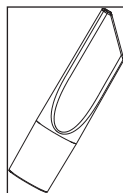

adecuada para limpiar superficies de difícil acceso tales como las zonas debajo de sofás y muebles.



ADVERTENCIA: No realice tareas de limpieza con la parte final del mango (1).

3.8 Cepillos adicionales

3.8.1 Cepillo para suelos duros/parquet (VCC34802AB)

El cepillo para suelos duros (16) se ha desarrollado para su uso en suelos duros de baldosas, cerámica, parquet, madera, etc.

Sus cerdas suaves especiales están diseñadas para no dejar arañazos en los suelos.

3.8.2 Cepillo turbo (VCC34803AD)


El cepillo turbo (17) le permite eliminar el vello de las alfombras de una manera más rápida y eficiente. De este modo se pueden quitar el pelo, que es difícil de quitar, como el pelo de perro o gato cabello fácilmente.

3.9 Apagado y almacenamiento del aparato

1. Apague el aparato pulsando el interruptor de encendido/apagado (15) y desenchúfelo.
2. Enrolle el cable eléctrico pulsando el botón de recogida del cable de alimentación (12).


Característica de almacenamiento vertical

Inserte el gancho de almacenamiento del cepillo de parqué y moqueta en la ranura de almacenamiento ubicada en la sección inferior del aparato.

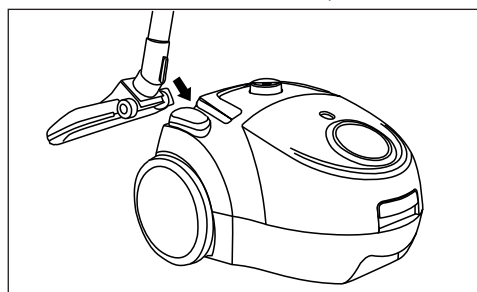

Función de almacenamiento horizontal

Inserte el gancho de aparcamiento del cepillo parqué/alfombra en la ranura de almacenamiento ubicada en la parte trasera del aparato.

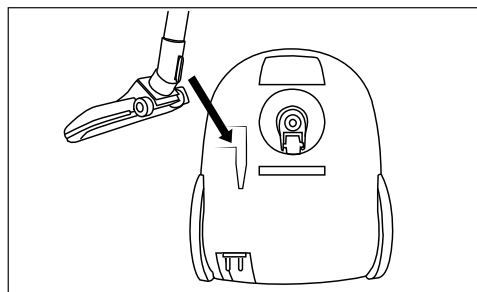

4 Limpieza y cuidados


Apague y desenchufe el aparato antes de limpiarlo.




ADVERTENCIA: Nunca utilice gasolina, disolventes, agentes de limpieza abrasivos, objetos metálicos o cepillos duros para limpiar el aparato.

4.1 Sustitución de la bolsa de polvo

1. Abra la tapa superior pulsando el botón de apertura del contenedor de polvo (8).
2. Quite la bolsa de polvo llena de su guía, deslizándola en dirección hacia arriba.

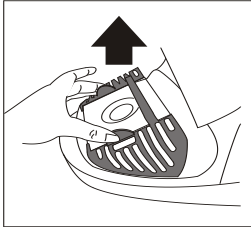

3. Deseche la bolsa llena de polvo.
4. Inserte la nueva bolsa de polvo manteniéndola en el sentido de la flecha indicada en ella. Asegúrese de que está completamente encajada.

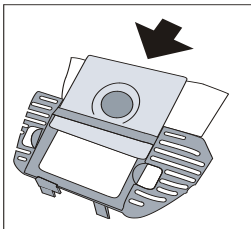

5. Cierre la tapa superior del aparato(10).



ADVERTENCIA: No fuerce la tapa superior para cerrarla(10); de lo contrario, las partes de plástico podrían sufrir daños.




ADVERTENCIA: Las bolsas de polvo que no sean las procedentes de los distribuidores o servicios técnicos autorizados no son originales. Estas bolsas de polvo no originales son de menor calidad y se rasgan en un periodo más corto de tiempo y podrían hacer que su aparato dejase de funcionar. El periodo de garantía no cubre aquellas averías provocadas por la utilización de bolsas de polvo no originales.




ADVERTENCIA: No lave las bolsas para el polvo.

4.2 Limpieza de los filtros

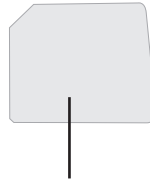

Filtro de protección del motor

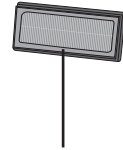

Filtro HEPA

Limpie los filtros cada 5 sustituciones de la bolsa de polvo (puede variar en función de la frecuencia y lugar de uso).



ADVERTENCIA: No seque los filtros con aparatos que produzcan aire caliente tales como calefactores o secadores.

4 Limpieza y cuidados




ADVERTENCIA: No instale los filtros sin antes secarlos del todo; de lo contrario, puede notarse olor a humedad durante el uso, podría gotear agua por detrás del aparato o los filtros podrían resultar dañados.



ADVERTENCIA: Coloque en su sitio los filtros una vez estén secos.

4.2.1 Filtro de protección del motor

1. Abra la tapa superior pulsando el botón de apertura del contenedor de polvo (8).
2. Presione sobre el pestillo del cartucho de filtro para quitar el cassette.
3. Quite el filtro de protección del motor del interior del cassette.

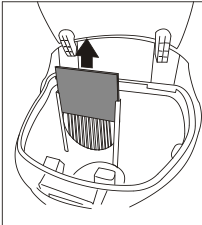

4. Tras lavar bajo el grifo el filtro de protección del motor, escúrralo con cuidado y espere a que se seque (al menos 24 horas).

4.2.2 Filtro HEPA

1. Levante la tapa del filtro en la dirección de la flecha para abrirlo.
2. Retire el filtro HEPA tirando de su asa.
3. Sacuda el filtro HEPA para eliminar el polvo. A continuación, lávelo bajo el grifo sujetándolo por su lado limpio.
4. Si lava el filtro HEPA, espere a que se seque a temperatura ambiente al menos 24 horas. No lo use sin antes asegurarse de que esté completamente seco.

4.3 Almacenamiento

- Si no va a utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, guárdelo cuidadosamente.
- Desenchufe el aparato.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.

4.4 Manejo y transporte

- Durante el manejo y el transporte, lleve el aparato en su embalaje original. El embalaje del aparato lo protege de daños físicos.
- No coloque cargas pesadas en el aparato o en el embalaje. El aparato podría dañarse.
- Dejar caer el aparato podría causar que dejara de funcionar o dañarlo de forma permanente.



**Contacto para asistencia técnica:
902 877 665/ 932 992 581**

CONDICIONES DE GARANTIA - ESPAÑA

El presente certificado cubre la garantía de reparación de su electrodoméstico durante dos años, a partir de la fecha de venta, contra todo defecto de funcionamiento proveniente de fabricación o materiales; o de sustitución del aparato, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada respecto de la otra. Cuando usted detecte un defecto o anomalía en el aparato contacte de forma inmediata con nosotros, un plazo de dos meses es el límite para informarnos de la falta de conformidad. El cargo de desplazamiento está incluido en la reparación, excepto para pequeños electrodomésticos que pueden ser transportados al taller del servicio oficial de la marca. En caso de sustitución, el plazo de garantía se suspende y el nuevo aparato mantendrá el periodo de vigencia del aparato sustituido, y como mínimo 6 meses de garantía.

La presente garantía sólo será válida si se presenta factura, ticket de compra o el albarán de entrega del producto correspondiente si éste fuera posterior a la fecha de factura. La presente garantía es válida en el territorio español y portugués para los aparatos distribuidos por Beko Electronics España S.L.. La garantía sólo tendrá validez sobre el primer comprador o adquirente del producto. La garantía será válida para aparatos adecuados a las condiciones climáticas y medioambientales en que estén ubicados.

EXCLUSIONES DE LA GARANTIA

El coste de la reparación será a cargo del usuario en los siguientes casos:

- Los aparatos utilizados para uso profesional o no exclusivamente doméstico, en establecimientos públicos, industriales o comerciales.
- Los aparatos desmontados o manipulados por personas ajenas a los servicios técnicos expresamente autorizados.
- Las instalaciones, transporte, sustitución de aparatos, puestas en marcha, cambio de sentido de puertas.
- Intervenciones de mantenimiento o de información sobre el uso de los aparatos.
- Cambio de inyectores en aparatos de gas.
- Las averías provocadas por falta de mantenimiento o limpieza o aquellas provocadas por un uso indebido, sobrecarga, abandono o de manera no conforme a las instrucciones de uso o de instalación de los aparatos.
- Las averías producidas por causas fortuitas, siniestros de fuerza mayor o derivados de instalación incorrecta y en general, averías por causas ajenas al propio aparato.
- Las averías provocadas por conexiones que puedan presentar fluctuaciones, irregularidades o falta de uniformidad en el suministro, por ejemplo: suministro de agua impulsado por grupos de presión, energía solar, energía eólica, generadores eléctricos, u otro tipo de suministro no normalizado.
- La sustitución de materiales rotos o deteriorados por desgaste o uso normal del aparato tales como juntas, plásticos, gomas, correas, cristales, escobillas, bombillas, asas, tiradores, tapas de quemadores, filtros, rejillas, ánodos de sacrificio (magnesio o similares) de calentadores o calderas, etc.
- Los aparatos que presenten oxidación, o daños por corrosión en esmaltes o pinturas, que puedan ser provocados por efectos químicos o electroquímicos del agua o cualquier otra sustancia, o aceleradas por circunstancias ambientales o climáticas no propicias.
- Defectos estéticos en serigrafía o pintura.
- Los daños de transporte o manipulación, golpes, etc.
- Los aparatos deben instalarse de forma accesible para su reparación, debiendo asumir el usuario los costes necesarios para el acceso al aparato para su reparación y sustitución.

La presente garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a lo previsto en el Real Decreto 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, y la Ley 3/2014 que la modifica.

El Servicio Oficial de Asistencia Técnica resolverá cualquier incidencia que pudiera precisar su electrodoméstico siempre que el aparato esté instalado de forma accesible.

Para asegurarse que su electrodoméstico va a ser intervenido por un técnico oficial autorizado, rogamos solicite el carnet avalado por ANFEL (Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos) a nuestros técnicos.

Las marcas BEKO, ALTUS, ARDEM, BLOMBERG, NORTLINE y GRUNDIG se distribuyen por Beko Electronics España S.L.

DATOS APARATO (a rellenar por el Distribuidor):

Titular:		Sello Establecimiento:
Modelo:	Núm. serie:	
Establecimiento:	Fecha de compra:	

El garante e importador de su electrodoméstico es: BEKO ELECTRONICS ESPAÑA S.L. Calle Provenza nº 388 3º Barcelona 08025, España. El producto ha sido fabricado por ARÇELIK A.S (Arçelik A.S. Sütluce Karaağaç Cad. No:2-6 34445 Beyoğlu, Istanbul, Turkey).

Conózanos mejor en nuestra página: www.beko.es. Conserve este documento, es importante para usted.



**Contacte a assistência técnica:
00351 225191300/
00351 225191309**

CONDIÇÕES DE GARANTIA - PORTUGAL

Este certificado cobre a garantia de reparação do seu eletrodoméstico por dois anos a contar da data de compra, contra defeitos de funcionamento provenientes do fabrico ou dos materiais; ou de substituição do dispositivo, a menos que uma dessas opções seja impossível ou desproporcionada em relação à outra. Quando detetar um defeito ou anomalia no aparelho entre imediatamente em contacto connosco, existe um prazo limite de dois meses para nos informar sobre a falta de conformidade. O valor da deslocação está incluído na reparação, com exceção de pequenos aparelhos que podem ser transportados para a oficina do serviço oficial da marca. Em caso de substituição, o período de garantia fica suspenso e o aparelho irá manter o prazo de validade do aparelho substituído e no mínimo 6 meses de garantia.

Esta garantia só será válida se a fatura, recibo de venda ou a entrega do produto em questão for posterior à data da fatura. Esta garantia é válida em território espanhol e português para aparelhos distribuído pela Beko Electronics Espanha SL. A garantia só é válida para o primeiro comprador ou adquirente do produto. A garantia é válida para dispositivos adaptados às condições climáticas e ambientais em que se situam.

EXCLUSÕES DA GARANTIA

O custo da reparação será pago pelo utilizador nos seguintes casos:

- Aparelhos utilizados para uso profissional ou não exclusivamente doméstico, em estabelecimentos comerciais, industriais ou públicos.
- O equipamento desmontado ou adulterado por alguém que não seja expressamente autorizado pelos serviços técnicos.
- A instalação, transporte, substituição de equipamento, colocação em funcionamento, alteração do sentido das portas.
- Intervenções de manutenção ou informações sobre a utilização dos aparelhos.
- Alteração de injetores em aparelhos a gás.
- As avarias causadas pela falta de manutenção ou limpeza, ou aquelas causadas por um uso inadequado, sobrecarga, abandono ou de forma a não respeitar as instruções de uso ou instalação dos aparelhos.
- As avarias provocadas por causas acidentais, sinistros de força maior ou resultantes de instalação inadequada e em geral, avarias por razões não relacionadas com o produto.
- As avarias causadas por ligações que podem apresentar flutuações, irregularidades ou falta de uniformidade no fornecimento, por exemplo: abastecimento de água, impulsionado por pressão, energia solar, energia eólica, geradores de energia elétrica ou outro tipo de fornecimento não-padrão.
- Os materiais quebrados ou danificados por desgaste ou uso normal do aparelho tais como juntas, plásticos, borracha, correias, vidros, pincéis, lâmpadas, asas, puxadores, tampas de queimadores, filtros, grades, etc.
- Os aparelhos que apresentem oxidação, ou danos por corrosão em esmaltes ou tintas, que possam ter sido causados por efeitos químicos ou eletroquímicos da água ou de qualquer outra substância, ou aceleradas por circunstâncias ambientais ou climáticas não propícias.
- Defeitos estéticos em serigrafia ou pintura.
- Os danos causados por transporte ou manuseio, colisões, etc.
- Os aparelhos devem ser instalados de forma acessível em caso de reparação e o utilizador deve assumir os custos necessários para aceder ao aparelho para reparação e substituição.

As marcas BEKO, ALTUS, ARDEM, BLOMBERG, NORTLINE e GRUNDIG são distribuídas por Beko Electronics Espanha S.L.

DADOS DO APARELHO (a ser preenchido pelo Distribuidor):

Detentor:		Carimbo do estabelecimento:
Modelo:	N.º série:	
Estabelecimento:	Data de compra:	

O fiador e o importador do seu eletrodoméstico é: BEKO ELECTRONICS ESPAÑA S.L. Calle Provenza nº 388 3º Barcelona 08025, Espana. O produto foi fabricado por ARÇELIK A.S (Arçelik A.S.Sütluce Karaağaç Cad. No:2-6 34445 Beyoğlu, Istanbul, Turquia).

Conheça-nos melhor na nossa página: www.beko.es. Conserve este documento, é importante para si.

Vă rugăm să citiți mai întâi acest manual!

Stimate client,

Vă mulțumim pentru că ați ales acest produs Beko. Sperăm să obțineți cele mai bune rezultate de la produsul dumneavoastră, care a fost fabricat la standarde înalte de calitate și cu tehnologii performante. Din acest motiv, înainte de a utiliza produsul, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare și toate celelalte documente însoțitoare și să le păstrați pentru consultări ulterioare. Dacă transferați produsul altei persoane, oferiți-i și manualul de utilizare. Urmați instrucțiunile și acordați atenție tuturor informațiilor și avertismentelor din manualul de utilizare.

Nu uitați că acest manual de utilizare poate fi aplicat și altor modele. Diferențele dintre modele sunt descrise în manual în mod explicit.

Semnificația simbolurilor

Următoarele simboluri sunt utilizate în diverse capitole ale acestui manual de utilizare:

	Informații importante și sugestii utile cu privire la utilizare.
--	--

	AVERTISMENT: Avertismente pentru situații periculoase referitoare la siguranța vieții și bunurilor.
--	--

	Clasă de protecție pentru șoc electric.
--	---



Acest produs a fost fabricat în fabrici moderne, prietenoase cu mediul înconjurător, fără a dăuna naturii



Nu conține PCB.
Fabricat în R.P.C.

1 Instrucțiuni importante cu privire la siguranță și mediu

Această secțiune conține instrucțiuni de siguranță care vă vor ajuta să vă protejați de riscul vătămarilor personale sau pagubelor materiale.

Nerespectarea acestor instrucțiuni anulează garanția furnizată.

1.1 Siguranță generală

- Acest produs este conform standardelor internaționale de siguranță.
 - Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, ori fără experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
 - Acest produs poate fi utilizat de către copii cu vârsta minimă de 8 ani, dacă aceștia au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea produsului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate.
- Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie efectuată de către copii doar dacă aceștia sunt de peste vârsta de 8 ani și sunt supravegheați. Mențineți produsul și cablul său de alimentare departe de copiii sub vârsta de 8 ani.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
 - Dacă cablul de alimentare este avariât, el trebuie înlocuit de către producător sau reprezentantul său ori de către o persoană cu o calificare similară pentru prevenirea pericolelor.
 - Nu utilizați produsul atunci când cablul de alimentare sau produsul este avariât. Contactați un service autorizat.
 - Tensiunea de alimentare a prizelor trebuie să corespundă cu informațiile furnizate pe eticheta produsului.
 - Tensiunea de alimentare a produsului trebuie să fie securizată cu o siguranță de minim 16 A.

- Nu utilizați produsul cu un prelungitor.
- Pentru prevenirea avarierii cablului de alimentare, asigurați-vă că acesta nu este blocat, răsucit sau frecat de suprafețe tăioase.
- Dacă aveți mâinile umede, nu atingeți produsul sau ștecherul acestuia atunci când este conectat la priză.
- Când scoateți aparatul din priză, nu trageți de cablu.
- Nu aspirați materiale inflamabile și, atunci când aspirați cenușa țigărilor, asigurați-vă că este stinsă.
- Nu aspirați apă sau alte lichide.
- Protejați aparatul de ploaie, umiditate și surse de căldură.
- Nu utilizați niciodată produsul în sau lângă locuri și materiale combustibile sau inflamabile.
- Înainte de curățare și întreținere, decuplați produsul.
- Nu scufundați aparatul sau cablul acestuia în apă pentru a-l curăța.
- Verificați în mod regulat furtunul aparatului. Nu-l utilizați dacă este avariat și contactați un service autorizat.
- Nu încercați să demontați produsul.
- Utilizați doar componente originale sau componente recomandate de producător.
- Ștecherul trebuie scos din priză înaintea curățării sau întreținerii aparatului.
- Dacă este utilizat pentru curățarea prafului cum ar fi cimentul sau mortarul, indicatorul de praf se va aprinde mai devreme decât se așteaptă, în astfel de cazuri înlocuiți sacul de praf chiar dacă este gol.
- Nu utilizați produsul fără filtre, deoarece se poate avaria.
- Feriți degetele, părul și îmbrăcămintea largă de părțile în mișcare și orificii în timpul utilizării aspiratorului.
- Atunci când aspirați scările, produsul trebuie să fie plasat sub utilizator.

1 Instrucțiuni importante cu privire la siguranță și mediu

- Dacă mențineți materialele de ambalare, depozitați-le departe de copii.

1.2 Conformitate cu Directiva DEEE și de eliminarea deșeurilor



Acest produs este conform cu Directiva DEEE a UE (2012/19/UE). Acest produs a fost marcat cu simbolul de clasificare pentru deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Acest produs a fost fabricat folosind componente și materiale de înaltă calitate, care pot fi refolosite și sunt potrivite pentru reciclare. Nu eliminați acest produs împreună cu deșeurile menajere sau cu alte deșeurile la sfârșitul perioadei sale de utilizare. Transportați-l la un punct de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Vă rugăm să contactați autoritățile locale pentru a afla mai multe informații cu privire la aceste puncte de colectare.

1.3 Conformitatea cu Directiva RoHS

Produsul pe care l-ați achiziționat este conform cu Directiva RoHS UE (2011/65/UE). Acesta nu conține materiale periculoase și interzise specificate în această Directivă.

1.4 Informații cu privire la ambalaj



Ambalajele produsului sunt fabricate din materiale reciclabile, conform reglementărilor noastre naționale de mediu. Materialele utilizate pentru ambalaj nu trebuie să fie eliminate împreună cu deșeurile menajere sau cu vreun alt tip de deșeurile. Transportați-le la punctele de colectare pentru ambalaje, amenajate de autoritățile locale.

2 Aspiratorul dumneavoastră

2.1 Prezentare generală



1. Mâner
2. Comandă de reglare a aspirării
3. Furtun
4. Tub telescopic
5. Clemă reglare tub telescopic
6. Duză de aspirare
7. Perie pentru parchet/cover
8. Clapetă de deschidere a recipientului de praf
9. Racord furtun
10. Capac superior
11. Indicator de praf
12. Buton de înfășurare a cablului de alimentare
13. Buton de reglare a puterii de aspirare
14. Mâner de transport
15. Buton Pornit/Oprit
16. Perie pentru parchet/pardoseli dure (VCC34802AB)
17. Perie turbo (VCC34803AD)

2.2 Date tehnice

Alimentare	: 800W
Tensiune de alimentare	: 220-240 V~, 50-60 Hz
Nivel zgomot	: 80 dBA
Capacitate sac de praf	: 2,1 L
Rază de operare	: 7,5 m
Colectarea prafului de pe covoare	: C
Colectarea prafului de pe o pardoseală dură	: A
Emisie de praf	: A
Clasă de energie	: A

Drepturile pentru efectuarea modificărilor tehnice și de design sunt rezervate.

Valorile care sunt declarate pe etichetele aplicate pe aparatul dumneavoastră sau alte documente imprimate furnizate cu acesta reprezintă valorile care au fost obținute în laborator conform standardelor corespunzătoare. Aceste valori pot varia în funcție de utilizarea produsului și condițiile ambientale.


3 Utilizare

3.1 Scopul utilizării

Produsul a fost conceput pentru uz casnic și nu este adecvat pentru uz industrial.

3.2 Atașarea/detașarea furtunului

1. Introduceți furtunul în mufa de la aparat și apăsați la maximum.
2. Pentru a scoate furtunul, apăsați clemele de pe lateralele furtunului.

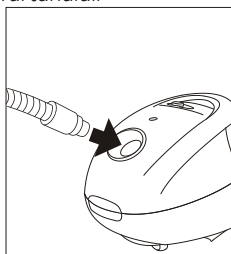

3.3 Atașarea/detașarea tubului telescopic

1. Atașați tubul telescopic (4) la mâner (1).
2. Trageți tubul telescopic (4) din mâner (1) pentru a-l scoate.
3. Apăsați clema de reglare a tubului telescopic (5) în direcția săgeții și trageți de tubul telescopic (4) pentru a-i regla lungimea.




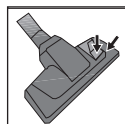
3.4 Atașarea/detașarea periei pentru parchet/covor

Puteți monta/scoate capătul îngust al tubului telescopic (4) la/de la peria pentru parchet/covor (7).


3.5 Reglarea periei pentru parchet/covor

Efectuați următoarele acțiuni asupra clicheului de reglare de pe peria de parchet/covor (7);

- Folosiți poziția „” pentru pardoseli tari și parchet.




- Folosiți poziția „” pentru carpete și covoare.

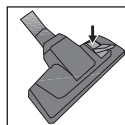

3.6 Operarea

1. După desfășurarea cablului de alimentare localizat în partea posterioară a produsului, conectați produsul.
2. Apăsați butonul pornit/oprit (15) pentru a porni aparatul.

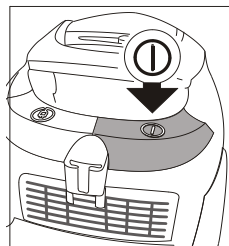

3 Utilizare

3.6.1 Reglarea puterii de aspirare


1. Puteți să reglați puterea de aspirare utilizând butonul de control al puterii (13) care se află pe aspirator. Prin rotirea în direcția acelor de ceasornic puterea de aspirare va crește, iar în sens opus acelor de ceasornic, va scădea puterea de aspirare.
2. Puteți scădea puterea de aspirare a periei pentru parchet/carpetă prin comutarea spre dumneavoastră a controlului de aspirare (2) localizat pe mâner (1) fără a fi nevoie să utilizați butonul de reglare a puterii de aspirare (13) de pe aparat.

3.6.2 Indicator de praf

Indicatorul sac de praf plin (11) indică volumul sacului de praf. Atunci când indicatorul afișează zona roșie mai mult de 50%, înlocuiți sacul de praf. (a se vedea 4.1).


3.7 Accesorii

Accesorii pentru tapițerie

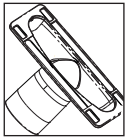


Potrivit pentru curățarea pardoselilor, treptelor scării, interiorul mașinilor, canapelelor, fotoliilor etc.

Peria pentru praf

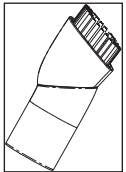

Potrivită pentru curățarea perdelelor și obiectelor sensibile și fragile.

Accesorii pentru spații înguste

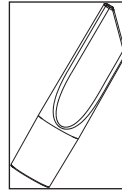

Potrivit pentru curățarea suprafețelor care sunt dificil de curățat, cum ar fi zonele de sub canapele și mobilă.



AVERTISMENT: Nu efectuați curățarea prin utilizarea componentei finale (1) a mânerului.

3.8 Perii suplimentare

3.8.1 Perie pentru pardoseli dure/parchet (VCC34802AB)

Peria pentru pardoseli dure (16) a fost concepută pentru a fi folosită pe suprafețe dure precum gresie, ceramică, parchet, podea de lemn, etc.

Aceasta previne potențialele zgârieturi din timpul curățării podelelor dure, datorită perilor moi special concepuți.

3.8.2 Perie turbo (VCC34803AD)

Peria turbo (17) vă permite să curățați părul de pe covoraș mai rapid și mai eficient. Puteți să înlăturați cu ușurință chiar și părul care este dificil de înlăturat, cum ar fi părul de câine sau de pisică.


3 Utilizare

3.9 Oprirea și poziționarea aspiratorului

1. Opriți produsul utilizând butonul de pornire/oprire (15) și scoateți-l din priză.
2. Înfășurați cablul de alimentare prin apăsarea butonului de înfășurare a cablului (12).


Caracteristica de poziționare verticală

Introduceți cârligul periei de parchet/carpetă în fanta de poziționare localizată în partea posterioară a aparatului.

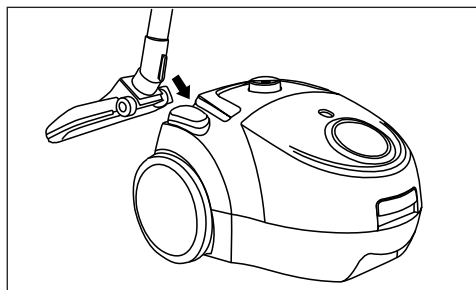

Caracteristica de poziționare orizontală

Introduceți mânerul periei de parchet/carpetă în fanta de poziționare localizată în partea posterioară a produsului.

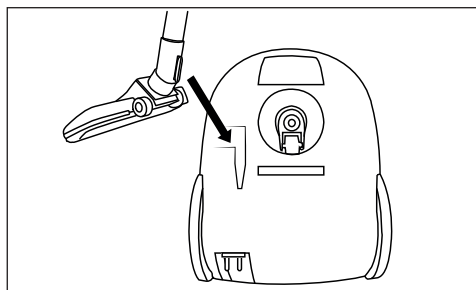

4 Curățarea și îngrijirea


Înainte de curățare, opriți produsul și scoateți-l din priză.




AVERTISMENT: Nu utilizați niciodată benzină, solvent, agenți de curățare abrazivi, obiecte metalice sau perii aspre pentru curățarea produsului.

4.1 Înlocuirea sacului de praf

1. Deschideți capacul superior apăsând pe cleva de deschidere a containerului de praf (8).
2. Scoateți sacul de praf din locașul său glisând în direcție orizontală.

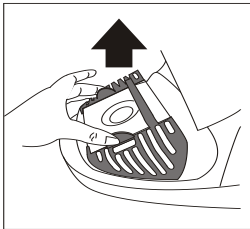

3. Eliminați sacul plin de praf.
4. Introduceți noul sac de praf ținându-l în direcția săgeții indicată pe el. Asigurați-vă că a intrat complet.

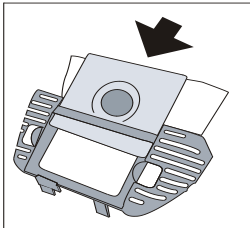

5. Închideți capacul superior (10) al aparatului.



AVERTISMENT: Nu închideți capacul superior (10) prin forțare, în caz contrar piesele din plastic pot fi deteriorate.




AVERTISMENT: Sacii de praf furnizați de către alte locații decât dealerii autorizați și serviciurile nu sunt originale. Sacii de praf neoriginali au o calitate mai redusă și se rup într-un interval mai scurt provocând nefuncționarea produsului dumneavoastră. Defecțiunile cauzate de către sacii de praf neoriginali nu sunt acoperite de garanție.




AVERTISMENT: Nu spălați sacul de praf.

4.2 Curățarea filtrelor

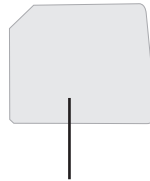

Filtrul de protecție al motorului

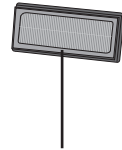

Filtru HEPA

După fiecare 5 înlocuiri ale sacului de praf (poate varia depinzând de frecvență și zona de utilizare) curățați filtrele.



AVERTISMENT: Nu utilizați produse ce produc aer cald cum ar fi uscătorul de păr sau radiatorul pentru uscarea filtrelor.



AVERTISMENT: Nu montați filtrele fără a le usca complet; în caz contrar mirosul de umezeală poate apărea în timpul utilizării, apa se poate scurge din partea posterioară a produsului sau filtrele se pot deteriora.


4 Curățarea și îngrijirea



AVERTISMENT: Fixați filtrele la locurile lor după uscare.

4.2.1 Filtru de protecție al motorului

1. Deschideți capacul superior apăsând pe cleva de deschidere a containerului de praf (8).
2. Apăsăți cleva casetei filtrului în jos pentru a scoate caseta.
3. Îndepărtați filtrul de protecție a motorului din interiorul casetei.

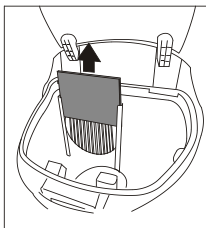

4. După ce ați spălat filtrul de protecție sub jet de apă, stoarceți-l ușor și lăsați-l să se usuce (minimum 24 h).

4.2.2 Filtru HEPA

1. Ridicați capacul filtrului în direcția săgeții pentru a-l deschide.
2. Scoateți filtrul HEPA prin apucarea acestuia de mâner.
3. Scuturați filtrul HEPA pentru a elimina praful de pe acesta. Îl puteți apoi spăla menținându-l cu partea curată sub jet de apă rece.
4. Dacă spălați filtrul HEPA, uscați-l la temperatura camerei (timp de minimum 24 h). Nu îl folosiți fără a vă asigura că este complet uscat.

4.3 Depozitarea

- Dacă intenționați să nu utilizați produsul pentru o perioadă lungă de timp, depozitați-l cu grijă.
- Scoateți produsul din priză.
- Păstrați produsul într-un loc inaccesibil copiilor.

4.4 Manevrarea și transportul

- În timpul manevrării și transportului, țineți produsul în ambalajul său original. Ambalajul produsului protejează aparatul de deteriorări fizice.
- Nu așezați obiecte grele pe produs sau pe ambalaj. Produsul se poate deteriora.
- În cazul în care produsul cade pe sol, este posibil ca acesta să nu mai funcționeze sau să fie deteriorat iremediabil.



CERTIFICAT DE GARANȚIE

Tensiune de alimentare/frecvență: 230V/50Hz

Importator: ARCTIC S.A., Găești, Dâmbovița, str. 13 Decembrie nr. 210, email: office@arctic.ro

TIP: **Electrocasnice mici de bucătărie - 3 ani** **Cuptor cu microunde - 3 ani**

Aspirator - 2 ani **Fier de călcat - 2 ani** **Stație de călcat - 2 ani**

Model / Serie:

VÂNZĂTOR

Nr. factură: Data:

Vânzător (firma, localitatea):

CUMPĂRĂTOR

Nume Localitatea

Str. Nr. Bloc Sc. Et. Ap.

Județ Telefon E-mail

S-a efectuat proba de funcționare a aparatului, s-a prezentat modul de folosire, s-au predat instrucțiunile de utilizare și toate accesoriile. Am primit aparatul în perfectă stare de funcționare.

Stimați clienți,

La cumpărare vă recomandăm să solicitați efectuarea probei de funcționare și să verificați existența instrucțiunilor de utilizare și a accesoriilor. Pentru a putea beneficia de toate avantajele produselor și serviciilor noastre vă rugăm:

- să citiți cu atenție și să respectați recomandările prezentate în "Instrucțiunile de utilizare".

- să păstrați cu grijă acest certificat pentru a-l putea prezenta (împună cu documentul fiscal de achiziție), personalului SERVICE ARCTIC, la orice sesizare efectuată în perioada de garanție.

Vă mulțumim că ați optat pentru cumpărarea unui produs Beko!

Durata medie de utilizare a produselor BEKO este de 5 ani!

Perioada de garanție legală de conformitate este de 2 ani de la intrarea produsului în posesia consumatorului.

Perioada de garanție comercială este de 3 ani de la intrarea produsului în posesia consumatorului, include și perioada de garanție legală de conformitate și se acordă pentru următoarele categorii: Electrocasnice mici de bucătărie și Cuptoare cu microunde.

Art. 22, alin. 3-6, din L449/2013, modificata de OG 9/2016:

- (3) Timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungeste termenul de garanție legală de conformitate și cel al garanției comerciale și curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.

- (4) Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

- (5) Produsele de folosință îndelungată defectate în termenul de garanție legală de conformitate, atunci când nu pot fi reparate sau când durata cumulată de nefuncționare din cauza deficiențelor apărute în termenul de garanție legală de conformitate depășește 10% din durata acestui termen, la cererea consumatorului, vor fi înlocuite de vânzător sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea produsului respectiv.

- (6) Termenul de garanție curge de la data intrării în posesia consumatorului, inclusiv pentru bunurile noi de folosință îndelungată, obținute prin tragere la sorți la tombole, câștigate la concursuri și similare sau acordate cu reducere de preț ori gratuit de către operatorii economici.

Garanția oferită de producător nu exclude garanția de viciu ascuns, conform OG 21/1992 (R2) privind protecția consumatorului și Codul Civil.



Service-ul acestui produs este asigurat de ARCTIC S.A. cu sediul în Găești, Dâmbovița, str. 13 Decembrie nr. 210.
*9010 • www.arctic.ro • e-mail: service@arctic.ro • Program Call Center: Luni - Vineri 08:30 - 20:00;
Sâmbătă 09:00 - 17:00

UNITĂȚILE SERVICE ALE ARCTIC S.A. EXECUTĂ REPARAȚII ÎN TERMENUL DE GARANȚIE ȘI ÎN AFARA ACESTUIA

Nr. crt.	Data Reclamației	Data primirii în reparație	Reparat		Reparația curentă și/sau componenta înlocuită	Prelungirea termenului de garanție	Efectuarea verificării	
			Programat	Data ridicării aparatului			Cauza întârzierii	SERVICE

CONDIȚIILE DE GARANȚIE LEGALĂ DE CONFORMITATE ȘI GARANȚIE COMERCIALĂ:

1. Garanția se aplică numai dacă documentul fiscal de achiziție împreună cu acest certificat sunt prezentate împreună cu produsul reclamat.
Pentru orice defecțiune apărută în perioada de garanție sau post garanție, apelați la magazinul de unde a fost achiziționat produsul sau direct la Call Center Arctic.
Termenul de garanție se prelungește cu timpul scurs de la data semnării defectului și până la data repunerii aparatului în stare de funcționare.
Prelungirea termenului de garanție se va înscrice în certificatul de garanție de către unitatea SERVICE care a efectuat reparația.
2. Garanția acoperă repararea și/sau înlocuirea pieselor constatate ca defecte (necauzate de consumator) de către tehnicienii Service Arctic.
3. La cumpărare vă recomandăm să solicitați efectuarea probei de funcționare și să verificați existența tuturor accesoriilor și a instrucțiunilor de utilizare. Produsul trebuie să funcționeze corespunzător și să nu prezinte defecte vizibile ale pieselor și accesoriilor.
4. Termenul de realizare a operațiilor de reparare, înlocuire sau întreținere este de 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a sesizat defecțiunea la magazinul de unde a achiziționat produsul sau direct la Call Center Arctic.

Reclamațiile referitoare la aspectele prevăzute mai jos, se rezolvă numai contra cost:

- a) nefuncționarea lămpilor de iluminare;
- b) accesoriile care nu au defecte ascunse de material constatate de tehnicienii Service Arctic;
- c) piesele și accesoriile care prezintă lovituri, zgârieturi, spărturi sau deformări.

PRODUSUL NU BENEFICIAZĂ DE GARANȚIE LEGALĂ DE CONFORMITATE ȘI DE GARANȚIE COMERCIALĂ ÎN URMĂTOARELE CAZURI:

1. Nu au fost respectate instrucțiunile de transport, manipulare, instalare, utilizare și întreținere prescrite.
2. Subansamblurile și accesoriile casabile care se deteriorează în timpul transportului vor fi înlocuite de vânzător (în cazul în care asigură transportul).
3. Garanția nu se acordă subansamblurilor și accesoriilor casabile ale produselor care suferă deteriorări din vina consumatorului.
4. Tensiunea de alimentare are valori care nu se încadrează în limitele prevăzute de standarde (SR EN 50160).
5. Instalația electrică a utilizatorului prezintă improvizații sau neconformități.
6. Produsul a fost folosit în alte scopuri decât cel pentru care a fost proiectat.
7. Produsul a suportat intervenții (reparații, modificări) din partea unor persoane neautorizate de producător.

Drepturile consumatorului sunt cele prevăzute în Legea 449/2003 (R1), modificată și completată de OG 9/2016, și OG 21/1992 (R2). Drepturile consumatorului nu sunt afectate prin garanția comercială oferită.

Leggere il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio.

Gentile e stimato Cliente,

Grazie per aver scelto questo apparecchio Beko. Ci auguriamo che riesca ad ottenere i risultati migliori da questo apparecchio, realizzato con tecnologia all'avanguardia e di alta qualità. Pertanto, prima di utilizzare l'apparecchio, La preghiamo di leggere con attenzione e per intero il presente manuale e ogni altro documento allegato, conservandoli come riferimento per impieghi futuri. Nel caso cedesse l'apparecchio ad altre persone, consegni loro anche questo manuale utente. Segua tutte le istruzioni prestando attenzione a tutte le informazioni e avvertenze riportate nel manuale utente.

Consideri che questo manuale utente può risultare valido anche per altri modelli. Il contenuto ne descrive chiaramente le eventuali differenze.

Significato dei simboli

I seguenti simboli sono utilizzati in diverse sezioni del presente manuale:



Questo prodotto è stato fabbricato in moderni impianti ecologici, senza causare alcun danno all'ambiente.



Non contiene PCB.
Prodotto in P.R.C.

1 Istruzioni importanti per la sicurezza e l'ambiente

Questa sezione contiene istruzioni di sicurezza che consentono di prevenire il pericolo di lesioni personali o di danni materiali.

L'inosservanza di queste istruzioni invalida la garanzia accordata.

1.1 Sicurezza generale

- L'apparecchio è conforme alle normative di sicurezza internazionali.
- Questo apparecchio non è pensato per l'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancata esperienza o conoscenze, se non sotto supervisione o con istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni, qualora siano posti sotto supervisione oppure vengano istruiti in merito all'uso sicuro dell'apparecchio, comprendendone i pericoli implicati.
- I bambini minori di 8 anni e privi di supervisione non devono pulire né effettuare operazioni di manutenzione. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Controllare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Qualora il cavo di alimentazione risulti danneggiato, dovrà essere sostituito dal produttore o dal suo agente o da una persona con qualifica analoga al fine di evitare pericoli.
- Non utilizzarlo se il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso è danneggiato. Contattare l'assistenza autorizzata.
- L'alimentazione elettrica deve essere conforme alle informazioni fornite sulla targhetta di classificazione dell'apparecchio.
- L'alimentazione alla rete elettrica dell'apparecchio deve essere protetta con un fusibile da almeno 16 A.

1 Istruzioni importanti per la sicurezza e l'ambiente

- Non utilizzare l'apparecchio con una prolunga.
- Per evitare che il cavo di alimentazione venga danneggiato, accertarsi che non si blocchi, non si torca o non strofini contro superfici affilate.
- Non toccare l'apparecchio o la sua spina quando è inserita con le mani umide o bagnate.
- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchio.
- Non aspirare i materiali infiammabili e quando si aspira la cenere delle sigarette, accertarsi che sia fredda.
- Non aspirare acqua o altri materiali liquidi.
- Proteggere l'apparecchio da pioggia, umidità e fonti di calore.
- Non utilizzare mai l'apparecchio all'interno o nei pressi di luoghi dove sia presente del combustibile o altro materiale infiammabile.
- Staccare la spina dell'apparecchio prima della pulizia e della manutenzione.
- Non immergere l'apparecchio o il suo cavo nell'acqua per pulirlo.
- Verificare regolarmente il tubo flessibile dell'apparecchio. Non utilizzare se danneggiato e contattare l'assistenza autorizzata.
- Non provare a smontare l'apparecchio.
- Utilizzare esclusivamente componenti originali o componenti consigliati dal produttore.
- La spina deve essere rimossa dalla presa di corrente prima di effettuare la pulizia o la manutenzione dell'apparecchio.
- Se utilizzato intensamente per pulire la polvere, ad es. il cemento o l'intonaco, l'indicatore di polvere si accenderà prima del previsto, in tal caso sostituire il sacchetto della polvere anche se è vuoto.
- Non usare l'apparecchio senza filtri, altrimenti potrebbe danneggiarsi.

1 Istruzioni importanti per la sicurezza e l'ambiente

- Tenere lontano dita, capelli e abiti svolazzanti da componenti mobili e aperture durante l'utilizzo dell'aspirapolvere.
- Quando utilizzato sulle scale, l'apparecchio deve essere collocato in basso rispetto all'utente.
- Tenere il materiale di imballaggio lontano dalla portata dei bambini.

1.2 Conformità con la direttiva RAEE e smaltimento dei rifiuti



Il prodotto è conforme alla direttiva UE RAEE (2012/19/UE). Il prodotto reca il simbolo di classificazione per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed è stato realizzato con componenti e materiali di alta qualità che possono essere riutilizzati e sono adatti per il riciclaggio. Non smaltire il prodotto con i normali rifiuti domestici o altri rifiuti alla fine del ciclo di vita dello stesso. Portarlo presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Rivolgersi alle autorità locali per informazioni sui punti di raccolta presenti nella propria zona.

1.3 Conformità alla direttiva RoHS

Il prodotto acquistato è conforme alla direttiva UE RoHS (2011/65/UE). Non contiene materiali dannosi e vietati specificati nella Direttiva.

1.4 Informazioni sull'imballaggio



I materiali che compongono l'imballaggio del prodotto sono realizzati con materiali riciclabili in conformità con le nostre Normative Ambientali Nazionali. Non smaltire i materiali dell'imballaggio con i rifiuti domestici o altri rifiuti. Portarli presso i punti di raccolta imballaggi indicati dalle autorità locali.

2 L'aspirapolvere

2.1 Panoramica



1. Impugnatura
2. Comando di regolazione dell'aspirazione
3. Tubo flessibile
4. Tubo telescopico
5. Fermo di regolazione del tubo telescopico
6. Ugello di aspirazione
7. Spazzola per parquet/moquette
8. Fermo di apertura del contenitore per la polvere
9. Tappo del tubo flessibile
10. Coperchio superiore
11. Indicatore della polvere
12. Pulsante per avvolgimento del cavo di alimentazione
13. Manopola di regolazione della potenza di aspirazione
14. Impugnatura per il trasporto
15. Pulsante di accensione/spengimento
16. Spazzola per superfici dure/parquet (VCC34802AB)
17. Spazzola turbo (VCC34803AD)

2.2 Dati tecnici

Potenza	: 800 W
Tensione di alimentazione	: 220-240 V~, 50-60 Hz
Livello di rumorosità	: 80 dbA
Capienza del contenitore per la polvere	: 2,1 L
Raggio d'azione	: 7,5 m
Raccolta della polvere su moquette	: C
Raccolta della polvere su superfici dure	: A
Emissione della polvere	: A
Classe energetica	: A

Modifiche agli aspetti tecnici e progettuali riservate.


I valori dichiarati e affissi all'apparecchio o agli altri documenti stampati e allegati rappresentano i valori ottenuti in laboratorio in accordo con gli standard del settore. Tali valori possono variare in base all'utilizzo dell'apparecchio e alle condizioni ambientali.

3.1 Uso previsto

L'apparecchio è stato concepito per l'uso domestico e non risulta adatto all'uso industriale.

3.2 Collegamento/rimozione del tubo flessibile

1. Inserire il tubo flessibile nell'accoppiamento sull'apparecchio e premere fino in fondo.
2. Per rimuovere il tubo flessibile premere i pulsanti sui lati del tubo flessibile.

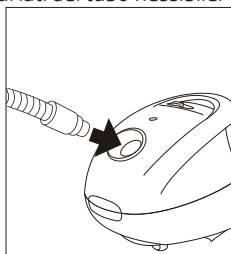

3.3 Collegamento/rimozione del tubo telescopico

1. Collegare il tubo telescopico (4) all'impugnatura (1).
2. Estrarre il tubo telescopico (4) dall'impugnatura (1) per rimuoverlo.
3. Premere il fermo di regolazione del tubo telescopico (5) in direzione della freccia ed estrarre il tubo telescopico (4) per regolarne la lunghezza.




3.4 Collegamento/rimozione della spazzola per parquet/moquette

È possibile installare/rimuovere l'estremità stretta del tubo telescopico (4) sulla/dalla spazzola per moquette e parquet (7).


3.5 Regolazione della spazzola per parquet/moquette

Eseguire le seguenti operazioni sul fermo di regolazione situato sulla spazzola per parquet/moquette (7);

- Utilizzare la posizione "  " su superfici dure e parquet.

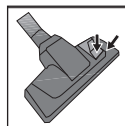


- Utilizzare la posizione "  " su tappeti e moquette.

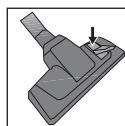

3.6 Funzionamento

1. Collegare l'apparecchio dopo aver estratto la spina di alimentazione collocata sul retro dell'apparecchio.
2. Premere il pulsante di accensione/spegnimento (15) per accendere l'apparecchio.

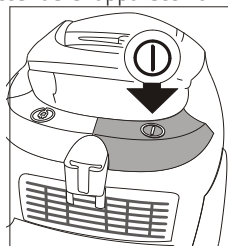

3.6.1 Regolazione della potenza di aspirazione

1. È possibile regolare la potenza di aspirazione usando l'apposita manopola di regolazione della potenza di aspirazione (13) che si trova sull'apparecchio. Ruotandola in senso orario aumenterà la potenza di aspirazione e in senso antiorario diminuirà la potenza di aspirazione.
2. Ritraendo il comando di regolazione dell'aspirazione (2) situato sull'impugnatura (1), è possibile ridurre la potenza di aspirazione della spazzola per parquet/moquette senza la necessità di utilizzare il comando di regolazione della potenza di aspirazione (13) che si trova sull'apparecchio.

3.6.2 Indicatore della polvere

L'indicatore della polvere (11) indica il livello di riempimento del sacchetto raccogli-polvere. Quando l'indicatore supera il 50% nella zona rossa, sostituire il sacchetto raccogli-polvere (vedi sezione 4.1).


3.7 Accessori

Strumento per tappezzeria




Adatto alla pulizia di pavimenti, gradini di scale, interni di auto, divani, poltrone, ecc.

Spazzola per la polvere

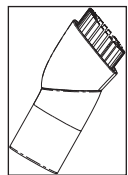

Adatta per la pulizia di tende ed oggetti delicati e fragili.

Strumento per fessure

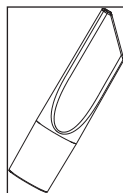

Adatto per la pulizia delle superfici difficili da pulire, come le zone sotto i divani e gli arredi.



AVVERTENZA: Non effettuare le attività di pulizia utilizzando la parte finale dell'impugnatura (1).

3.8 Spazzole aggiuntive

3.8.1 Spazzola per superfici dure/parquet (VCC34802AB)

La spazzola per superfici dure (16) è stata concepita per l'uso su superfici dure, come piastrelle, ceramiche, parquet, superfici in legno, ecc.

Grazie alle morbide setole appositamente studiate, previene ogni possibile graffio durante la pulizia di superfici dure.

3.8.2 Spazzola turbo (VCC34803AD)


La spazzola turbo (17) consente di rimuovere i peli su moquette in maniera più rapida ed efficiente. In tal modo, sarà facile rimuovere persino i peli ostinati di cani e gatti.

3.9 Spegnimento e posizionamento dell'apparecchio

1. Spegnerne l'apparecchio con il pulsante di accensione/spegnimento (15) e scollegarlo.
2. Riavvolgere il cavo di alimentazione premendo l'apposito pulsante di avvolgimento del cavo di alimentazione (12).


Caratteristica di posizionamento verticale

Inserire il gancio di posizionamento della spazzola per parquet/moquette nella scanalatura di posizionamento situata in corrispondenza della sezione inferiore dell'apparecchio.

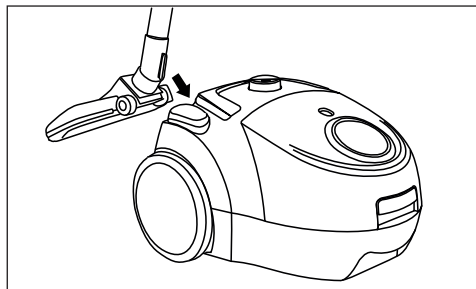

Caratteristica di posizionamento orizzontale

Inserire il gancio di posizionamento della spazzola per parquet/moquette nella scanalatura di posizionamento situata in corrispondenza della sezione posteriore dell'apparecchio.

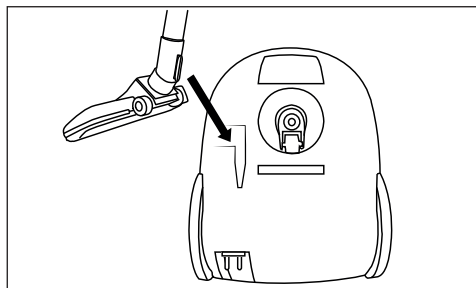

4 Pulizia e manutenzione


Spegnere e scollegare l'apparecchio prima di pulirlo.




AVVERTENZA: In nessun caso utilizzare benzina, solventi, detergenti abrasivi, oggetti metallici o spazzole dure per pulire l'apparecchio.

4.1 Sostituzione del sacchetto raccogli-polvere

1. Aprire il coperchio superiore premendo il fermo di apertura del contenitore raccogli-polvere (8).
2. Facendolo scorrere verso l'alto, rimuovere il sacchetto raccogli-polvere pieno dalla sua guida.

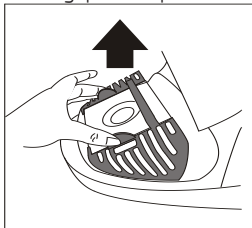

3. Smaltire il sacchetto raccogli-polvere pieno.
4. Inserire il nuovo sacchetto raccogli-polvere tenendolo in direzione della freccia indicata su di esso. Accertarsi che sia posizionato correttamente.

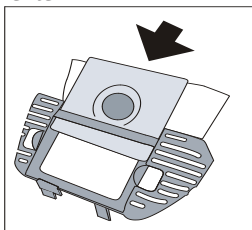

5. Chiudere il coperchio superiore (10) dell'apparecchio.



AVVERTENZA: Non forzare il coperchio superiore (10) per chiuderlo, altrimenti le sezioni in plastica potrebbero danneggiarsi.




AVVERTENZA: I sacchetti raccogli-polvere che non siano stati acquistati da rivenditori e servizi di assistenza autorizzati non sono originali. Tali sacchetti raccogli-polvere hanno una qualità inferiore e si usano più in fretta, rendendo inutilizzabile l'apparecchio. I guasti causati dall'uso di sacchetti raccogli-polvere non originali non saranno coperti dalla garanzia.



AVVERTENZA: Non lavare il sacchetto raccogli-polvere.

4.2 Pulizia dei filtri

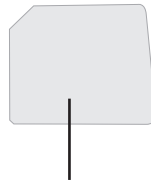

Filtro di protezione del motore



Filtro HEPA

Ogni 5 sostituzioni del sacchetto raccogli-polvere (possono variare a seconda della frequenza e dall'area di utilizzo), pulire i filtri.



AVVERTENZA: Per asciugare i filtri, non utilizzare gli apparecchi che emettono aria calda come asciugacapelli o stufe.



AVVERTENZA: Non installare i filtri senza averli prima asciugati completamente; altrimenti durante l'uso si potrebbe percepire l'odore di umidità, dal retro dell'apparecchio potrebbe fuoriuscire acqua o i filtri potrebbero danneggiarsi.


4 Pulizia e manutenzione



AVVERTENZA: Riposizionare i filtri una volta asciugati.

4.2.1 Filtro di protezione del motore

1. Aprire il coperchio superiore premendo il fermo di apertura del contenitore raccogli-polvere (8).
2. Premere sul fermo della cassetta del filtro per rimuovere la cassetta.
3. Rimuovere il filtro di protezione del motore dalla cassetta all'interno.

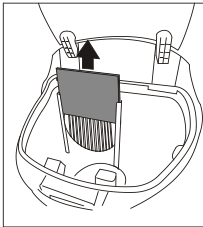

4. Dopo aver lavato sotto acqua corrente il filtro di protezione del motore, strizzarlo leggermente e lasciarlo ad asciugare (almeno 24 ore).

4.2.2 Filtro HEPA

1. Sollevare il tappo del filtro in direzione della freccia per aprirlo.
2. Rimuovere il filtro HEPA estraendolo dalla sua impugnatura.
3. Scuotere il filtro HEPA per eliminare la polvere accumulata. Successivamente, è possibile lavarlo sotto acqua corrente fredda reggendolo dal lato pulito.
4. Dopo il lavaggio, lasciar asciugare il filtro HEPA a temperatura ambiente (almeno 24 ore). Prima di utilizzarlo, assicurarsi che sia completamente asciutto.

4.3 Conservazione

- Se non si intende utilizzare l'apparecchio per un periodo prolungato, riporlo con cura.
- Scollegare l'apparecchio.
- Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.

4.4 Movimentazione e trasporto

- Durante la movimentazione e il trasporto dell'apparecchio, riporre l'apparecchio all'interno del suo imballaggio originale. L'imballaggio dell'apparecchio lo proteggerà contro eventuali danni materiali.
- Non posizionare carichi pesanti sull'apparecchio o il suo imballaggio. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi.
- Un'eventuale caduta dell'apparecchio potrebbe inficiarne il funzionamento o provocare danni permanenti.

CERTIFICATO DI GARANZIA

La presente garanzia commerciale si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode il consumatore, intendendo per consumatore esclusivamente colui che utilizza il bene per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta e pertanto per uso domestico/privato, e in particolare non pregiudica in alcun modo i dritti del consumatore stabiliti dal Dlgs 206/05. BEKO Italy S.r.l. in conformità alla facoltà prevista dalla legge, offre al consumatore una garanzia commerciale aggiuntiva, nei termini e nei modi di seguito indicati.

Questo certificato non deve essere spedito per la convalida. E' valido e operante solo se conservato assieme alla ricevuta fiscale o altro documento reso fiscalmente obbligatorio.

Condizioni di Garanzia

1. BEKO Italy S.r.l. garantisce l'apparecchio per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto (12 mesi se acquistato con fattura di vendita e non con scontrino fiscale).
2. La garanzia è valida esclusivamente sul territorio italiano compresa la Repubblica di San Marino e la città del Vaticano e deve essere comprovata da scontrino fiscale o fattura, che riporti il nominativo del Rivenditore, la data di acquisto dell'apparecchio nonché gli estremi i identificativi dello stesso (tipo, modello).
3. Per garanzia s'intende la sostituzione o riparazione gratuita delle parti componenti l'apparecchio che sono risultate difettose all'origine, per vizi di fabbricazione.
4. L'utente decade dai dritti di garanzia se non denuncia il difetto di conformità entro 2 mesi dalla scoperta dello stesso.
5. Diritto di Chiamata: gratuita per i primi 12 mesi di garanzia, a pagamento per gli altri 12 mesi nel caso l'utente non sia in grado di provare che il difetto sia dovuto a vizio di conformità del prodotto.
6. Manodopera e ricambi gratuiti per i 24 mesi del periodo di garanzia.
7. L'intervento di riparazione viene effettuato presso il centro di assistenza reperibile presso il call centre e sul sito www.beko.it, fatto salvo i casi di impossibilità oggettiva o di forza maggiore.
8. La riparazione o sostituzione dei componenti o dell'apparecchio stesso, non estendono la durata della garanzia.
9. Tutte le parti asportabili e tutte le parti estetiche, non sono coperte da garanzia.
10. Tutti i materiali soggetti ad usura non sono coperti da garanzia a meno che venga dimostrata la difettosità risalente a vizio di fabbricazione delle stesse.
11. La BEKO Italy S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano derivare, direttamente od indirettamente, a persone e cose come conseguenza del mancato rispetto delle istruzioni tutte, incluse nell'apposito Manuale per l'uso dell'apparecchio allegato a ciascuno apparecchio, da parte dell'utente ed in particolare modo per quanto concerne le avvertenze relative alla installazione, all'uso ed alla manutenzione dell'apparecchio stesso.
12. La garanzia non diventa operante e l'assistenza sarà effettuata totalmente a pagamento nei seguenti casi:
 - a. Danni dovuti al trasporto o alla movimentazione delle merci.
 - b. Interventi di installazione e montaggio, così come l'errata connessione o errata erogazione dalle reti di alimentazione, mancanza di allacciamento alla presa di terra.
 - c. Installazione errata, imperfetta o incompleta, per incapacità d'uso da parte dell'Utente, se mancano gli spazi necessari ad operare attorno ai prodotti, per eccessiva o scarsa temperatura dell'ambiente,.
 - d. Interventi nei quali non è stato riscontrato il difetto lamentato, o per generici problemi di funzionamento causati da errata impressione del cliente
 - e. Danni causati da agenti atmosferici (fulmini, terremoti, incendi, alluvioni, ecc.)
 - f. Se il numero di matricola risulta asportato, cancellato o manomesso.
 - g. Riparazioni, modifiche o manomissioni effettuate da persone non autorizzate dal produttore o comunque per cause non dipendenti dal prodotto. Per guasti dovuti a mancanza di regolare manutenzione (pulizia e manutenzione del prodotto.).
 - h. Mancanza dei documenti fiscali o se gli stessi risultano contraffatti o non inerenti al prodotto.
 - i. L'uso improprio dell'apparecchio, non di tipo domestico o diverso da quanto stabilito dal produttore, fa decadere il dritto alla Garanzia.
 - j. Per tutte le circostanze esterne che non siano riconducibili a difetti di fabbricazione dell'elettrodomestico.
 - k. Si intendono a pagamento anche tutti gli eventuali trasporti necessari per lo svolgimento degli interventi legati ai casi citati.

Il Servizio Assistenza di BEKO Italy S.r.l. è l'unico autorizzato a riparare i prodotti a marchio BEKO. Per ogni controversia è competente il foro di Milano.

Durante e dopo il periodo di garanzia, vi consigliamo di rivolgervi sempre ai nostri centri di assistenza autorizzati. Per contattare il Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato operante nella sua zona chiami il numero unico per l'Italia:

02.03.03

Prima di contattare l'assistenza tecnica, al fine di agevolare la gestione della chiamata, è necessario avere a portata di mano il modello del prodotto e il documento fiscale di acquisto.

Proszę najpierw przeczytać instrukcję obsługi!

Szanowny Kliencie,

dziękujemy za wybranie urządzenia marki Beko. Mamy nadzieję, że zakupione urządzenie, wyprodukowane z zapewnieniem wysokiej jakości przy użyciu najnowszych technologii, okaże się w pełni zadowalające. Z tego względu przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi oraz dołączone dokumenty i zachować je do wglądu na przyszłość. Przekazując urządzenie innemu użytkownikowi, należy dołączyć również niniejszą instrukcję. Należy postępować zgodnie z instrukcjami, zwracając uwagę na wszystkie informacje i ostrzeżenia zamieszczone w niniejszym dokumencie.

Należy pamiętać, że niniejsza instrukcja może odnosić się także do innych modeli. Różnice pomiędzy modelami są wyraźnie opisane w instrukcji.

Znaczenie symboli

W niniejszej instrukcji stosuje się następujące symbole:



Ważne informacje i przydatne wskazówki dotyczące użytkowania.



OSTRZEŻENIE: Ostrzeżenia przed niebezpiecznymi sytuacjami zagrażającymi życiu i mieniu.



Klasa ochrony przeciwporażeniowej.



Urządzenie zostało wyprodukowane w nowoczesnych, przyjaznych dla środowiska zakładach bez negatywnego wpływu na przyrodę.



Nie zawiera polichlorowanych bifenyli (PCB).
Wyprodukowano w Chińskiej Republice Ludowej.

Rozdział ten zawiera instrukcje zachowania bezpieczeństwa, które pomogą uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzeń mienia.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji spowoduje unieważnienie udzielonej gwarancji.

1.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Urządzenie jest zgodne z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa.
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub psychicznej bądź niemające doświadczenia i umiejętności, chyba że są nadzorowane lub zostały poinstruowane na temat obsługi tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

- To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, o ile znajdują się one pod nadzorem lub zostały szczegółowo poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i potencjalnych zagrożeń.

Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować tego urządzenia, jeśli nie ukończyły 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem osoby dorosłej. Urządzenie i jego przewód zasilania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.

- Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.
- W razie uszkodzenia kabla zasilającego należy go wymienić u producenta, jego przedstawiciela lub u osoby o analogicznych kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli uszkodzony jest jego kabel zasilający lub ono samo. Należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

- Zasilanie z domowej sieci elektrycznej powinno być zgodne z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej tego urządzenia.
- Sieć elektryczna musi być zabezpieczona bezpiecznikiem co najmniej 16 A.
- Z tym urządzeniem nie należy używać przedłużaczy.
- Aby zapobiec uszkodzeniu kabla zasilającego, należy się upewnić, że nie utknął, nie zagiął się ani nie ociera się o ostre krawędzie.
- Nie wolno dotykać urządzenia i jego wtyczki mokrymi ani wilgotnymi dłońmi, jeśli jest ono podłączone do zasilania.
- Nie należy wyjmować wtyczki z gniazdka, ciągnąc za przewód zasilający.
- Nie odkurzać materiałów palnych, a podczas odkurzania popiołu z papierosów upewnić się, że jest on zimny.
- Nie odkurzać wody ani innych cieczy.
- Chronić urządzenie przed deszczem, wilgocią i źródłami ciepła.
- Nigdy nie wolno używać tego urządzenia w pobliżu przedmiotów ani materiałów łatwopalnych i palnych.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji urządzenia należy wyjąć jego wtyczkę z gniazdka.
- Podczas mycia nie zanurzać urządzenia ani kabla w wodzie.
- Regularnie sprawdzać wąż urządzenia. W przypadku uszkodzenia nie wolno używać urządzenia i należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- Nie należy próbować rozkładać tego urządzenia na części.
- Stosować wyłącznie oryginalne lub zalecane przez producenta części zamienne.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy wyjąć jego wtyczkę z gniazdka.

- Przy intensywnym czyszczeniu z pyłu takiego jak cement lub zaprawa murarska wskaźnik ilości kurzu zaświeci się wcześniej, niż się spodziewamy. W takim przypadku należy wymienić worek, nawet jeśli jest pusty.
- Nie używać urządzenia bez filtrów. Może to spowodować jego uszkodzenie.
- Podczas używania odkurzacza należy trzymać palce, włosy i luźne elementy odzieży za dala od jego ruchomych części i otworów.
- Podczas odkurzania schodów urządzenie powinno znajdować się niżej niż użytkownik.
- Zachowane opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

1.2 Zgodność z dyrektywą WEEE i pozbywanie się zużytych wyrobów



Wyrób ten jest zgodny z dyrektywą WEEE Unii Europejskiej (2012/19/UE). Oznaczony jest symbolem klasyfikacyjnym dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Wykonano go z części i materiałów wysokiej jakości, które mogą być odzyskane i użyte jako surowce wtórne. Po zakończeniu użytkowania nie należy go wyrzucać razem z innymi odpadkami domowymi. Należy go przekazać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych do recyklingu. Adres najbliższego takiego punktu zbiórki można uzyskać od władz lokalnych.

1.3 Zgodność z dyrektywą RoHS

Wyrób ten jest zgodny z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej (2011/65/UE). Nie zawiera szkodliwych ani zakazanych materiałów wyszczególnionych w tej dyrektywie.

1.4 Informacje o opakowaniu



Opakowanie tego wyrobu wykonano z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego. Nie należy wyrzucać materiałów opakowaniowych do śmieci wraz z innymi odpadami domowymi. Należy je oddać do jednego z wyznaczonych przez władze lokalne punktów zbiórki materiałów opakowaniowych.

2 Oto Twój odkurzacz

2.1 Opis ogólny



1. Uchwyt
2. Suwak do regulacji mocy ssania
3. Wąż
4. Rura teleskopowa
5. Zatrask regulacji rury teleskopowej
6. Dysza ssąca
7. Szczotka do parkietów/dywanów
8. Zatrask zwalniania pojemnika na kurz
9. Nasadka węża
10. Górna pokrywa
11. Wskaźnik zapelnienia worka na kurz
12. Przycisk zwijania kabla zasilającego
13. Pokrętko regulacji mocy ssania
14. Uchwyt do przenoszenia
15. Przycisk Wł./Wył.
16. Szczotka do parkietu / twardych podłóg (VCC34802AB)
17. Turboszczotka (VCC34803AD)

2.2 Dane techniczne

Moc	: 800 W
Napięcie zasilania	: 220-240 V~, 50-60 Hz
Poziom hałasu	: 80 dbA
Objętość pojemnika na kurz	: 2,1 l
Zasięg działania	: 7,5 m
Zbieranie kurzu z dywanu	: C
Zbieranie kurzu z twardej podłogi	: A
Emisja kurzu:	: A
Klasa energetyczna	: A

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych i konstrukcyjnych.

Wartości podane w oznaczeniach umieszczonych na tym urządzeniu lub w innych dostarczanych wraz z nim materiałach drukowanych uzyskano w warunkach laboratoryjnych zgodnie z obowiązującymi normami. Wartości te mogą się różnić w zależności od sposobu użytkowania urządzenia i warunków w jego otoczeniu.


3 Użytkowanie

3.1 Przeznaczenie

Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowań przemysłowych.

3.2 Zakładanie i zdejmowanie węża

1. Włożyć wąż do złączki w urządzeniu i wcisnąć tak głęboko, jak się da.
2. Aby wyjąć wąż, nacisnąć przyciski z boków węża.

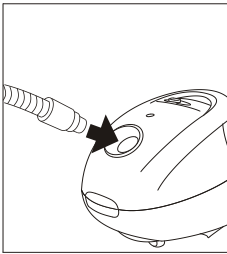

3.3 Zakładanie i zdejmowanie rury teleskopowej

1. Zamocować rurę teleskopową (4) do uchwyty (1).
2. Aby zdjąć rurę teleskopową (4), wyciągnąć ją z uchwyty (1).
3. Aby wyregulować długość rury teleskopowej (4), nacisnąć zatrzask regulacji rury teleskopowej (5) w kierunku wskazanym strzałką i ustawić odpowiednią długość.




3.4 Zakładanie i zdejmowanie szczotki do parkietów/dywanów


Szczotkę do parkietów/dywanów (7) można zakładać na wąski koniec rury teleskopowej (4).


3.5 Regulacja szczotki do parkietów/dywanów

Wykonać poniższe czynności przy użyciu zatrzasku regulacji na szczotce do parkietów/dywanów (7).

- Do odkurzania podłóg i parkietów ustawić zatrzask w położeniu „”.

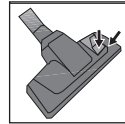


- Do odkurzania wykładzin i dywanów ustawić zatrzask w położeniu „”.

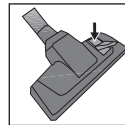

3.6 Obsługa

1. Po wyciągnięciu wtyczki z tyłu urządzenia podłączyć ją do gniazdka.
2. Aby włączyć urządzenie, nacisnąć przycisk Wł./Wył. (15).

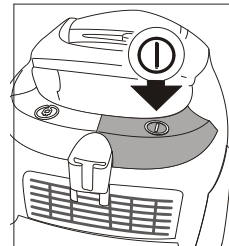

3 Użytkowanie

3.6.1 Regulacja mocy ssania


1. Moc ssania można regulować przy użyciu pokrętki regulacji mocy ssania (13) na urządzeniu. Obrót w prawo spowoduje zwiększenie mocy ssania, a obrót w lewo – jej zmniejszenie.
2. Moc ssania szczotki do parkietów/dywanów można obniżyć, przesuwając do tyłu suwak do regulacji mocy ssania (2) na uchwycie (1). Nie trzeba wówczas korzystać z pokrętki regulacji mocy ssania (13) na urządzeniu.

3.6.2 Wskaźnik zapelnienia worka na kurz

Wskaźnik zapelnienia worka na kurz (11) wskazuje stopień napełnienia worka na kurz. Gdy wskaźnik przekroczy czerwoną strefę o więcej niż 50%, należy wymienić worek na kurz (patrz punkt 4.1).


3.7 Akcesoria

Przyrząd do tapicerki

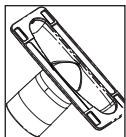


Odpowiedni do czyszczenia pokryć podłogowych, schodów, wnętrz samochodów, kanap, foteli itd.

Szczotka do kurzu

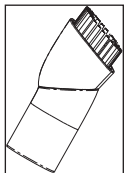

Odpowiednia do odkurzania zasłon oraz delikatnych i kruchych przedmiotów.

Ssawka do szczelin

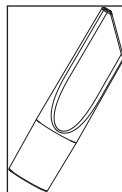

Odpowiednia do odkurzania powierzchni trudnych do czyszczenia, takich jak miejsca pod meblami.



OSTRZEŻENIE: Nie odkurzać przy użyciu końcówki uchwytu (1).

3.8 Dodatkowe szczotki

3.8.1 Szczotka do parkietu / twardych podłóg (VCC34802AB)

Szczotka do twardych podłóg (16) została zaprojektowana do użycia na twardych podłogach, np. płytkach, ceramice, parkiecie, podłogach drewnianych itd.

Dzięki specjalnie zaprojektowanemu delikatnemu włosiu zapobiega ona zarysowaniom podczas czyszczenia twardych podłóg.

3.8.2 Turboszczotka (VCC34803AD)

Turboszczotka (17) umożliwia szybsze i wydajniejsze usuwanie włosów z dywanów. Dzięki temu można łatwo usuwać różnego rodzaju trudne do usunięcia włosy, m.in. sierść zwierząt.


3 Użytkowanie

3.9 Wyłączanie i odstawianie odkurzacza

1. Wyłączyć urządzenie przełącznikiem Wł./Wył. (15) i odłączyć je od sieci.
2. Zwinąć kabel zasilający, naciskając przycisk zwijania kabla (12).


Funkcja odstawiania w pionie

Wsunąć hak szczotki do parkietów/dywanów w rowek do mocowania znajdujący się w dolnej części urządzenia.

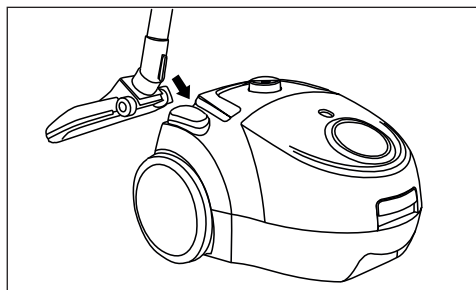

Funkcja odstawiania w poziomie

Wsunąć hak szczotki do parkietów/dywanów w rowek do mocowania znajdujący się w tylnej części urządzenia.

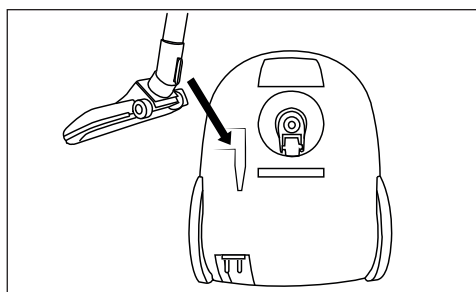

4 Czyszczenie i konserwacja


Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.




OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia odkurzacza nie wolno używać benzyny, rozpuszczalników, szorstkich proszków do czyszczenia, przedmiotów metalowych ani twardych szczotek.

4.1 Wymiana worka na kurz

1. Otworzyć górną pokrywę, naciskając zatrzask zwalniania zbiornika na kurz (8).
2. Wsunąć z prowadnicy worek na kurz, pociągając go w górę.

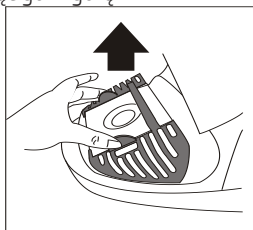

3. Wyrzucić zapelniony worek na kurz.
4. Włożyć nowy worek na kurz, wsuwając go zgodnie z kierunkiem wskazanym na nim strzałką. Upewnić się, że worek został prawidłowo zamocowany.

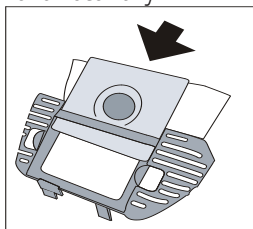

5. Zamknąć górną pokrywę (10) urządzenia.



OSTRZEŻENIE: Nie wolno zamykać siłą górnej pokrywy (10), ponieważ może to uszkodzić plastikowe elementy.



OSTRZEŻENIE: Oryginalne worki na kurz to wyłącznie worki zakupione u autoryzowanych sprzedawców lub w autoryzowanych serwisach. Nieoryginalne worki są gorszej jakości i szybciej się niszczą, co uniemożliwia pracę odkurzacza. Awarie spowodowane użyciem nieoryginalnych worków nie są objęte gwarancją.




OSTRZEŻENIE: Nie pracować z workami na kurz.

4.2 Czyszczenie filtrów



Filtr ochronny silnika



Filtr HEPA

Filtry należy czyścić po każdym 5 wymianach worków na kurz (ta liczba może się różnić w zależności od częstotliwości oraz miejsca użytkowania).



OSTRZEŻENIE: Do suszenia filtrów nie należy używać urządzeń wytwarzających strumień gorącego powietrza, np. suszarek do włosów lub grzejników.



OSTRZEŻENIE: Nie należy zakładać filtrów, dopóki całkiem nie wyschną. W przeciwnym razie w czasie odkurzania może pojawić się zapach wilgoci, z tyłu odkurzacza może wyciekać woda lub filtry mogą ulec uszkodzeniu.


4 Czyszczenie i konserwacja



OSTRZEŻENIE: Po wysuszeniu filtrów należy umieścić je z powrotem na miejscu.

4.2.1 Filtr ochronny silnika

1. Otworzyć górną pokrywę, naciskając zatrzask zwalniania zbiornika na kurz (8).
2. Nacisnąć zatrzask kasety filtra i wyciągnąć kasetę.
3. Wyciągnąć filtr ochrony silnika z wnętrza kasety.

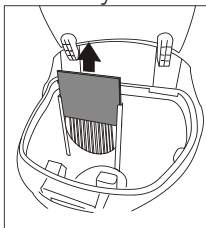

4. Po umyciu filtra ochronnego silnika pod bieżącą wodą wyżyć go delikatnie i odłożyć do wyschnięcia (na co najmniej 24 godziny).

4.2.2 Filtr HEPA

1. Aby otworzyć pokrywkę filtra, podnieść ją w kierunku wskazanym przez strzałkę.
2. Wyciągnąć filtr HEPA z uchwytu.
3. Otrząsnąć go z kurzu. Następnie można go umyć pod chłodną, bieżącą wodą, trzymając za czystą stronę.
4. Po umyciu filtra wysuszyć go w temperaturze pokojowej (przez co najmniej 24 godziny). Nie używać filtra do momentu, aż będzie zupełnie suchy.

4.3 Przechowywanie

- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je bezpiecznie przechowywać.
- Odłączyć urządzenie od prądu.
- Urządzenie należy trzymać poza zasięgiem dzieci.

4.4 Przenoszenie i transport

- Urządzenie należy przenosić i transportować w oryginalnym opakowaniu. Zabezpiecza ono urządzenie przed fizycznymi uszkodzeniami.
- Nie wolno umieszczać ciężkich przedmiotów na urządzeniu ani opakowaniu. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Upuszczenie urządzenia może spowodować jego awarię lub trwałe uszkodzenie.

Warunki gwarancji Beko S.A- (małe urządzenia AGD)

BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000078147 (dalej: „BEKO”) udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) na wprowadzone przez BEKO do obrotu na terenie Polski produkty marki BEKO (dalej: „Urządzenia”) osobom, które nabyły te produkty („Użytkownik”) na następujących warunkach:

I. ZAKRES OCHRONY.

1. BEKO gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez Użytkownika jest wolne od wad produkcyjnych lub materiałowych, powstałych z przyczyn tkwiących w tym Urządzeniu (dalej: „Wada”), które ujawnią się w ciągu terminu określonego w części II. niniejszych Warunków Gwarancji (dalej: „Okres Gwarancyjny”).
2. W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona usunięta na koszt BEKO w sposób uzależniony od właściwości wady, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji.
3. BEKO zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany Urządzenia, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpoznana w inny sposób uzgodniony przez BEKO i Użytkownika.
4. Udzielona gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. CZAS TRWANIA GWARANCJI.

1. Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty zakupu Urządzenia przez pierwszego Użytkownika, z zastrzeżeniem wynikającym z punktu 2 poniżej.
2. Udzielona gwarancja nie obejmuje Urządzeń zakupionych później niż 36 miesięcy licząc od daty produkcji Urządzenia zgodnie z numerem seryjnym znajdującym się na tabliczce znamionowej Urządzenia.

III. PROCEDURA ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO.

1. Wady Urządzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane pod warunkiem przedstawienia przez Użytkownika dowodu zakupu tego Urządzenia zawierającego oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji (model, datę zakupu).
2. Uprawnienia wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji mogą być zrealizowane przez Użytkownika wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych BEKO (dalej: „Serwis”) po uprzednim dokonaniu zgłoszenia na Infolinii BEKO pod numerem telefonu: 62 766 77 70. Lista wszystkich lokalizacji Serwisu dostępna jest na stronie internetowej BEKO www.beko.pl
3. Urządzenie powinno być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przez Użytkownika na czas transportu do punktu serwisowego Beko.
4. Urządzenie do zabudowy meblowej powinno być udostępnione do naprawy przez Użytkownika lub Sprzedawcę w sposób umożliwiający przystąpienie do jego naprawy przez pracowników Serwisu Beko.
5. Wady Urządzenia będą usunięte w terminie 21 dni od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO.
6. Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach uprawnień wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Urządzenia jest sprowadzana z zagranicy, termin naprawy, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, może ulec wydłużeniu jednak, nie więcej niż do 30 dni licząc odpowiednio od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO. BEKO zastrzega, że w wyjątkowych przypadkach, gdy Wada nie wpływa na funkcjonowanie Urządzenia, dopuszczalne jest przekroczenie terminu 30 dni opisanego w zdaniu poprzedzającym. Informacje o spodziewanych terminach napraw dostępne są na Infolinii BEKO pod numerem 62 766 77 70.
7. Po usunięciu Wady, Urządzenie zostanie dostarczone Użytkownikowi na koszt BEKO.

IV. WYŁĄCZENIA.

1. Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunków Gwarancji jest:
 - a. użytkowanie Urządzenia zgodnie z Instrukcją Obsługi dołączoną do tego Urządzenia i jego przeznaczeniem, jak również odpowiednie czyszczenie i konserwację Urządzenia;

- b. użytkowanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego. Urządzenie nie jest używane do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach eksploatacji masowej, w szczególności w gastronomicznej działalności hoteli, restauracji i innych obiektów turystyczno-rekreacyjnych lub zbiorowego żywienia.
- c. stosowanie osprzętu zalecanego przez producenta;
- d. brak ingerencji w Urządzenie przez osoby do tego nieupoważnione;
- e. brak ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem seryjnym Urządzenia.

2. Udzielona przez Beko Gwarancja nie obejmuje:

- a. wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w Urządzeniu;
- b. czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik Urządzenia we własnym zakresie i na swój koszt, w tym: instruktażu dotyczącego obsługi Urządzenia, instalacji oraz regulacji urządzenia.
- c. usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia Urządzenia, nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie Urządzenia, i które naprawiane były przez osoby nieupoważnione, używania instalacji niezgodnych z odpowiednimi Polskimi Normami i innych niż wymienione w Instrukcji Obsługi Urządzenia;
- d. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, korozji, innych uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Użytkownika lub powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (do których zalicza się w szczególności wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, wszystkiego rodzaju awarie domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, itp.), a także powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do Urządzenia.
- e. zakamienienia (proces odkamieniania musi być przeprowadzany zgodnie z instrukcją obsługi z użyciem odpowiednich środków czyszczących)
- f. elementów ze szkła, plastiku oraz porcelany;
- g. odbarwień Urządzenia lub poszczególnych jego części;
- h. usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu Urządzenia w zabudowie meblowej, niezgodnego z Instrukcją Obsługi Urządzenia lub innymi wytycznymi dotyczącymi montażu sprzętu w zabudowie meblowej określonymi przez Producenta;

- i. usterek powstałych na skutek przechowywania i użytkowania Urządzenia w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich Polskich Norm.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.

Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do Urządzeń zakupionych od dnia 25.12.2014 r. Gwarant oświadcza, że niniejsza Gwarancja jest udzielana Użytkownikowi dodatkowo i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie Kodeksu cywilnego.

Najprej preberite uporabniški priročnik!

Spoštovana stranka,

zahvaljujemo se vam, da ste se odločili za nakup izdelka Beko. Upamo, da bo izdelek, ki je bil izdelan z visokokakovostno in najnovejšo tehnologijo, upravičil vaše zaupanje. Zato pred uporabo naprave preberite celoten uporabniški priročnik in vso ostalo priloženo dokumentacijo ter jo shranite kot referenco za prihodnjo uporabo. Če napravo predate komu drugemu, zraven priložite še uporabniški priročnik. Upoštevajte navodila ter vse informacije in opozorila v uporabniškem priročniku.

Uporabniški priročnik se nanaša tudi na druge modele. Razlike med posameznimi modeli so natančno navedene v priročniku.

Pomen simbolov

Naslednji simboli so uporabljeni v različnih razdelkih tega priročnika:

	Pomembne informacije in uporabni nasveti za uporabo.
	OPOZORILO: Opozorila za nevarne situacije, ki lahko predstavljajo nevarnost za življenje in lastnino.
	Varnostni razred za zaščito pred električnim udarom.



Ta izdelek je bil izdelan v okolju prijaznih in sodobnih proizvodnih obratih, ki ne škodujejo naravi.



Ne vsebuje polikloriranih bifenilov.
Izdelano v P.R.C.

1 Pomembna navodila za varnost in okolje

V tem poglavju so navedena varnostna navodila za zaščito pred telesnimi poškodbami in stvarno škodo.

Neupoštevanje teh navodil razveljavi garancijo.

1.1 Splošna varnost

- Ta naprava je v skladu z mednarodnimi varnostnimi standardi.
- Naprave naj ne uporabljajo osebe (tudi otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki jim za uporabo manjka znanja in izkušenj, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali daje navodila oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Otroci od 8. leta starosti lahko napravo uporabljajo le, če so pod nadzorom ali pa so prejeli ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in razumejo nevarnosti, ki so povezane z njeno uporabo.
- Čiščenje in uporabniško vzdrževanje lahko opravijo otroci, starejši od 8 let, in če so pod nadzorom. Napravo in njen kabel vedno shranjujte izven dosega otrok, ki so mlajši od 8 let.
- Otroke je treba nadzirati, da preprečite, da bi se igrali z napravo.
- Poškodovan napajalni kabel lahko zamenja samo proizvajalec, njegov predstavnik ali podobno usposobljena oseba, da preprečite nevarnost.
- Ne uporabljajte naprave, če sta napajalni kabel ali naprava sama poškodovana. Obrnite se na pooblaščen servis.
- Omrežje napajanja mora biti v skladu z podatki, ki so na voljo na ploščici s tehničnimi navedbami na napravi.
- Omrežna napetost naprave mora biti zavarovana vsaj s 16-ampersko varovalko.
- Ne uporabljajte naprave s podaljševalnim kablom.

1 Pomembna navodila za varnost in okolje

- Pazite, da se napajalni kabel ne zatakne, zvije ali drgne ob ostre površine ter se tako poškoduje.
- Naprave ali vključenega električnega vtiča se nikoli ne dotikajte z vlažnimi ali mokrimi rokami.
- Med odklapanjem naprave nikoli ne vlecite za napajalni kabel.
- Ne sesajte vnetljivih materialov in ko sesate cigaretni pepel, se prepričajte, da je ohlajen.
- Ne sesajte vode ali drugih tekočin.
- Napravo zaščitite pred dežjem, vlago in viri toplote.
- Naprave nikoli ne uporabljajte na ali v bližini gorljivih ali vnetljivih mest in materialov.
- Pred začetkom čiščenja ali vzdrževanja izklopite napravo iz omrežja.
- Naprave ali njenega kabla ne potaplajte v vodo, da bi ju očistili.
- Redno pregledujte cev naprave. Če je poškodovana, naprave ne uporabljajte in se obrnite na pooblaščen servis.
- Naprave v nobenem primeru ne razstavljajte.
- Uporabljajte samo originalne dele ali dele, ki jih priporoča proizvajalec.
- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem naprave morate vtič odstraniti iz vtičnice.
- Če se naprava pogosto uporablja za čiščenje prahu, kot je cement ali malta, indikator za prah zasveti prej kot pričakovano. V tem primeru zamenjajte vrečko za prah, tudi če je prazna.
- Naprave ne uporabljajte brez filtrov; v nasprotnem primeru se lahko poškoduje.
- Med uporabo sesalca ne približujte prstov, las in ohlapnih oblačil gibljivim delom in odprtina.
- Med sesanjem stopnic mora biti naprava pod uporabnikom.

- Embalažo hranite izven dosega otrok.

1.2 Skladnost z Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) in odlaganje naprave



Izdelek je v skladu z Direktivo EU o odpadni električni in elektronski opremi (2012/19/EU). Izdelek ima klasifikacijski simbol za odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO). Ta izdelek je izdelan iz kakovostnih sestavnih delov in materialov, ki jih je možno ponovno uporabiti in so primerni za recikliranje. Izdelka po izteku njegove življenjske dobe ne smete odložiti med običajne gospodinjske in druge odpadke. Odnosite ga v zbirni center za recikliranje odpadnih električnih in elektronskih naprav. O najbližjem zbirnem centru se pozanimajte pri pristojnih lokalnih organih.

1.3 Skladnost z Direktivo o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (RoHS)

Izdelek, ki ste ga kupili, je skladen z direktivo EU RoHS (2011/65/EU). Izdelek ne vsebuje nevarnih in prepovedanih snovi, omenjenih v direktivi.

1.4 Podatki o embalaži



Embalažni material izdelka je izdelan iz materiala, ki ga je mogoče reciklirati v skladu z našimi nacionalnimi okoljskimi predpisi. Embalažnega materiala ne odložite skupaj z gospodinjskimi ali drugimi odpadki. Odnosite ga na zbirna mesta za embalažni material, ki so jih določile lokalne oblasti.

2 Vaš sesalnik

2.1 Pregled



1. Ročaj
2. Nadzor nastavitve vakuuma
3. Čev
4. Teleskopska cev
5. Zapah za nastavitev teleskopske cevi
6. Sesalna šoba
7. Krtača za parket/preprogo
8. Zapah za odpiranje posode za prah
9. Pokrovček cevi
10. Zgornji pokrov
11. Indikator prahu
12. Gumb za navijanje napajalnega kabla
13. Gumb za nastavitev moči sesanja
14. Nosilni ročaj
15. Gumb za vklop/izklop
16. Krtača za parket/trda tla (VCC34802AB)
17. Turbo ščetka (VCC34803AD)

2.2 Tehnični podatki

Moč	: 800 W
Napajalna napetost	: 220-240V~, 50-60Hz
Raven hrupa:	: 80 dbA
Zmogljivost posode za prah	: 2,1 l
Doseg delovanja	: 7,5 m
Sesanje prahu na preprogi	: C
Pobiranje prahu na trdih tleh	: A
Emisija prahu	: A
Energijski razred	: A

Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb.

Vrednosti, ki so navedene na oznakah na izdelku ali drugih tiskanih dokumentih, ki so priloženi izdelku, predstavljajo vrednosti, ki so bile pridobljene v laboratorijih, ki so v skladu z veljavnimi standardi. Te vrednosti se lahko razlikujejo glede na uporabo naprave in pogoje v prostoru.


3 Uporaba

3.1 Namen uporabe

Ta naprava je oblikovana za uporabo v gospodinjstvu in ni primerna za industrijsko uporabo.

3.2 Pritrjevanje/odstranjevanje cevi

1. Cev vstavite v spoj na napravi in ga pritisnite, kolikor daleč gre.
2. Za odstranitev cevi pritisnite gumba na straneh cevi.

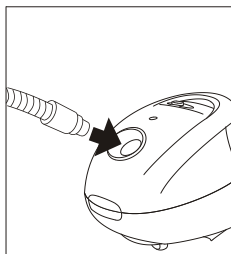

3.3 Pritrjevanje/odstranjevanje teleskopske cevi

1. Teleskopsko cev (4) pritrdite na ročaj (1).
2. Teleskopsko cev (4) povlecite z ročaja (1) in jo odstranite.
3. Zapah za nastavev teleskopske cevi (5) povlecite v smeri puščice in povlecite teleskopsko cev (4), da nastavite njeno dolžino.




3.4 Pritrjevanje/odstranjevanje krtače za parket/preprogo

Ozek del teleskopske cevi (4) lahko namestite na krtačo za parket/preprogo (7) ali ga z nje odstranite.


3.5 Namestitev krtače za parket/preprogo

Pri zapahu za nastavev, ki se nahaja na krtači za parket/preprogo, upoštevajte naslednje ukrepe (7);

- Položaj »« uporabite za trde površine in parket.

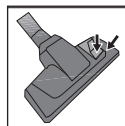


- Položaj »« uporabite za preprogo.

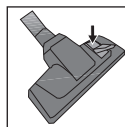

3.6 Delovanje

1. Povlecite napajalni kabel na hrbtni strani naprave in vključite napravo v napajanje.
2. Za vklop naprave pritisnite gumb za vklop/izklop (15).

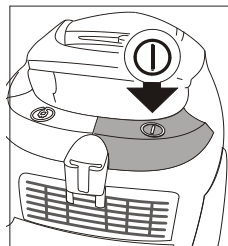

3 Uporaba

3.6.1 Nastavitev moči sesanja

1. Moč sesanja lahko nastavite z gumbom na nastavitev moči sesanja (13), ki se nahaja na napravi. Z obračanjem v smeri urnega kazalca povečate moč sesanja, z obračanjem v nasprotni smeri pa moč sesanja zmanjšate.
2. Moč sesanja krtače za parket/preprogo lahko zmanjšate, tako da nadzornik nastavitve (2) na ročaju (1) povlečete nazaj, ne da bi pri tem uporabili gumb za nastavitev moči sesanja (13), ki se nahaja na napravi.

3.6.2 Indikator prahu

Indikator prahu (11) označuje, da je vrečka za prah polna. Ko indikator kaže na rdečem območju več kot 50 %, zamenjajte vrečko za prah (glejte 4.1).


3.7 Nastavki

Nastavek za oblazinjeno pohištvo




Primeren za čiščenje talnih oblog, stopnic, notranjosti avtomobilov, kavčev, foteljev itd.

Krtača za prah

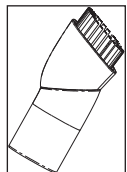

Primerna za čiščenje zaves in občutljivih predmetov.

Nastavek za špranje

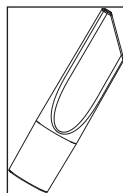

Primeren za čiščenje površin, ki jih je težje čistiti, kot so površine pod kavči in pohištvom.



OPOZORILO: Naprave ne čistite z uporabo končnega dela ročaja (1).

3.8 Dodatne krtače

3.8.1 Krtača za parket/trda tla (VCC34802AB)

Krtača za trda tla (16) je bila razvita za uporabo na trdih površinah, kot so ploščice, keramika, parket, lesena tla itd.

Zahvaljujoč posebej zasnovanim mehkim ščetinam preprečuje praskanje med čiščenjem trdih površin.

3.8.2 Turbo ščetka (VCC34803AD)

Turbo ščetka (17) omogoča hitrejšo in učinkovitejšo sesanje dlak s preprog. Tako lahko enostavno odstranite tudi težje odstranljive dlake, kot so paske ali mačje dlake.


3 Uporaba

3.9 Izklop in pospravljanje naprave

1. Napravo izklopite s stikalom za vklop/izklop (15) in jo izključite iz napajanja.
2. Napajalni kabel navijte s pritiskom gumba za navijanje napajalnega kabla (12).


Funkcija navpičnega pospravljanja

Kavelj krtače za parket/preprogo vstavite v kanal za pospravljanje, ki se nahaja na spodnjem delu naprave.

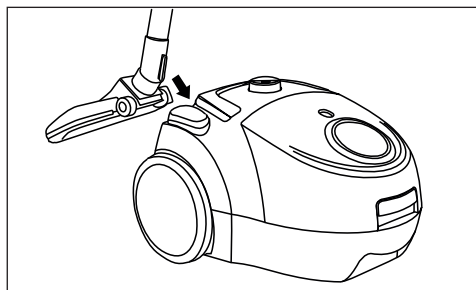

Funkcija vodoravnega pospravljanja

Kavelj krtače za parket/preprogo (7) vstavite v kanal za parkiranje, ki se nahaja na zadnjem delu naprave.

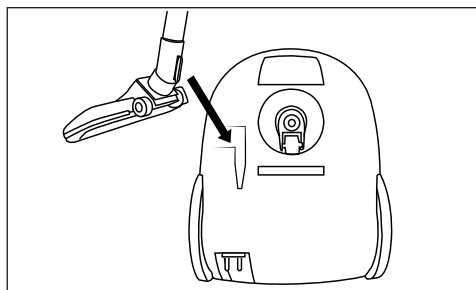

4 Čiščenje in vzdrževanje


Pred začetkom čiščenja izključite in odklopite napravo iz napajanja.




OPOZORILO: Za čiščenje naprave ne uporabljajte bencina, topil ali abrazivnih čistil, kovinskih predmetov ali trdih krtač.

4.1 Zamenjava vrečke za prah

1. Odprite zgornji pokrov s pritiskom zapaha za odpiranje posode za prah (8).
2. Polno vrečko za prah odstranite iz vodila tako, da jo potisnete navzgor.

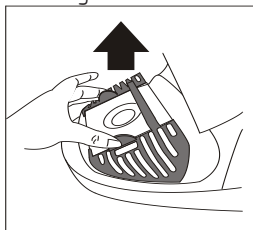

3. Polno vrečko za prah vrzite v smeti.
4. Vstavite novo vrečko za prah v označeni smeri puščice. Prepričajte se, da je popolnoma pritrjena na mestu.

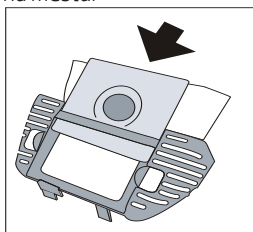

5. Zaprite zgornji pokrov naprave (10).



OPOZORILO: Zgornjega pokrova (10) ne zapirajte s silo, saj lahko poškodujete plastične dele.




OPOZORILO: Vrečke za prah, ki jih kupite pri nepooblaščenih prodajalcih in servisih, niso originalne. Neoriginalne vrečke za prah so slabše kakovosti in se hitreje strgajo, kar lahko povzroči okvaro vaše naprave. Garancija ne krije okvar, ki jih povzroči uporaba neoriginalnih vrečk za prah.



OPOZORILO: Vrečk za prah ne perite.

4.2 Čiščenje filtrov

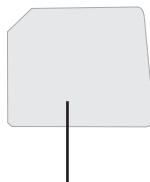

Filter za zaščito motorja



Filter HEPA

Filtre očistite po vsakih 5. zamenjavi vrečke za prah (številka se lahko razlikuje glede na pogostost in območje uporabe).



OPOZORILO: Za sušenje filtrov ne uporabljajte naprav, ki oddajajo vroč zrak, kot je sušilnik las ali grelnik.



OPOZORILO: Filtrov ne nameščajte, če niso popolnoma suhi; v nasprotnem primeru se lahko med delovanjem pojavi vonj po vlagi, voda lahko odteka iz hrbtne strani naprave ali pa se poškodujejo filtri.




OPOZORILO: Ko se filtri posušijo, jih pritrdite na njihovo mesto.

4 Čiščenje in vzdrževanje

4.2.1 Filter za zaščito motorja

1. Odprite zgornji pokrov s pritiskom zapaha za odpiranje posode za prah (8).
2. Pritisnite zapah kasete filtra in odstranite kaseto.
3. Filter za zaščito motorja odstranite iz kasete.

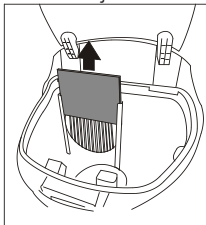

4. Filter za zaščito motorja operite pod tekočo vodo, ga nežno ožemite in pustite, da se posuši (najmanj 24 ur).

4.2.2 Filter HEPA

1. Dvignite pokrovček filtra v smeri puščice in ga odprite.
2. Filter HEPA odstranite tako, da ga povlečete iz ročaja.
3. Stresite filter HEPA, da z njega odstranite prah. Nato ga lahko operete, tako da njegovo čisto stran držite pod mrzlo tekočo vodo.
4. Če filter HEPA umijete, ga pustite, da se posuši na sobni temperaturi (najmanj 24 ur). Počakajte, da se popolnoma posuši, in ga šele nato ponovno uporabite.

4.3 Shranjevanje

- Če naprave ne želite uporabljati dlje časa, jo skrbno shranite.
- Izklopite napravo iz omrežja.
- Napravo shranjujte izven dosega otrok.

4.4 Premikanje in prevoz

- Med premikanjem in prevozom napravo prenašajte v originalni embalaži. Embalaža ščiti napravo pred fizičnimi poškodbami.
- Na napravo ali embalažo ne polagajte težkih bremen. Naprava se lahko poškoduje.
- Padeč naprave lahko povzročijo nedelovanje ali trajno okvaro.

Nejprve si přečtete tento návod!

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt značky Beko. Doufáme, že s tímto spotřebičem, který byl vyroben s využitím vysoce kvalitní a moderní technologie, dosáhnete těch nejlepších výsledků. Proto si před použitím produktu pečlivě přečtete celý návod k použití a veškeré doplňující dokumenty, a uchovejte je pro budoucí použití. Pokud spotřebič předáte další osobě, rovněž jí předejte návod k použití. Dodržujte pokyny a věnujte pozornost všem informacím a varováním v návodu k použití.

Nezapomeňte, že se tento návod může vztahovat i k několika jiným modelům. Rozdíly mezi modely jsou v návodu výslovně popsány.

Význam symbolů

V různých částech tohoto návodu k použití jsou použity následující symboly:

	Důležité informace a užitečné tipy k použití.
--	---

	UPOZORNĚNÍ: Upozornění na nebezpečné situace týkající se ohrožení života a majetku.
--	--

	Třída ochrany před zásahem elektrickým proudem.
--	---



Tento výrobek byl vyroben v ekologicky šetrných a moderních zařízeních bez poškozování přírody.



Neobsahuje PCB.
Vyrobeno v Číně.

Tento oddíl obsahuje bezpečnostní pokyny, které pomohou s ochranou před úrazy osob nebo poškozením majetku.

Nedodržení těchto pokynů zruší platnost záruky.

1.1 Obecné bezpečnostní pokyny

- Tento spotřebič splňuje požadavky mezinárodních bezpečnostních norem.
- Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, vjemovými nebo mentálními schopnostmi, nebo osobami, které nemají dostatek zkušeností, ani znalostí, pokud požívají daný výrobek bez dohledu nebo náležitých pokynů od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném užívání tohoto přístroje a chápou související nebezpečí.

Čištění a užitelskou údržbu nesmí vykonávat děti, ledaže jsou starší 8 let a jsou pod dohledem. Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

- Na děti je třeba dohlížet, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nehrají.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen napájecí kabel nebo spotřebič samotný. Kontaktujte autorizovaný servis.
- Vaše napájení musí odpovídat informacím uvedeným na štítku spotřebiče.
- Zdroj napájení spotřebiče musí být chráněn alespoň pojistkou o hodnotě 16 A.
- Pro práci se spotřebičem nepoužívejte prodlužovací kabel.

1 Důležité pokyny z hlediska bezpečnosti a životního prostředí

- Abyste předešli poškození napájecího kabelu, ujistěte se, že není ovinutý ani zamotaný v okolí ostrých povrchů.
- Nedotýkejte se spotřebiče nebo zástrčky, je-li zapojená a máte mokré ruce.
- Netahejte za napájecí kabel, když spotřebič odpojíte od sítě.
- Nevysávejte hořlavé materiály, a když vysáváte cigaretový popel, zkontrolujte, zda již je vychladlý.
- Nevysávejte vodu ani jiné kapaliny.
- Chraňte spotřebič před deštěm, vlhkostí a zdroji tepla.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých zařízení, materiálů.
- Před čištěním a provedením údržby zařízení odpojte.
- Spotřebič nebo jeho napájecí kabel při čištění nikdy neponořujte do vody.
- Pravidelně kontrolujte hadici spotřebiče. Spotřebič nepoužívejte, je-li poškozený, obraťte se na autorizovaný servis.
- Nepokoušejte se spotřebič demontovat.
- Používejte pouze originální části doporučené výrobcem.
- Před provedením čištění nebo údržby spotřebiče je třeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
- Při intenzivním používání pro vysávání prachu například z cementu nebo stěrky se indikátor prachu rozsvítí dříve, v takovém případě vyměňte sáček, i když je prázdný.
- Spotřebič nepoužívejte bez filtrů; jinak hrozí jeho poškození.
- Při použití vysavače chraňte prsty, vlasy a volné oblečení, aby se nedostaly do pohyblivých částí a otvorů spotřebiče.
- Při vysávání schodů by měl být spotřebič umístěn níže než uživatel.

1 Důležité pokyny z hlediska bezpečnosti a životního prostředí

- Pokud obal skladujete, uchovejte ho mimo dosah dětí.

1.2 Shoda se směrnicí OEEZ a likvidace výrobku



Tento výrobek splňuje požadavky směrnice OEEZ (2012/19/EU). Tento výrobek je označen symbolem pro třídění elektrického a elektronického odpadu (OEEZ). Tento výrobek byl vyroben z vysoce kvalitních součástek a materiálů, které lze znovu použít a které jsou vhodné k recyklaci. Výrobek na konci životnosti nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Odveďte jej na sběrné místo k recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Umístění nejbližšího sběrného místa vám sdělí místní úřady.

1.3 Dodržování směrnice RoHS

Výrobek, který jste zakoupili, splňuje požadavky směrnice EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé ani zakázané materiály specifikované ve směrnici.

1.4 Informace o balení



Obalové materiály produktu jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s naší národní legislativou na ochranu životního prostředí. Obalové materiály nelikvidujte společně s domácím nebo jiným druhem odpadu. Odveďte je na sběrné místo obalových materiálů určené místními úřady.

2 Váš vysavač

2.1 Přehled



1. Rukojeť
2. Ovládání nastavení vysavače
3. Hadice
4. Teleskopická trubice
5. Zámek nastavení teleskopické trubice
6. Sací tryska
7. Kartáč pro vysávání parket/koberce
8. Otvírací západka nádoby na prach
9. Víčko na hadici
10. Horní kryt
11. Ukazatel naplněné nádoby
12. Tlačítko pro navíjení napájecího kabelu
13. Regulátor sacího výkonu
14. Rukojeť na přenášení
15. Tlačítko zapnutí/vypnutí
16. Kartáč na parkety/ tvrdou podlahu (VCC34802AB)
17. Turbo kartáč (VCC34803AD)

2.2 Technické údaje

Výkon	: 800 W
Napětí napájení	: 220-240 V~, 50-60 Hz
Hladina hlučnosti	: 80 dbA
Kapacita nádoby na prach	: 2.1 l
Provozní dosah	: 7.5 m
Vysávání prachu na koberci	: C
Vysávání prachu z tvrdé podlahy	: A
Emise prachu	: A
Energetická třída	: A

Práva k provádění technických a designových změn jsou vyhrazena.

Hodnoty, které jsou deklarované ve značení připojenému k Vašemu spotřebiči nebo v ostatních dodaných tištěných dokumentech představují hodnoty, které byly získány v laboratořích v souladu s příslušnými standardy. Tyto hodnoty se mohou lišit podle způsobu používání výrobku a okolních podmínek.


3 Použití

3.1 Určené použití

Tento spotřebič byl navržen pro domácí použití a není vhodný pro průmyslové provozy.

3.2 Připevnění/uvolnění hadice

1. Vložte hadici do odpovídajícího otvoru na spotřebiči a zatlačte, dokud půjde.
2. Pro vyjmutí hadice stiskněte tlačítka na obou stranách hadice.

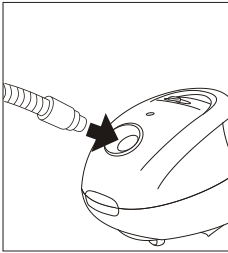

3.3 Připevnění/uvolnění teleskopické trubice

1. Teleskopickou trubicí (4) připojte k rukojeti (1).
2. Vytáhněte teleskopickou trubicí (4) z rukojeti (1) pro její uvolnění.
3. Zatlačte na západku teleskopického vysunutí (5) ve směru šipky a vytažením teleskopické trubice (4) nastavte její délku.




3.4 Připevnění/uvolnění kartáče na parkety/koberec

Můžete nainstalovat úzký konec teleskopické trubice (4) na kartáč na parkety/koberec (7), popř. jej z něj sejmout.


3.5 nastavení kartáče na parket/koberec

Proveďte následující činnosti na zámku nastavení na kartáči na parkety/koberec (7);

- Polohu „“ použijte pro tvrdé podlahy a parkety.

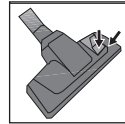


- Polohu „“ použijte pro rohože a koberec.

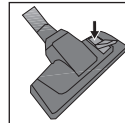

3.6 Provoz

1. Vytáhněte zástrčku umístěnou v zadní části spotřebiče a zapojte spotřebič do zásuvky.
2. Spotřebič zapnete stisknutím tlačítka Zap/Vyp (15).

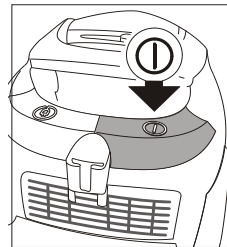

3 Použití

3.6.1 Nastavení sacího výkonu

1. Sací výkon lze nastavit pomocí regulátoru nastavení sacího výkonu (13) na spotřebiči. Otáčením ve směru hodinových ručiček se sací výkon zvyšuje a otáčením proti směru hodinových ručiček se sací výkon snižuje.
2. U kartáče na parkety/koberec snižíte sací výkon zatažením za regulátor sání (2) na rukojeti (1) směrem dozadu bez nutnosti použít regulátor sacího výkonu (13) na spotřebiči.

3.6.2 Ukazatel naplněného sáčku

Ukazatel naplněné nádoby na prach (11) indikuje naplnění prachového sáčku. Pokud ukazatel zobrazí více než 50% červené zóny, vyměňte prachový sáček (viz 4.1).


3.7 Příslušenství

Nástroj na čalouněný nábytek




Vhodný k vysávání podlah, schodových stupňů, interiérů vozidel, pohovek, křesel atd.

Kartáč na prach

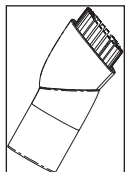

Vhodný k čištění záclon a jemných nebo křehkých předmětů.

Nástroj do úzkých štěrbin

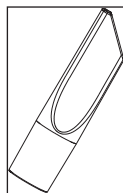

Vhodný pro vysávání povrchů, které se obtížně čistí, jako jsou plochy pod sedacími soupravami a nábytkem.



VAROVÁNÍ: K čištění nepoužívejte koncovou část rukojeti (1).

3.8 Další kartáče

3.8.1 Kartáč na parkety/ tvrdou podlahu (VCC34802AB)

Kartáč na tvrdou podlahu (16) byl vyvinut k použití na tvrdé podlahy, jako jsou dlažby, keramické, parketové nebo dřevěné podlahy atd.

Zabraňuje případnému poškrábání při čištění tvrdých podlah díky svým speciálně vyvinutým měkkým štětinám.

3.8.2 Turbo kartáč (VCC34803AD)


Turbo kartáč (17) umožňuje čistit chlupy z kobereců rychleji a účinněji. Můžete tak dokonce odstranit chlupy, které se nesnadno odstraňují, například psi nebo kočičí chlupy.

3.9 Vypínání a parkování vysavače

1. Spotřebič vypněte spínačem Zap./Vyp. (15) a odpojte jej ze sítě.
2. Naviňte napájecí kabel stiskem tlačítka pro navíjení kabelu (12).


Funkce svislého parkování

Zasuňte háček kartáče na parkety/koberec do parkovací drážky ve spodní části spotřebiče.

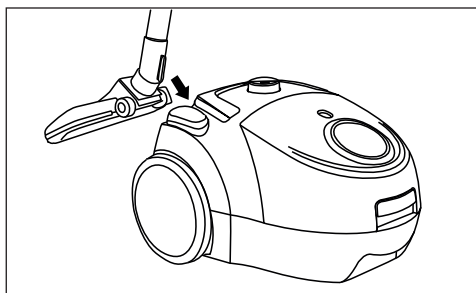

Funkce vodorovného parkování

Zasuňte parkovací háček kartáče na parkety/koberce do drážky v zadní části spotřebiče.

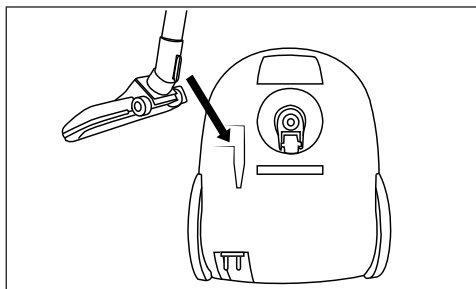

4 Čištění a péče


Spotřebič před čištěním vypněte a odpojte jej ze sítě.




VAROVÁNÍ: K čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte benzín, rozpouštědlo, abrazivní čisticí prostředky, kovové objekty ani tvrdé kartáče.

4.1 Výměna prachového sáčku

1. Stlačením otvácí západky nádoby na prach (8) otevřete horní kryt.
2. Vysunutím směrem nahoru vyjměte plný prachový sáček z vodicích lišt.

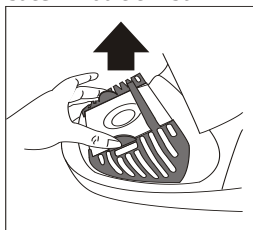

3. Plný prachový sáček zlikvidujte.
4. Vložte nový prachový sáček ve směru šipky, která je na něm vyznačená. Ověřte, zda je řádně usazený.

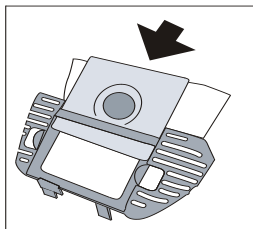

5. Zavřete horní kryt spotřebiče (10).



VAROVÁNÍ: Na horní kryt (10) netlačte silou při zavírání, jinak hrozí poškození plastových částí.




VAROVÁNÍ: Prachové sáčky nezakoupené od autorizovaných prodejců a servisů nejsou originální. Neoriginální sáčky mají nižší kvalitu a dříve se potrhají a způsobí nefunkčnost spotřebiče. Poruchy způsobené použitím neoriginálních prachových sáčků nelze řešit v rámci záruky.



VAROVÁNÍ: Prachový sáček neperte.

4.2 Čištění filtrů

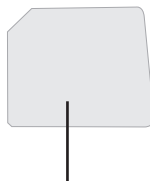

Filtr na ochranu motoru



HEPA filtr

Po 5 výměnách prachového sáčku (toto číslo se liší podle frekvence a oblasti používání) vyčistěte filtry.



VAROVÁNÍ: K sušení filtrů nepoužívejte elektrické spotřebiče, např. fén nebo topné těleso.



VAROVÁNÍ: Filtry neinstalujte, dokud je dokonale nevysušíte, jinak se během používání může objevit zápach po vlhkosti, ze zadní části spotřebiče může vytékat voda nebo může dojít k poškození filtrů.




VAROVÁNÍ: Po vyschnutí vložte filtry zpět na místo.

4 Čištění a péče

4.2.1 Filtr na ochranu motoru

1. Stlačením otvírací západky nádoby na prach (8) otevřete horní kryt.
2. Zatlačte na západku filtrační kazety a kazetu vyjměte.
3. Vyjměte ochranný filtr motoru z kazety.

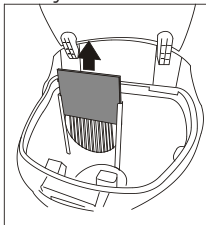

4. Až omyjete houbový ochranný filtr pod tekoucí vodou, mírně jej vyždímejte a nechte schnout (alespoň 24 hodin).

4.2.2 HEPA filtr

1. Nadzvednutím ve směru šipky otevřete krytku filtru.
2. Vyjměte HEPA filtr tak, že jej zatáhnete za madlo.
3. HEPA filtr vytřeste, abyste z něj vysypali prach. Pak jej můžete umýt tak, že podržíte jeho čistou stranu pod tekoucí chladnou vodou.
4. Pokud HEPA filtr umyjete, vysušte jej při pokojové teplotě (alespoň 24 hodin). Nepoužívejte jej, dokud nebude dokonale suchý.

4.3 Skladování

- Pokud nechcete spotřebič delší dobu používat, dobře ho uskladněte.
- Spotřebič odpojte ze zásuvky.
- Spotřebič skladujte mimo dosah dětí.

4.4 Manipulace a přeprava

- Během manipulace a přepravy přenášejte spotřebič v originálním obalu. Obal chrání spotřebič před fyzickým poškozením.
- Na spotřebič ani na obal nestavte žádné těžké předměty. Spotřebič by se mohl poškodit.
- Pokud spotřebič spadne, může přestat fungovat nebo se trvale poškodit.

Първо прочетете настоящото ръководство!

Уважаеми клиенти,

Благодарим ви, че избрахте този уред на Веко. Надяваме се да получите отлични резултати от нашия уред, произведен от висококачествени материали по най-модерна технология. По тази причина, преди да преминете към употребата на уреда, ви молим, първо да прочетете цялото ръководство за употреба, както и другата придружителна документация и да ги запазите за справка в бъдеще. Ако уредът смени собственика си в бъдеще, то предайте и ръководството за употреба заедно с него. Следвайте указанията, като обръщате внимание на цялата информация и предупреждения в инструкцията за употреба.

Не забравяйте, че това ръководство за употреба може да се отнася за няколко различни модела. Разликите между моделите са описани подробно в ръководството.

Значение на символите

В различните раздели на ръководството са използвани следните символи:



Важна информация и полезни съвети за употребата.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Предупреждения срещу опасни ситуации относно здравето и собствеността.



Защитен клас за токов удар.



Продуктът е произведен в екологични, съвременни съоръжения, които не вредят на природата.



Не съдържа полихлорбифенили (PCB).

Произведено в Китай

Този раздел съдържа инструкции за безопасност, които ще помогнат да се защитите от риск от нараняване или повреди на собствеността.

Неспазването на инструкциите прави предоставената гаранция невалидна.

1.1 Обща безопасност

- Този продукт съответства на международните стандарти за безопасност.
- Този уред е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, осезателни или умствени способности, или такива без нужния опит и познания, освен ако те не са надзиравани или специално инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Този уред може да бъде използван от деца над 8 години, ако същите са надзиравани или инструктирани относно употребата на уреда по безопасен начин и са наясно със свързаните рискове.
- Почистването и поддръжката на уреда не бива да се извършва от деца на 8-годишна възраст по-големи, без наблюдение от възрастен. Пазете уреда и неговия кабел далеч от обсега на деца, на възраст под 8 години.
- Децата трябва да се наблюдават, за да се гарантира, че няма да играят с уреда.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, сервизен център или лице с подобна квалификация, за да се избегне всякаква опасност.
- Никога не използвайте уреда, ако захранващият кабел или самият уред е повреден. Свържете се с упълномощен сервиз.
- Проверете дали данните за местното електрозахранване отговарят на информацията върху табелката с данни.
- Захранването на уреда трябва да бъде обезопасено с предпазител от минимум 16 А.

- Не използвайте уреда с удължител.
- С цел да се предотврати повреда на хранващия кабел, се уверете, че той не е затиснат или усукан и не се трие в остри повърхности.
- Никога не пипайте уреда или щепсела, когато са включени, с мокри или влажни ръце.
- Не изключвайте от контакта дърпайки кабела на уреда.
- Не почиствайте с прахосмукачка запалими материали. При почистване на цигарени остатъци от килими, се уверете, че са изгаснали.
- Не засмуквайте вода или други течности.
- Защитете уреда от дъжд и източници на влага и топлина.
- Никога не използвайте уреда на или в близост до избухливи, възпламеними места и материали.
- Изключвайте уреда преди почистване и поддръжка.
- При почистване не потапяйте уреда или кабела във вода.
- Редовно проверявайте маркуча на уреда. Не използвайте уреда, ако е повреден, и се свържете с упълномощен сервис.
- Не правете опити да разглобявате уреда.
- Използвайте само оригинални части или такива, препоръчани от производителя.
- Щепселът трябва да се извади от контакта преди почистване или поддръжка на уреда.
- При сериозно използване за почистване на прах като цимент или варов разтвор, индикаторът за прах ще светне по-рано от очакваното, в такъв случай сменете торбичката, дори да е празна.
- Не използвайте уреда без филтри; в противен случай може да се повреди.
- Пазете пръстите, косата и облеклото си от движещите се части и отвори, докато използвате прахосмукачката.

- При почистване на стълби, уредът трябва да се намира под потребителя.
- Ако пазите опаковъчните материали, дръжте ги далеч от деца.

1.2 Съответствие на директивата WEEE за изхвърляне на отпадъчните продукти



Уредът съответства на европейската директива WEEE (2012/19/EU). Този продукт носи символа за класификация на отпадъците от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Този продукт е произведен от висококачествени части и материали, които могат да бъдат използвани повторно и рециклирани. В края на експлоатационния му живот не изхвърляйте уреда с обикновените битови отпадъци. Занесете го в събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Моля, свържете се с местните власти, за да научите къде е най-близкият събирателен пункт.

1.3 Съответствие с Директива RoHS

Закупеният от вас продукт съответства на европейската Директива RoHS (2011/65/EU). Не съдържа описаните в директивата вредни и забранени материали.

1.4 Информация за опаковката



Опаковъчните материали на продукта са произведени от рециклируеми материали в съответствие с националните наредби за опазване на околната среда. Не изхвърляйте опаковъчните материали при битовите или другите отпадъци. Отнесете ги в център за събиране на опаковъчни материали, посочен от местните власти.

2 Вашата прахосмукачка

2.1 Преглед



1. Ръкохватка
2. Контрол на настройката на вакуума
3. Маркуч
4. Телескопична тръба
5. Телескопична тръба и регулируема блокировка
6. Засмукващ накрайник
7. Четка за паркет/килим
8. Заклучване на капачка на контейнера за прах
9. Капачка на маркуча
10. Горен капак
11. Индикатор за прах
12. Бутон за навиване на захранващия кабел
13. Копче за настройване на смукателната мощност
14. Дръжка за носене
15. Бутон „Вкл./Изкл.“
16. Твърда четка за паркет/под (VCC34802AB)
17. Турбо четка (VCC34803AD)

2.2 Технически данни

Мощност	: 800W
Захранващо напрежение	: 220-240V~, 50-60Hz
Ниво на шума	: 80 dbA
Капацитет на контейнера за прах	: 2,1 л
Работен радиус	: 7,5 м
Почистване на прах по килим	: C
Събиране на твърди боклуци от пода	: A
Емисии прах	: A
Енергиен клас:	: A

Правото на технически модификации и промени в дизайна е запазено.

Дадените стойности върху фиксираните към уреда обозначения или в други печатните документи, които се доставят с него, представляват стойности, които са получени в лабораторни условия според определените стандарти. Тези стойности може да варират съобразно употребата на уреда и условията в средата.


3 Употреба

3.1 Предназначение

Уредът е създаден да се използва в домашни условия и не е подходящ за индустриална употреба.

3.2 Закрепване/отстраняване на маркуча

1. Пъхнете маркуча в муфата на уреда и натиснете да влезе докрай навътре.
2. За да премахнете маркуча, натиснете бутоните от страни на маркуча.

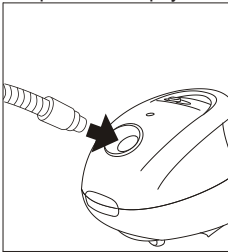

3.3 Поставяне/отстраняване на телескопичната тръба

1. Закачете телескопичната тръба (4) към дръжката (1).
2. Изтеглете телескопичната тръба (4) от дръжката (1), за да я извадите.
3. Притиснете телескопичната тръба към регулиращата блокировка (5) по посока на стрелката и издърпайте тръбата (4), за да регулирате дължината.




3.4 Закрепване/отстраняване на четката за паркет/килим

Можете да монтирате/отстраните тесен край на телескопичната дръжка (4) на/от четката за паркет/килим (7).


3.5 Регулиране на четката за паркет/килим

Извършвайте следните действия с регулируемата блокировка, разположена върху четката за паркет/килим (7);

- Използвайте позиция „“ за твърди подове и паркет.

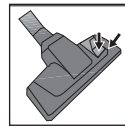


- Използвайте позиция „“ за китеници и килими.

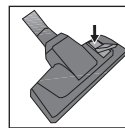

3.6 Работа

1. Включете уреда в контакт като издърпате захранващия щепсел от задната му страна.
2. За да включите уреда, натиснете бутона за вкл./изкл. (15).

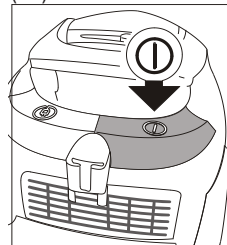

3.6.1 Регулиране на всмукателната мощност


1. Можете да регулирате всмукателната мощност, използвайки бутона за регулиране на смукателната мощност (13) на прахосмукачката. Въртенето по посока на часовниковата стрелка ще увеличи смукателната мощност и в обратна на часовниковата стрелка посока ще намали смукателната мощност.
2. Можете да намалите смукателната мощност на четката за паркет и килим с дърпане назад на управлението за настройка на вакуума (2), намиращо се на дръжката (1), без да е необходимо да използвате копчето за регулиране на смукателната мощност (13) на уреда.

3.6.2 Индикатор за прах

Индикаторът за прах (11) показва, колко пълна е торбичката за прах. Когато индикаторът показва червена зона повече от 50%, сменете торбичката. (виж 4.1)


3.7 Аксесоари

Приставка за тапицирани мебели

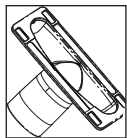


Подходяща е за почистване на мокети, стъпала на стълби, салона на автомобили, дивани, фотьойли и други.

Четка за прах

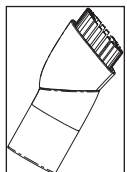

Подходяща е за почистване на завеси, и чувствителни и чупливи предмети.

Накрайник с тесен процеп

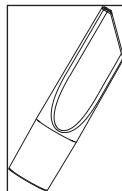

Подходящ за трудно почистващи се повърхности, като области под маси и мебели.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не почиствайте, използвайки крайната част на дръжката (1).

3.8 Допълнителни четки

3.8.1 Твърда четка за паркет/под (VCC34802AB)

Твърдата четка за под (16) е предназначена за употреба върху твърди повърхности, такива като плочки, керамика, паркет, дървени подове и т.н.

Благодарение на нейната мека четина, тя предотвратява евентуални надрасквания при почистване на пода.

3.8.2 Турбо четка (VCC34803AD)


Турбо четката (17) ви дава възможност да почиствате косми от килими по-бързо и по-ефективно. По този начин можете да почистите лесно дори косми, които е трудно да се почистят, като например такива от куче и котка.

3.9 Изключване и паркиране на уреда

1. Изключете уреда от бутона за вкл./изкл. (15) и извадете щепсела от контакта.
2. Навийте кабела, натискайки бутона за навиване на кабела (12).


Вертикално паркиране функция

Поставете куката за закачване на четката за паркет/килим в канала за прибиране, който се намира в долната страна на уреда.

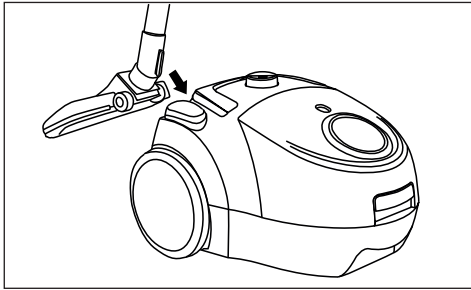

Функция за хоризонтално паркиране

Поставете куката за закачване на четката за паркет/килим в канала за за прибиране, който се намира от задната страна на уреда.

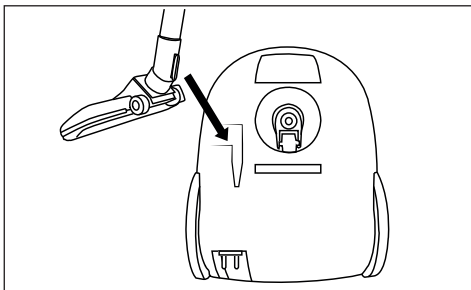

4 Почистване и грижи

Преди да почистите уреда, изключете го и извадете щепсела от контакта.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


Никога не използвайте бензин, разтворител, абразивен почистващ препарат, метални предмети и твърди четки за почистване на уреда.

4.1 Подмяна на торбичката за прах

1. Отворете горния капак, като натиснете ключалката на контейнера за прах (8).
2. Извадете пълната торбичка с прах от нейното гнездо, плъзгайки я по посока към вас.

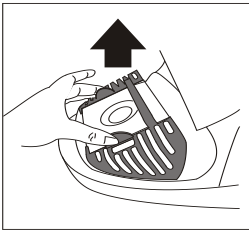

3. Изхвърлете пълната торбичка с прах.
4. Поставете нова торбичка за прах, държейки я по посока на стрелката, указана на нея. Уверете се, че тя е прилегла напълно.

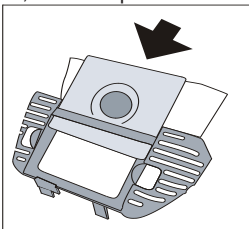

5. Затворете капака на уреда (10).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не натискайте силно горния капак (10), за да го затворите, в противен случай пластмасовите елементи може да се повредят.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Торбичките за прах, закупени от места, различни от оторизираните дилъри и услуги, не са оригинални. Неоригиналните торбички имат по-ниско качество и се късат по-бързо, с което правят вашия уред неизползваем. Неизправности, причинени от използване на неистински торбички за прах, не се покриват от гаранцията на уреда.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не перете торбичката за прах.

4.2 Почистване на филтрите

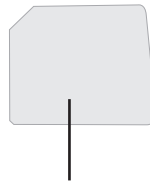

Филтър за защита на мотора

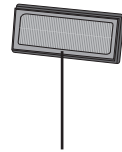

Филтър HEPA

Почиствайте филтрите след смяна на всеки 5 торби за прах (може да варира в зависимост от честотата и площта на ползване).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За изсушаване на филтрите, не използвайте уреди, създаващи поток от топъл въздух, например сешоари.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не поставяйте филтрите, ако не са напълно изсъхнали; в противен случай е възможно да се образува миризма на влага по време на употреба. Възможно е, изтичане на вода от задната страна на уреда или повреда във филтрите.


4 Почистване и грижи



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: След като са изсъхнали филтрите, поставете ги на местата им.

4.2.1 Защитен филтър на мотора

1. Отворете горния капак, като натиснете ключалката на контейнера за прах (8).
2. Натиснете надолу ключалката на касетата с филтъра за отстраняване на касетата.
3. Отстранете филтъра за защита на мотора, като го изтеглите от касетата отвътре.

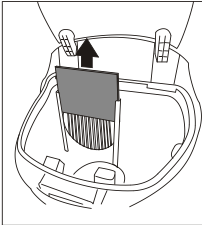

4. След като измиете филтъра за защита на мотора под обилно течаща вода, изцедете го внимателно и го оставете да изсъхне (за най-малко 24 часа).

4.2.2 HEPA филтър

1. Вдигнете капачката на филтъра по посока на стрелката, за да я отворите.
2. Отстранете HEPA филтъра, като го изтеглите за дръжката му.
3. Изтръскайте HEPA филтъра за входящ въздух, за да изпадне праха от него. След това можете да го измиете под течаща студена вода, като го държите за чистата му страна.
4. Ако миете HEPA филтъра, изсушете го при стайна температура (за най-малко 24 часа). Не го използвайте преди да се убедите, че е той е напълно сух.

4.3 Съхранение

- Ако не възнамерявате да използвате уреда за продължителен период от време, го съхранете внимателно.
- Изключете уреда от електрическата мрежа.
- Пазете уреда далеч от деца.

4.4 Пренасяне и транспортиране

- По време на пренасяне и транспортиране, поставете уреда в неговата оригинална опаковка. Опаковката на уреда го предпазва от физически повреди.
- Не поставяйте тежки предмети върху уреда или върху неговата опаковка. Уредът може да се повреди.
- Изпускането на уреда може да причини спиране на работата му или да доведе до трайна повреда.

Kérjük, először olvassa el ezt a kézikönyvet!


Tisztelt nagyra értékelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy ezt a Beko készüléket választotta. Reméljük, hogy a legjobb eredményeket éri el a készülékével, amelyet a legmodernebb jó minőségű technológiákkal gyártottunk. Ezért kérjük, a készülék használata előtt olvassa el alaposan a felhasználói kézikönyvet és minden más mellékelt dokumentumot is, majd őrizze meg azokat későbbi használatra. Ha a készüléket átadja valaki másnak, akkor ne felejtse el azzal együtt a felhasználói készüléket is odaadni. Kövesse az utasításokat, ügyelve a felhasználói kézikönyv összes információjára és figyelmeztetésére.

Ne feledje, hogy ez a felhasználói kézikönyv más készüléktípusokra is vonatkozhat. Az egyes készüléktípusok közötti eltérésekre is kitértünk a kézikönyvben.

A szimbólumok jelentése

Az alábbi jelöléseket használtuk a kézikönyv különböző részeiben:

	Fontos információk és hasznos tippek a használathoz.
--	--

	FIGYELMEZTETÉS: Figyelmeztetések az életveszélyes és vagyoni károkat okozó veszélyes helyzetek elkerülése érdekében.
--	--

	Áramütés elleni védelem osztálya.
--	-----------------------------------



Ezt a terméket környezetbarát, modern üzemekben, a természet károsítása nélkül gyártottuk.



Nem tartalmaz PCB anyagot.
Készült a Kínai Népköztársaságban.

1 Fontos biztonsági és környezetvédelmi utasítások

Ez a fejezet olyan biztonsági utasításokat tartalmaz, amelyek segítik a személyi sérülések és az anyagi károk elkerülését.

Amennyiben nem követi az utasításokat, az esetleges jótállások érvénytelennek minősülnek.

1.1. Általános biztonság

- Az alkalmazás megfelel a nemzetközi biztonsági szabványoknak.
 - A készüléket nem használhatják olyan személyek (ideértve a gyerekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességekkel rendelkeznek, vagy nincs meg a megfelelő tapasztalatuk és tudásuk, kivéve ha felügyelet alatt vannak vagy a biztonságukért felelős személytől útmutatást kaptak a készülék használatára vonatkozóan.
 - A készüléket használhatják a 8 éves és idősebb gyerekek, ha felügyelet alatt vannak vagy útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és értik a vele járó veszélyeket.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyerekek, kivéve ha 8 évesek vagy idősebbek, és felügyelet alatt vannak. A készüléket és a kábelét tartsa 8 évesnél kisebb gyermekek által nem hozzáférhető helyen.
- A gyerekeket felügyelni kell, hogy ne engedjék őket a készülékkel játszani.
 - Ha a tápkábel sérült, a veszélyek elkerülése érdekében ki kell cseréltetni a gyártóval vagy a megbízottjával vagy egy hasonló képzettségű személlyel.
 - Ha a tápkábel vagy maga a készülék láthatólag sérült, akkor ne használja. Vegye fel a kapcsolatot az illetékes szervvel.
 - A hálózati tápegységnek meg kell felelnie a készülékhez szolgáltatott adattáblán megjelölt információknak.
 - Legalább 16 A biztosítéknak kell védenie azt a hálózati tápegységet, amelyen a készüléket használni fogja.

1 Fontos biztonsági és környezetvédelmi utasítások

- Ne használjon hosszabbító kábelt.
- A tápkábel sérülésének elkerülése érdekében bizonyosodjon meg róla, hogy nem akad be, csavarodik meg, vagy nem dörzsölődik éles felületeknek.
- Ha a készülék be van dugva, ne érintse meg a készüléket vagy a dugót vizes vagy nedves kézzel.
- Amikor áramtalanítja a készüléket, ne a tápkábelt húzza.
- Ne porszívózzon fel gyúlékony anyagokat és cigarettahamu porszívózásakor is győződjön meg róla, hogy a hamu már kihűlt.
- Ne porszívózzon fel vizet vagy más folyadékot.
- Védje a készüléket a csapadéktól, a párától és a hőforrásoktól.
- Soha ne használja a készüléket gyúlékony, éghető helyek és anyagok közelében.
- Tisztítás és karbantartás előtt áramtalanítsa a készüléket.
- Tisztításhoz ne merítse vízbe a készüléket vagy a tápkábelt.
- Rendszeresen ellenőrizze a készülék gégecsövét. Ha a készülék sérült, akkor ne használja azt, és vegye fel a kapcsolatot egy illetékes szervizzel.
- Ne próbálja meg szétszerelni a készüléket.
- Kizárólag eredeti vagy a gyártó által javasolt alkatrészeket használjon.
- A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt ki kell húzni a dugót a hálózati aljzatból.
- Cementhez vagy habarcszhoz hasonló porok nagy mértékű tisztítása esetén a porkijelző a várhatónál hamarabb ki fog gyulladni, ilyen esetekben még akkor is cserélje ki a porzsákot, ha az üres.
- Szűrők nélkül ne használja a készüléket; különben megsértheti azt.

1 Fontos biztonsági és környezetvédelmi utasítások

- A porszívó használata közben tartsa távol az ujjait, a haját és a laza ruhadarabjait a mozgó részekről és nyílásoktól.
- A lépcsők porszívózásakor a készüléket a felhasználónál alacsonyabban kell elhelyezni.
- Ha tárolja a csomagolóanyagot, tartsa távol a gyermekektől.

1.2 Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló (WEEE) irányelvnek való megfelelés



A termék megfelel az EU WEEE irányelvnek (2012/19/EU). A készüléken megtalálható az elektromos készülékek kiselejtezésére utaló szimbólum (WEEE). A termék kiváló minőségű alkatrészekből és anyagokból készült, melyek újból felhasználhatók és alkalmasak az újrahasznosításra. A terméket élettartama végén ne háztartási szemétként kezelje! Vigye a készüléket az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szakosodott gyűjtőhelyre! A legközelebbi gyűjtőhellyel kapcsolatban érdeklődjön a helyi hatóságoknál!

1.3 Megfelelés az RoHS irányelvnek

Az Ön által vásárolt termék megfelel az RoHS irányelvnek (2011/65/EU). A termék nem tartalmaz az irányelvben meghatározott ártalmas vagy tiltott anyagokat.

1.4 Csomagolási információk



A termék csomagolása a nemzeti környezetvédelmi törvénykezéseknek megfelelő újrahasznosítható anyagokból készült. A csomagolóanyagokat ne a kommunális vagy egyéb hulladékokkal együtt ártalmatlanítsa. Szállítsa el azokat a helyi hatóságok által kijelölt csomagolóanyag-gyűjtőpontokra!

2 Az Ön porszívója

2.1 Áttekintés



1. Fogantyú
2. Szívásbeállítás vezérlője
3. Gégecső
4. Teleszkópos cső
5. Teleszkópos csőbeállító retesz
6. Szívófej
7. Parketta-/szőnyegkefe
8. Portartály nyitóretesz
9. Gégecső sapka
10. Tetőfedél
11. Porkijelző
12. Tápkábel-feltekerő gomb
13. Szívóerő beállító gomb
14. Szállító fogantyú
15. Be/ki gomb
16. Parketta/keménypadló-kefe (VCC34802AB)
17. Turbó kefe (VCC34803AD)

2.2 Műszaki adatok

Teljesítmény	: 800W
Tápfeszültség	: 220-240V~ 50-60Hz
Zajszint	: 80 dbA
Porkapacitás	: 2,1l
Működési sugár	: 7,5m
Porgyűjtés szőnyegen	: C
Porgyűjtés kemény padlón	: A
Porkibocsátás	: A
Energiaosztály	: A

A műszaki és tervezési változások jogát fenntartjuk.

A készüléken vagy más mellékelt nyomtatott dokumentumban található értékeket a vonatkozó szabványoknak megfelelően, laboratóriumokban nyertük. Ezek az értékek a készülék használatától és a környezeti feltételektől függően változhatnak.


3 Felhasználás

3.1 Rendeltetésszerű használat

A készülék háztartási használatra lett tervezve, és ipari használatra nem alkalmas.

3.2 A gégecső rögzítése/eltávolítása

1. Helyezze a gégecsövet a készüléken lévő csatlóba, és nyomja be, amennyire lehet.
2. A gégecső eltávolításához nyomja be a gégecső oldalán található gombokat.

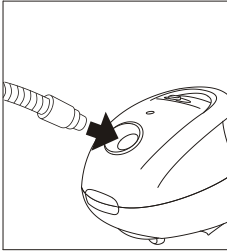

3.3. A teleszkópos cső rögzítése/eltávolítása

1. Illessze a teleszkópos csövet (4) a fogantyúhoz (1).
2. Levételhez húzza le a teleszkópos csövet (4) a fogantyúról (1).
3. A hossz beállításához tolja a teleszkópos csőbeállító reteszt (5) a nyíl irányába, és húzza meg a teleszkópos csövet (4).




3.4. A parketta-/szőnyegkefe rögzítése/eltávolítása

A teleszkópos cső (4) vékony végét tudja ráerősíteni a parketta-/szőnyegkefére (7), illetve eltávolítani róla.


3.5. A parketta-/szőnyegkefe beállítása

Végezze el a következő műveleteket a parketta-/szőnyegkefén (7) található szabályozó reteszen;

- Használja a "————" pozíciót kemény padlókhöz és parkettákhoz.

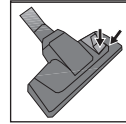


- Használja a "————" pozíciót szőnyegekhez és padlószőnyeghez.

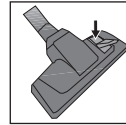

3.6. Működés

1. Miután kihúzta a készülék hátlapján található hálózati dugót, csatlakoztassa a készüléket a hálózati tápellátásra.
2. Nyomja meg a be/ki gombot (15), hogy bekapcsolja a készüléket.

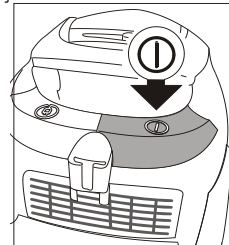

3 Felhasználás

3.5.1 A szívóerő beállítása


1. A szívóerőt a készüléken található szívóerő beállító gomb (13) segítségével tudja beállítani. Az órajárással megegyezően forgatva növelni fogja a szívóerőt, az órajárással ellenkezően forgatva pedig csökkenteni fogja a szívóerőt.
2. A parketta-/szőnyegkefe szívóerejét csökkenteni tudja a fogantyún (1) elhelyezkedő szívásbeállító vezérlő (2) hátrahúzásával, a készüléken található szívóerő beállító gomb (13) használata nélkül.

3.6.2 Porkijelző

A porkijelző (11) jelzi a porzsák telítettségét. Amikor a kijelző a piros zóna több mint 50%-át mutatja, cserélje ki a porzsákat (lásd 4.1).


3.7. Tartozékok

Eszköz kárpitozott bútorokhoz

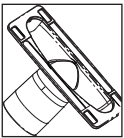


Padlózatok, autókárpitok, karosszék, stb. alkalmas.
lépcsőfokok, kanapék, stb. tisztítására

Porkefe

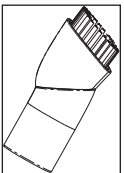

Függönyök, valamint sérülékeny és törékeny tárgyak tisztítására alkalmas.

Résszívó eszköz

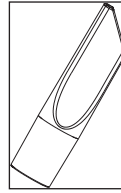

Nehezen tisztítható felületek, például szófák és más bútorok alatti terület tisztítására alkalmas.



FIGYELEM: Ne hajtson végre tisztítási feladatokat a fogantyú (1) végével.

3.8 További kefék

3.8.1 Parketta/keménypadló-kefe (VCC34802AB)

A keménypadló-kefét (16) kemény padlókhöz, pl. járólaphoz, kerámia padlóhoz, parkettához, fapadlóhoz stb. tervezték.

Különleges, puha sörtéjének köszönhetően nem karcolja meg a kemény padlókat.

3.8.2 Turbó kefe (VCC34803AD)


A turbó kefe (17) lehetővé teszi az Ön számára, hogy gyorsabb és hatékonyabb módon tisztítsa fel a hajlat a szőnyegekről. Így még a nehezen eltávolítható hajlat, mint például a kutya- vagy macskaszőr is könnyen feltakaríthatja.

3.9 A készülék kikapcsolása és parkolása

1. Kapcsolja ki a készüléket a be/ki gombbal (15), és áramtalanítsa.
2. Tekerje fel a tápkábelt a tápkábel-tekerő gomb (12) megnyomásával.


Függőleges parkolási funkció

Helyezze bele a parketta-/szőnyegkefe parkoló kampóját a készülék alsó részén elhelyezkedő parkoló horonyba.

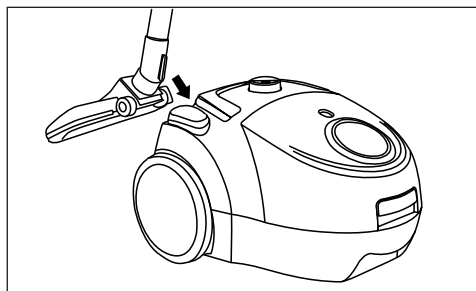

Vízszintes parkolási funkció

Helyezze bele a parketta-/szőnyegkefe parkoló kampóját a készülék hátsó részén elhelyezkedő parkoló horonyba.

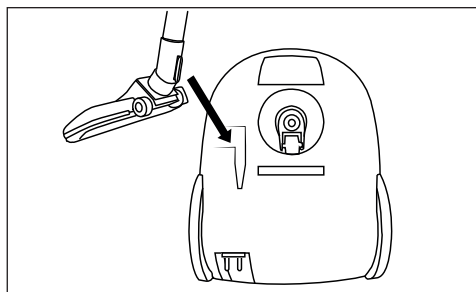

4 Tisztítás és ápolás


Tisztítás előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket!




FIGYELEM: Soha ne használjon gázolajat, oldószert, maró hatású tisztítószerket, fémtárgyakat vagy kemény keféket az alkalmazás tisztításához.

4.1. A porzsák cseréje

1. Nyissa ki a tetőfedelelet a portartó nyitó retesz (8) megnyomásával.
2. Távolítsa el a megtelt porzsákat a sínen felfelé húzva.

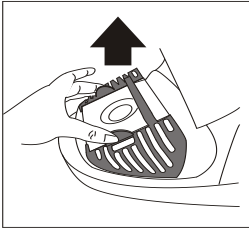

3. Dobja el a megtelt porzsákat.
4. Helyezze el az új porzsákat a rajta jelzett nyíl irányába. Bizonyosodjon meg róla, hogy tökéletesen illeszkedik.

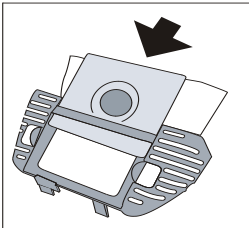

5. Csukja be a készülék tetőfedelét (10).



FIGYELEM: Ne erőltesse a tetőfedelelet (10) a bezáráshoz, különben a műanyag részek megrongálódhatnak.




FIGYELEM: Azok a porzsákok, amelyek nem a felhatalmazott kereskedőktől és szolgáltatóktól lettek megvásárolva, nem eredetiek. A nem eredeti porzsákok alacsonyabb minőségűek és rövidebb idő alatt elszakadnak és teszik ezáltal az ön készülékét működésképtelenné. A nem eredeti porzsákok használata által okozott hibákat nem fedezi a garancia.




FIGYELEM: Ne mossa ki a porzsákat.

4.2. A szűrők tisztítása

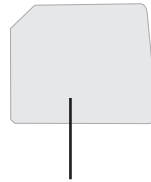

Motorvédő szűrő

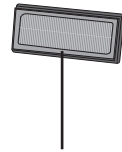

HEPA szűrő

5 porzsák használata után (a használat gyakoriságától és területétől függően változhat) tisztítsa ki a szűrőket.



FIGYELEM: A szűrők szárításához ne használjon meleg levegőt kibocsátó alkalmazásokat, például hajszárítót vagy fűtőberendezést.



FIGYELEM: Ne helyezze be a szűrőket, amíg azok teljesen meg nem száradtak; különben dohos szagot érezhet használat közben, víz szívároghat a berendezés hátlapjából vagy a szűrők megsérülhetnek.




FIGYELEM: Miután megszáradtak, illessze a helyükre a szűrőket.

4 Tisztítás és ápolás

4.2.1 Motorvédő szűrő

1. Nyissa ki a tetőfedelelet a portartó nyitó retesz (8) megnyomásával.
2. Nyomja le a szűrőkazetta reteszét, hogy eltávolítsa a kazettát.
3. Távolítsa el a motorvédő szűrőt a kazetta belsejéből.

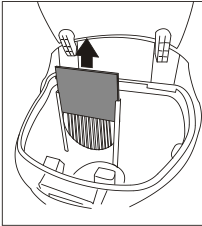

4. A motorvédő szűrő folyóvíz alatti mosása után enyhén csavarja ki és hagyja száradni (legalább 24 órán át).

4.2.2. HEPA szűrő

1. Emelje a szűrősapkát a nyíl irányába, hogy kinyissa.
2. Vegye ki a HEPA szűrőt úgy, hogy kihúzza a fogantyújából.
3. Rázza ki a HEPA filtert, hogy eltávolítsa róla a port. Ezután mossa ki a szűrőt a tiszta oldalát hideg folyóvíz alá tartva.
4. Ha kimossa a szűrőt, akkor szárítsa meg szobahőmérsékleten (legalább 24 órán át). Ne használja, amíg teljesen ki nem száradt.

4.3. Tárolás

- Ha hosszú ideig nem fogja használni a készüléket, tárolja gondosan!
- Áramtalanítsa a készüléket.
- A készüléket tartsa gyermekek által nem hozzáférhető helyen.

4.4 Kezelés és szállítás

- Kezelés és szállítás során tartsa a készüléket az eredeti csomagolásában! A készülék csomagolása megvédi a terméket a fizikai sérülésektől.
- Ne helyezzen nehéz tárgyat se készülékre, se a csomagolásra! A készülék megsérülhet.
- Ha leejti a készüléket, azzal működésképtelenné teheti vagy maradandó károsodást okozhat benne.



Arçelik A.Ş. Karaağaç Cad.
No:2-6 Sütöüce, 34445
İstanbul, Türkiye

www.beko.com