




Teplovzdušná fritéza **Teplovzdušná fritéza**

Návod k obsluze
Návod na obsluhu

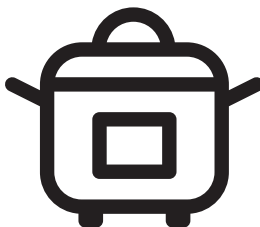

FRL 2244 B

CZ - SK



01M-8913653200-1723-13

Nejprve si přečtete tento návod!

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybral produkt značky BEKO. Chtěli bychom, abyste dosáhl optimální účinnosti tohoto vysoce kvalitního produktu, který byl vyroben nejmodernější technologií. Před použitím se ujistěte, zda jste si tento návod a doplňkovou dokumentaci přečetli a porozuměli jim a uschovejte si je jako referenci. Tento návod k obsluze přiložte k zařízení, pokud jej předáváte jiné osobě. Dodržujte všechna zde uvedená upozornění a informace a postupujte podle pokynů.

Symbody a jejich význam

V tomto návodu k obsluze se používají tyto symboly:

	Důležité informace a užitečné rady k použití.
	VAROVÁNÍ: Upozornění na nebezpečné situace týkající se ochrany života a majetku.
	Vhodné pro kontakt s potravinami.
	Neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani zástrčku do vody nebo jiných tekutin.
	Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem.



Recyklovatelné &
Recyklovaný papír

Tato část obsahuje bezpečnostní pokyny pro předcházení nebezpečím, která mohou vést ke zranění nebo poškození majetku.

V případě nedodržení těchto pokynů zaniká jakákoli záruka.

1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Tento spotřebič splňuje mezinárodní bezpečnostní normy.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití a přípravu pokrmů, není vhodný pro profesionální použití.
- Tento spotřebič nemohou používat děti ve věku 0-8 let. Spotřebič mohou používat pouze děti ve věku 8 a více let za předpokladu, že jsou pod neustálým dohledem. Tento spotřebič mohou používat osoby s omezenými fyzickými, sluchovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud mají dohled nebo informace o bezpečném používání a rizicích, které souvisejí s jeho používáním.
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako jsou:
 - kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích,
 - farmářské domy, klienty v hotelech, motelech a jiných prostředích rezidenčního typu,
 - prostředí typu nocleh se snídání
- Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti, pokud nejsou pod dohledem dospělých osob.
- Produkt a kabel produktu uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Umístěte rukojeti varných zařízení (pokud existují) tak, aby se horké tekutiny nerozlily, a bezpečně je umístěte.
- Ujistěte se, zda je napětí uvedené na spotřebiči stejné jako napětí ve vaší domácnosti.
- Spotřebič připojujte k uzemněné zástrčce.
- Nepoužívejte spotřebič s prodlužovacím kabelem.
- Neumísťujte svůj spotřebič na nebo do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou kamna a sporáky.
- Abyste předešli poškození napájecího kabelu, zabraňte jeho přiskřípnutí, zvlnění nebo odírání o ostré hrany.
- Neodpojujte spotřebič taháním za napájecí kabel.

- Neponořujte spotřebič ani jeho napájecí kabel do vody.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je připojený.
- Spotřebič nerozebírejte.
- Používejte pouze originální díly nebo díly doporučené výrobcem.
- Před čištěním spotřebič odpojte a po čištění všechny části úplně vysušte.
- Spotřebič čistěte v souladu s pokyny v části „Čištění a údržba“.
- Do spotřebiče nevkládejte velké kusy potravin, protože by to mohlo způsobit požár.
- Nedotýkejte se zástrčky spotřebiče, pokud máte vlhké nebo mokré ruce.
- Nepoužívejte spotřebič ve vlhkém prostředí.
- Nehýbejte spotřebičem, když se používá a olej uvnitř je horký.
- Spotřebič nepoužívejte ve výbušném nebo hořlavém prostředí a látkách nebo v jejich blízkosti.
- Abyste předešli riziku popálení, nedotýkejte se horkých povrchů.
- Nechte spotřebič vychladnout na bezpečném místě mimo dosah dětí.
- Během provozu spotřebiče neblokujte otvory pro přívod a odvod vzduchu.
- Během používání spotřebiče se nenaklánějte nad spotřebič. Během používání ze spotřebiče stoupá horký vzduch!
- Spotřebič se během používání zahřívá. Abyste předešli riziku popálení, nedotýkejte se horkých povrchů.
- Ujistěte se, zda je místnost během používání dostatečně větraná.
- V případě požáru odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Na spotřebič nelijte vodu, protože může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte spotřebič s externím časovačem nebo samostatným systémem dálkového ovládání.
- Se spotřebičem používejte pouze kovové kuchyňské nádobí s izolovanými rukojetmi.
- Nepokládejte nic na spotřebič, když je v provozu nebo je horký.
- Pokud obalové materiály uchovávejte, uchovávejte je mimo dosah dětí.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

1.1 Soulad se směrnicí WEEE a likvidace odpadního produktu:

Tento produkt je v souladu se směrnicí EU WEEE (2012/19/EU). Tento produkt nese klasifikační symbol pro odpad z elektrických a elektronických zařízení. (WEEE).



Tento symbol znamená, že tento produkt se na konci své životnosti nesmí likvidovat s jiným domovním odpadem. Použité zařízení se musí vrátit na úřední sběrné místo k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Chcete-li najít tyto

sběrné systémy, obraťte se na místní úřady nebo prodejce, od kterého byl produkt zakoupen. Každá domácnost hraje důležitou roli při zhodnocování a recyklaci starého spotřebiče. Správná likvidace použitého spotřebiče pomáhá předcházet možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví.

1.2 Soulad se směrnicí RoHS

Produkt, který jste si zakoupili, je v souladu se směrnicí EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály specifikované ve směrnici.

1.3 Informace o obalech




Obal produktu je vyroben z recyklovatelných materiálů v souladu s národní legislativou. Nelikvidujte odpad z obalů spolu s domovním odpadem nebo jiným odpadem, ale

odevzdejte jej na sběrných místech určených místními úřady.

1.4 Důležité body pro úsporu energie

Během používání spotřebiče dodržujte časy doporučené v návodu k obsluze. Po každém použití spotřebič odpojte.

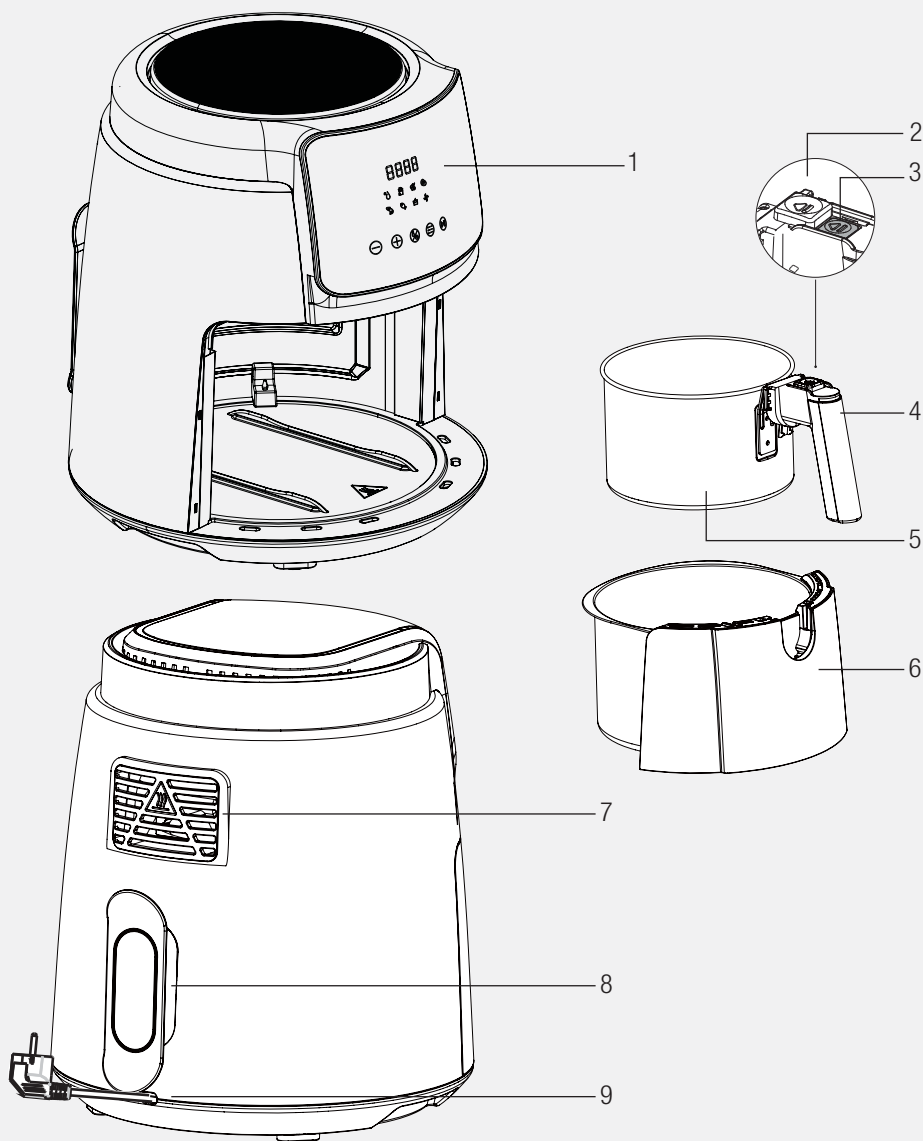

Nápisy na spotřebiči a hodnoty uvedené v dokumentech dodaných spolu s výrobkem byly získány v laboratorních podmínkách v souladu s příslušnými normami. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na používání spotřebiče a okolních podmínkách. Hodnoty výkonu byly testovány při napětí 230 V.

1. Digitální ovládací panel
2. Ochranný kryt
3. Tlačítko k uvolnění koše
4. Rukojeť
5. Odnímatelný koš na přípravu pokrmu
6. Zásuvka koše
7. Výstup vzduchu
8. Otvor k ovíjení napájecího kabelu
9. Napájecí kabel

Technické údaje

Zdroj napájení	220-240 V~, 50-60 Hz
Spotřeba energie	1500 W


3 Provoz spotřebiče

Účel použití spotřebiče


- Spotřebič je určen pouze pro domácí použití, není vhodný pro profesionální použití.
- Spotřebič může při prvním použití vydávat kouř. To je normální.

3.1 Příprava spotřebiče k použití


- Spotřebič používejte ve vzpřímené poloze na stabilním, rovném, čistém, suchém a neklouzavém povrchu.

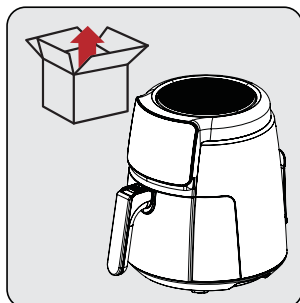

Před prvním použitím spotřebiče odstraňte obalové materiály a umístěte spotřebič na rovné a čisté místo.

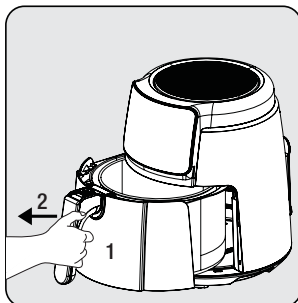


Pevně uchopte rukojeť (4), abyste uvolnili odnímatelný koš pro přípravu pokrmu (5); pak vyjměte zásuvku z jejího krytu.

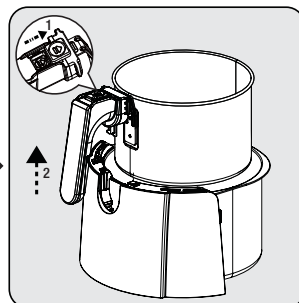


Pro uvolnění koše ze zásuvky položte zásuvku na rovný povrch. Posuňte ochranný kryt (2), stiskněte tlačítko pro uvolnění koše (3), zvedněte koš ze zásuvky a vyjměte jej.



Vyčistěte odnímatelný koš pro přípravu pokrmu (5) a zásuvku koše (6) teplou mýdlovou vodou a poté důkladně osušte vnější povrch spotřebiče a části, které jste právě umyli.

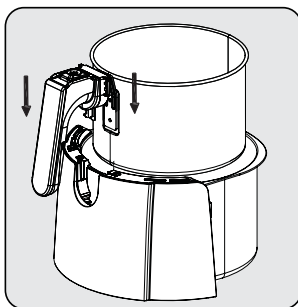

Na obou stranách rukojeti jsou 2 zářezy. Uložte koš do jeho pouzdra zarovnáním výstupků do zářezů na vrchu zásuvky koše.

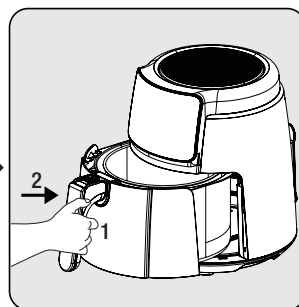


Po vyčištění všech částí připevněte zásuvku ke spotřebiči. Váš spotřebič je připraven k použití.



- Při prvním použití nastavte spotřebič na nejvyšší teplotu a 10 minut jej provozujte bez potravin.
- Nepoužívejte zásuvku koše (6) bez odnímatelného koše pro přípravu pokrmu (5).

3 Provoz spotřebiče


3.2 Ovládací panel a LED displej:

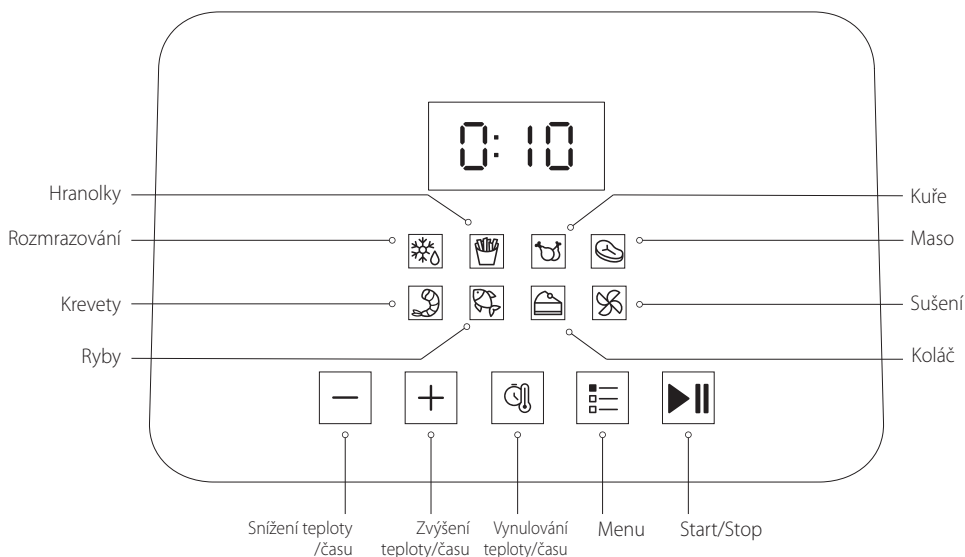


- Když se na displeji zobrazí „**L (Low)**“, znamená to, že spotřebič má nízkou teplotu a ještě není horký.
- Po dokončení procesu předeřhřívání se na displeji zobrazí hlášení „**ADD (Přidat)**“ a vložte suroviny do koše na pečení a vložte jej zpět do spotřebiče.
- Když se na displeji zobrazí „**H (High)**“, znamená to, že proces přípravy pokrmu je dokončen a vyjměte koš na přípravu pokrmu ze spotřebiče.
- Displej se vypne, když se pro přípravu pokrmu vyjme ze spotřebiče. Spotřebič se obnoví po vložení koše na přípravu pokrmu zpět do spotřebiče.
- Stiskněte symbol „Menu“ , pokud nenajdete požadovaný program pro výběr programu. Když najdete požadovaný program, indikátor programu bude blikat, stisknutím symbolu „Start“  spustíte program.

3 Provoz spotřebiče


3.3 Varování před prvním použitím

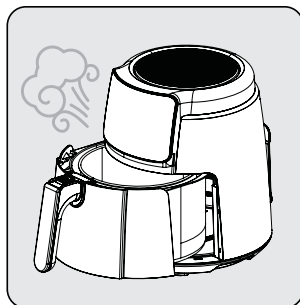

Když je spotřebič v provozu a když se odnímatelný varný koš (5) povytáhne, z jeho výstupu vzduchu (7) a z horní části koše budou vycházet horké plyny. Proto buďte opatrní, abyste se vyhnuli popáleninám v důsledku velmi horkých plynů.

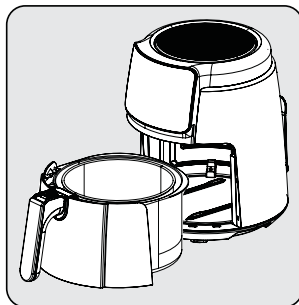


Když používáte koš na přípravu pokrmu (5) a zásuvku koše (6) při vyšších teplotách, dávejte pozor, abyste se s nimi nedostali do přímého kontaktu.

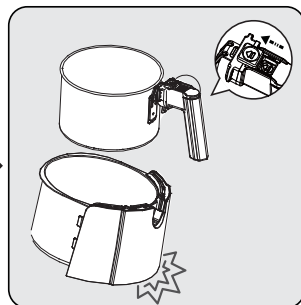

Tlačítko pro uvolnění koše (3) stiskněte pouze tehdy, když je koš umístěn na vodorovném stole. Nesprávné stisknutí tlačítka pro uvolnění koše (3) způsobí, že zásuvka koše (6) spadne.


3.4 Provoz spotřebiče

3.4.1 Nastavení teploty a času přípravy

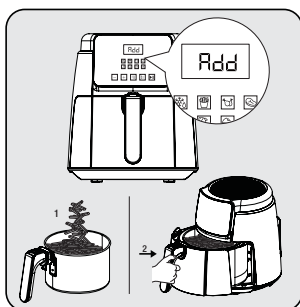


Stiskněte symbol  na nastavení teploty a času. Potom stisknutím symbolu  nastavte potřebnou teplotu a čas. Začněte stisknutím symbolu .

Po dosažení nastavené teploty se na displeji zobrazí hlášení „ADD (Přidat)“ a vyjměte koš pro přípravu pokrmu (5), vložte do něj suroviny a poté jej vložte zpět do spotřebiče.

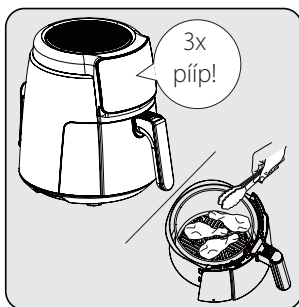

Po skončení poloviny nastaveného času programu spotřebič třikrát pípne, v tomto bodě lze zásuvku koše (6) vyjmout a pokrm můžete otočit pomocí nástroje (kleště atd.)

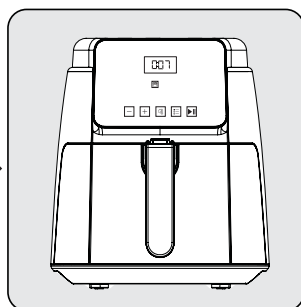

Spotřebič má 12minutovou paměť vypnutí a další fáze procesu ohřevu pokračuje, když se zásuvka koše (6) zasune zpět do spotřebiče. Potom se na displeji zobrazí zbývajcí čas.

3 Provoz spotřebiče



- Silikon v koši pro přípravu pokrmu je odolný vůči vysokým teplotám a je vyroben z materiálu, který nezpůsobuje žádnou škodu při použití spolu s potravinami. Zásadně zabraňuje poškrábání potahu koše. Proto se ujistěte, zda se při přípravě pokrmu neodstraní.
- Dávejte pozor na horkou páru, která může vycházet při vytahování zásuvky koše (6) ven a nedotýkejte se jí holýma rukama, protože je velmi horká.
- K vyjmutí připraveného pokrmu použijte pomocný nástroj (kleště atd.), který nepoškodí vnitřní povrch spotřebiče.


3.4.2 Volba a spuštění programu




Když je v menu zvolen program vaření, nastavení „Teplota/čas“ se provede automaticky. Teplotu a čas vaření lze volitelně znovu nastavit stisknutím symbolu „Resetování teploty/času“.




Pokud byste chtěli ve spotřebiči přejít na jiný program, podržte stisknutý symbol „Start/Stop ▶||“ v trvání 3 sekund. Potom stisknutím tlačítka „Menu ≡“ zvolte požadovaný program.

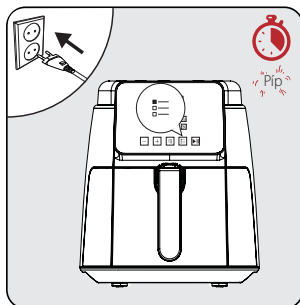

Stiskněte symbol „Start/Stop ▶||“, opakovaně mačkejte symbol „Menu ≡“, dokud nenajdete požadovaný program pro volbu programu. Když najdete požadovaný program, indikátor programu bude blikat, stisknutím symbolu „Start ▶||“ spustíte program.

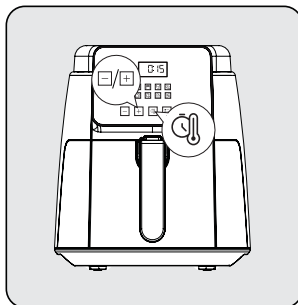

Stisknutím symbolu „Start/Stop ▶||“ spustíte předehřívání spotřebiče. Na displeji se zobrazí hlášení „ON (Zap.)“.

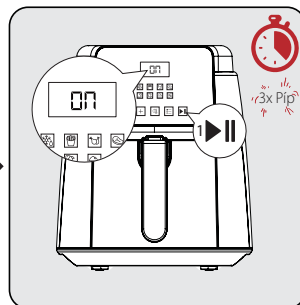

Spotřebič po dokončení předehřívání zapípá a na displeji se zobrazí „ADD (Přidat)“.


3 Provoz spotřebiče

3.5. Příprava pokrmu


- Před vložením do odnímatelného koše pro přípravu pokrmu (5) smíchejte potraviny s olejem.




Nedotýkejte se přímo zásuvky koše (6) a odnímatelného koše pro přípravu pokrmu (5), dokud jsou horké, ale uchopte rukojeť.

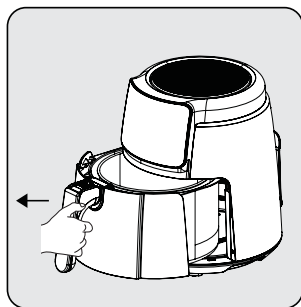


Pevně uchopte rukojeť odnímatelného koše pro přípravu pokrmu (5), abyste otevřeli zásuvku koše (6); poté vyjměte zásuvku ze spotřebiče a položte ji na rovný a čistý povrch.

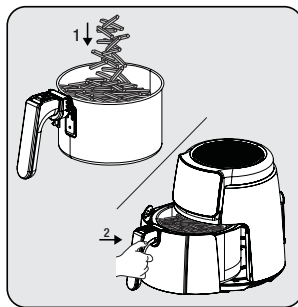


Vložte potraviny do odnímatelného koše pro přípravu pokrmu (5). Potom připevněte koš ke spotřebiči a ujistěte se, zda zcela sedí.

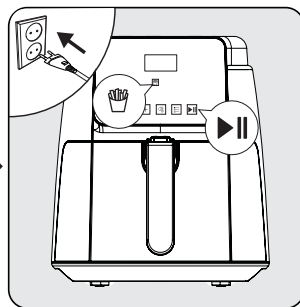


Připojte spotřebič a zvolte požadovaný program přípravy pokrmu. Potom spusťte proces vaření.

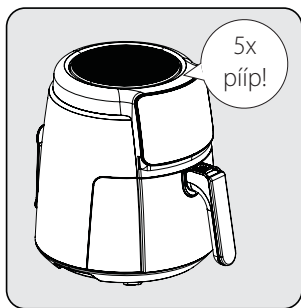

Po uplynutí nastaveného času se ozve výstražný zvuk a váš spotřebič se automaticky vypne. Po dokončení programu přípravy pokrmu se na displeji zobrazí hlášení „H (High)“. Tento výraz znamená, že program přípravy pokrmu je ukončen.

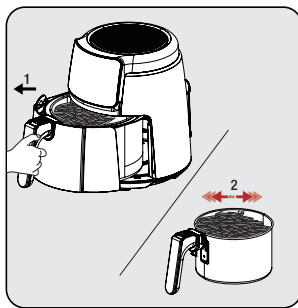

Vyjměte odnímatelný koš pro přípravu pokrmu (5) a zkontrolujte pokrm, zda je smažený nebo zmrazený či není. Pokud to vyžaduje dodatečný čas přípravy pokrmu, můžete čas přípravy pokrmu ještě o něco prodloužit.

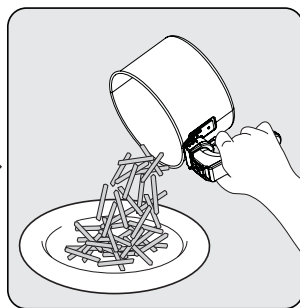

Po dokončení procesu vysypte ingredience z koše do misky nebo talíře. Protože horký nebo stékající olej se může nahromadit ve spodní části odnímatelného koše pro přípravu pokrmu (5), nezapomeňte před podáváním pokrmu vyjmout koš s přísadami ze zásuvky koše.


3 Provoz spotřebiče



Aby byl proces vaření/smažení rovnoměrný, opatrně vyjměte zásuvku koše, protřepejte jí a v případě potřeby ji zkontrolujte. Popřípadě upravte teplotu.



Při míchání pokrmu se ujistěte, zda je koš v uzamčené poloze. Během míchání ingrediencí v odnímatelném koši (5) nemačkejte tlačítko pro uvolnění



Zabraňte kontaktu koše pro přípravu pokrmu s vnějším povrchem spotřebiče, protože povrch koše pro přípravu pokrmu (5) bude během a po vaření horký.



- Potraviny nechte 5 až 10 sekund odpočívat, než je vyjmete z odnímatelného koše na přípravu pokrmu (5).
- K vyjímání velkých nebo měkkých potravin z koše použijte kleště, aby nedošlo k poškození vnitřního povrchu spotřebiče.
- Když je pokrm hotový, spotřebič je okamžitě připraven na další várku pokrmu.
- V případě potřeby proveďte přípravy po vyjmutí odnímatelného koše pro přípravu pokrmu (5) ze spotřebiče. Po vyjmutí ze spotřebiče položte odnímatelný koš pro přípravu pokrmu (5) na stolovou podložku.



Upozorňujeme, že spotřebič může být během vybírání velmi horký.

Níže uvedená tabulka poskytuje přehled časů tepelné přípravy pro různé pokrmy. Čas vaření/ fritování se liší v závislosti na tloušťce a struktuře potravin. Doporučený čas a množství berte jako přibližné hodnoty.

Abyste dosáhli úspěšných výsledků, před vařením/fritováním proveďte proces předeheřování, dokud spotřebič nedosáhne doporučené teploty uvedené v tabulce.


PROGRAM	SYMBOL	TEPLOTA	ČAS (MIN.)
ROZMRAZOVÁNÍ		80 °C	7 - 10
HRANOLKY		180 °C	14 - 16
KUŘE		180 °C	14 - 16
MASO		200 °C	8 - 12
KREVETY		180 °C	8 - 12
RYBY		180 °C	12 - 15
KOLÁČ		170 °C	9 - 11
SUŠENÍ		70 °C	240 - 300

5 Čištění a údržba


5.1 Čištění

i


K čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte benzín, rozpouštědlo, abrazivní čisticí prostředky, kovové předměty nebo tvrdé kartáče.

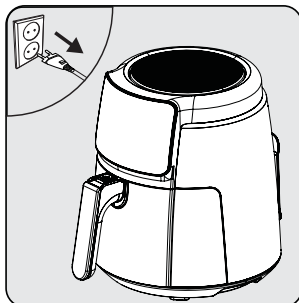

Vypněte spotřebič a odpojte jej od elektrické sítě.

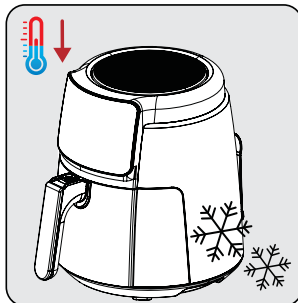


Počkejte, až spotřebič úplně vychladne.

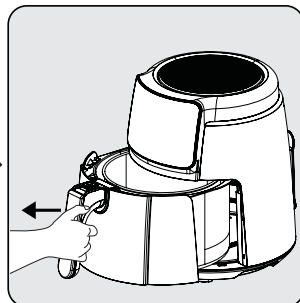

Vyjměte odnímatelný koš pro přípravu pokrmu (5) ze zásuvky.

i


Vyjměte odnímatelný koš pro přípravu pokrmu (5) a zásuvku koše (6), aby váš spotřebič rychleji vychladl.

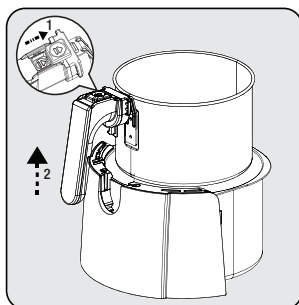

Stiskněte tlačítko pro uvolnění koše (3), zvedněte a vytáhněte rukojeť (4) nahoru a vyjměte odnímatelný koš pro přípravu pokrmu (5).



Vyčistěte odnímatelný koš pro přípravu pokrmu (5) a zásuvku koše (6) teplou mýdlovou vodou a poté je důkladně osušte.

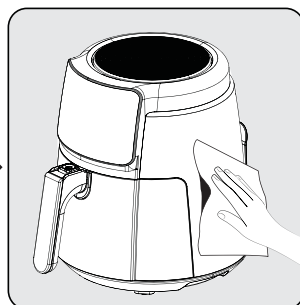

K čištění vnějšího povrchu spotřebiče použijte vlhký hadřík. Vnější povrch spotřebiče zcela vysušte.

i

Udržujte základnu a zásuvku (6) odnímatelného koše pro přípravu pokrmu (5) vždy čisté, abyste zabránili nahromadění cizích látek.

5.2 Uskladnění spotřebiče

- Pokud spotřebič nemíníte delší dobu používat, pečlivě jej uschovejte.
- Odpojte spotřebič a před uložením jej nechte vychladnout.
- Spotřebič skladujte na chladném a suchém místě.
- Spotřebič a jeho kabel skladujte mimo dosah dětí.

5.3 Přeprava a expedice

- Během přepravy a expedice přenášejte spotřebič v původním obalu. Obal spotřebiče ochrání spotřebič před fyzickým poškozením.
- Na spotřebič ani jeho obal nepokládejte těžké předměty. Spotřebič by se mohl poškodit.
- Pokud spotřebič spadne, nemusí fungovat nebo může dojít k trvalému poškození.

	Problém	Možná příčina	Řešení
1	Spotřebič nefunguje	Výpadek napájení	Zkontrolujte napájení a ujistěte se, zda je napájení opět zapnuto.
		V elektrické zásuvce není napájení nebo je slabý kontakt	
		Nesoulad napájecího napětí se jmenovitým napětím spotřebiče	
2	Pokrm je nedostatečně uvařený/propečený	Nevhodný čas přípravy pokrmu	Zkombinujte recepty a své osobní zkušenosti, abyste určili správné vaření a načasování.
3	Kouř při prvním používání	Zbytky oleje na ochranu proti korozi na topné jednotce spotřebiče	Nastavte teplotu na maximum a proveďte předehřívání v trvání 10-15 minut, abyste odstranili olej na ochranu proti korozi z topné jednotky spotřebiče
4	Neidentifikovatelný zápach	Cizí předmět na koši pro přípravu pokrmu, zásuvce koše a topné jednotce spotřebiče	Odstraňte cizí předmět
5	E1	NTC zkrat, chybový kód E1 na digitálním displeji	Pošlete spotřebič do autorizovaného servisu pro opravu.
6	E2	NTC zkrat, chybový kód E2 na digitálním displeji	
7	L	Nízká teplota vnitřního prostoru	Nemá žádný vliv na normální provoz
8	H	Vysoká teplota vnitřního prostoru	
V případě, že problém nelze vyřešit po provedení výše uvedených opatření, kontaktujte naše autorizované servisní středisko.			

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Najskôr si prečítajte tento návod!

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste si vybrali produkt značky BEKO. Chceli by sme, aby ste dosiahli optimálnu účinnosť tohto vysoko kvalitného produktu, ktorý bol vyrobený najmodernejšou technológiou. Pred použitím sa uistite, či ste si tento návod a doplnkovú dokumentáciu prečítali a porozumeli im a uschovajte si ich ako referenciu. Tento návod na obsluhu priložte k zariadeniu, ak ho odovzdávate inej osobe. Dodržujte všetky tu uvedené upozornenia a informácie a postupujte podľa pokynov.

Symbody a ich význam

V tomto návode na obsluhu sa používajú tieto symbody:



Dôležité informácie a užitočné rady k použitiu.



VAROVANIE: Upozornenie na nebezpečné situácie týkajúce sa ochrany života a majetku.



Vhodné pre kontakt s potravinami.



Neponárajte spotrebič, napájací kábel ani zástrčku do vody alebo iných tekutín.



Trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom.



Recyklovateľné &
Recyklovaný papier

Táto časť obsahuje bezpečnostné pokyny na predchádzanie nebezpečenstvám, ktoré môžu viesť k zraneniu alebo poškodeniu majetku. V prípade nedodržania týchto pokynov zaniká akákoľvek záruka.

1.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Tento spotrebič spĺňa medzinárodné bezpečnostné normy.
- Tento spotrebič je určený len na domáce použitie a prípravu pokrmov, nie je vhodný na profesionálne použitie.
- Tento spotrebič nemôžu používať deti vo veku 0-8 rokov. Spotrebič môžu používať iba deti vo veku 8 a viac rokov za predpokladu, že sú pod neustálym dohľadom. Tento spotrebič môžu používať osoby s obmedzenými fyzickými, sluchovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak majú dohľad alebo informácie o bezpečnom používaní a rizikách, ktoré súvisia s jeho používaním.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných aplikáciách, ako sú:
 - kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach,
 - farmárske domy, klientmi v hoteloch, motelloch a iných prostrediach rezidenčného typu,
 - prostredie typu nocľah s raňajkami
- Čistenie a používateľskú údržbu by nemali vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod dohľadom dospelých osôb.
- Produkt a kábel produktu uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Umiestnite rukoväť varných zariadení (ak existujú) tak, aby sa horúce tekutiny nerozliali, a bezpečne ich umiestnite.
- Uistite sa, či je napätie uvedené na spotrebiči rovnaké ako napätie vo vašej domácnosti.
- Spotrebič pripájajte k uzemnenej zástrčke.
- Nepoužívajte spotrebič s predlžovacím káblom.
- Neumiestňujte svoj spotrebič na alebo do blízkosti zdrojov tepla, ako sú pece a sporáky.
- Aby ste predišli poškodeniu napájacieho kábla, zabráňte jeho pricviknutiu, zvlhneniu alebo odieraniu o ostré hrany.
- Neodpájajte spotrebič ťahaním za napájací kábel.

- Neponárajte spotrebič ani jeho napájací kábel do vody.
- Nenechávajte spotrebič bez dozoru, pokiaľ je pripojený.
- Spotrebič nerozoberajte.
- Používajte iba originálne diely alebo diely odporúčané výrobcom.
- Pred čistením spotrebič odpojte a po čistení všetky časti úplne vysušte.
- Spotrebič čistite v súlade s pokynmi v časti „Čistenie a údržba“.
- Do spotrebiča nevkladajte veľké kusy potravín, pretože by to mohlo spôsobiť požiar.
- Nedotýkajte sa zástrčky spotrebiča, ak máte vlhké alebo mokré ruky.
- Nepoužívajte spotrebič vo vlhkom prostredí.
- Nehýbte spotrebičom, keď sa používa a olej vo vnútri je horúci.
- Spotrebič nepoužívajte vo výbušnom alebo horľavom prostredí a látkach alebo v ich blízkosti.
- Aby ste predišli riziku popálenia, nedotýkajte sa horúcich povrchov.
- Nechajte spotrebič vychladnúť na bezpečnom mieste mimo dosahu detí.
- Počas prevádzky spotrebiča neblokujte otvory pre prívod a odvod vzduchu.
- Počas používania spotrebiča sa nenakláňajte nad spotrebič. Počas používania zo spotrebiča stúpa horúci vzduch!
- Spotrebič sa počas používania zahrieva. Aby ste predišli riziku popálenia, nedotýkajte sa horúcich povrchov.
- Uistite sa, či je miestnosť počas používania dostatočne vetraná.
- V prípade požiaru odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Na spotrebič nelejte vodu, pretože môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte spotrebič s externým časovačom alebo samostatným systémom diaľkového ovládania.
- So spotrebičom používajte iba kovový kuchynský riad s izolovanými rukoväťami.
- Nekladte nič na spotrebič, keď je v prevádzke alebo je horúci.
- Ak obalové materiály uchováate, uchováajte ich mimo dosahu detí.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

1.1 Súlad so smernicou WEEE a likvidácia odpadového produktu:

Tento produkt je v súlade so smernicou EÚ WEEE (2012/19/EÚ). Tento produkt nesie klasifikačný symbol pre odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE).



Tento symbol znamená, že tento produkt sa na konci svojej životnosti nesmie likvidovať s iným domovým odpadom. Použitý zariadenie sa musí vrátiť na úradné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Ak chcete nájsť

tieto zberné systémy, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu, od ktorého bol produkt zakúpený. Každá domácnosť zohráva dôležitú úlohu pri zhodnocovaní a recyklácii starého spotrebiča. Správna likvidácia použitého spotrebiča pomáha predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

1.2 Súlad so smernicou RoHS

Produkt, ktorý ste si zakúpili, je v súlade so smernicou EÚ RoHS (2011/65/EÚ). Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály špecifikované v smernici.

1.3 Informácie o obaloch




Obal produktu je vyrobený z recyklovateľných materiálov v súlade s národnou legislatívou. Nelikvidujte odpad z obalov spolu s domovým odpadom alebo iným odpadom,

ale odovzdajte ho na zberných miestach určených miestnymi úradmi.

1.4 Dôležité body pre úsporu energie

Počas používania spotrebiča dodržujte časy odporúčané v návode na obsluhu. Po každom použití spotrebič odpojte.

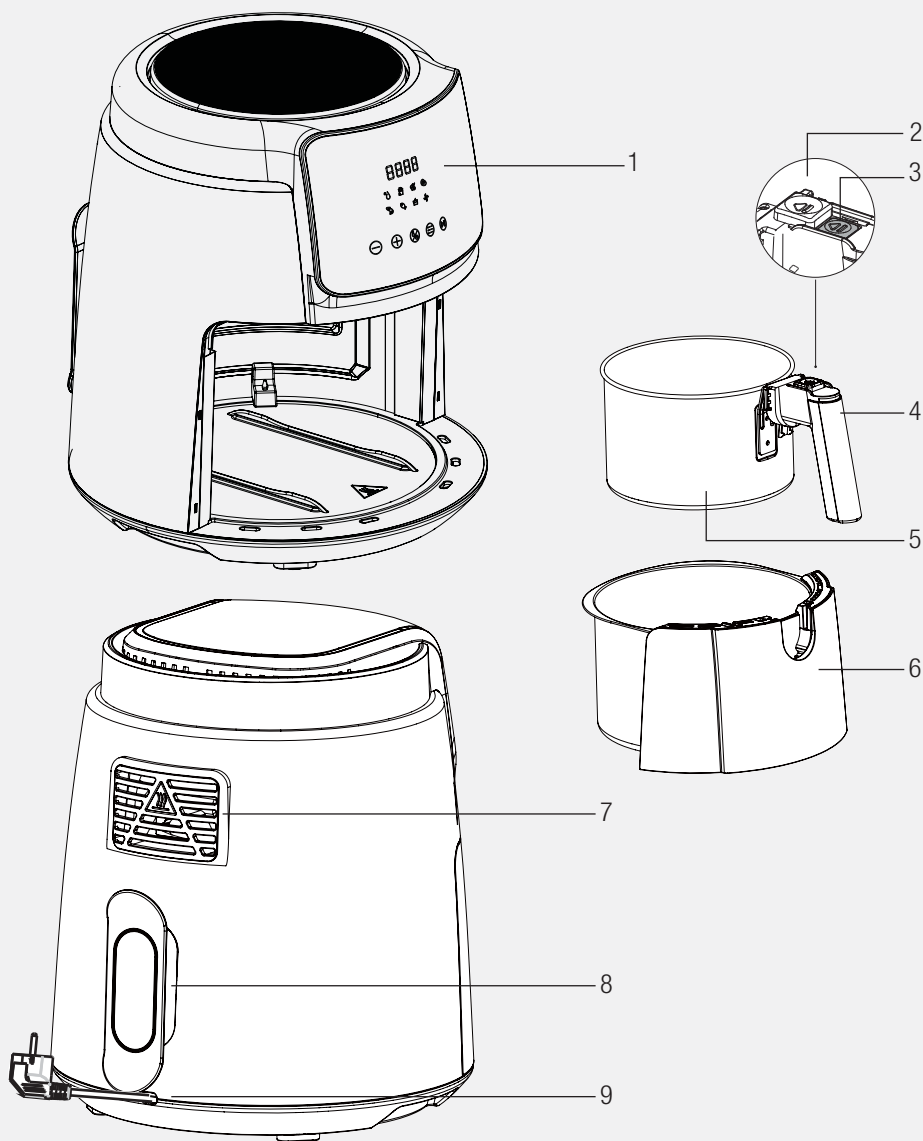

Nápisy na spotrebiči a hodnoty uvedené v dokumentoch dodaných spolu s výrobkom boli získané v laboratórnych podmienkach v súlade s príslušnými normami. Hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od používania spotrebiča a okolitých podmienok. Hodnoty výkonu boli testované pri napätí 230 V.

1. Digitálny ovládací panel
2. Ochranný kryt
3. Tlačidlo na uvoľnenie koša
4. Rukoväť
5. Odnímateľný kôš na prípravu pokrmu
6. Zásuvka koša
7. Výstup vzduchu
8. Otvor na ovíjanie napájacieho kábla
9. Napájací kábel

Technické údaje

Zdroj napájania	220-240 V~, 50-60 Hz
Spotreba energie	1500 W


3 Prevádzka spotrebiča

3 Účel použitia spotrebiča


- Spotrebič je určený len na domáce použitie, nie je vhodný na profesionálne použitie.
- Spotrebič môže pri prvom použití vydávať dym. To je normálne.

3.1 Príprava spotrebiča na použitie


- Spotrebič používajte vo vzpriamenej polohe na stabilnom, rovnom, čistom, suchom a nekľavom povrchu.

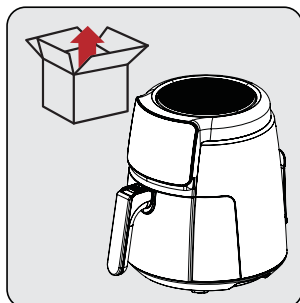


Pred prvým použitím spotrebiča odstráňte obalové materiály a umiestnite spotrebič na rovné a čisté miesto.

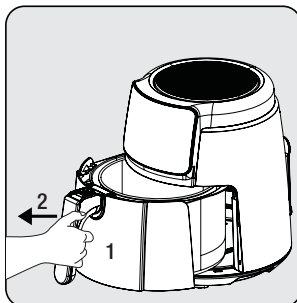


Pevne uchopte rukoväť (4), aby ste uvoľnili odnímateľný kôš na prípravu pokrmu (5); potom vyberte zásuvku z jej krytu.

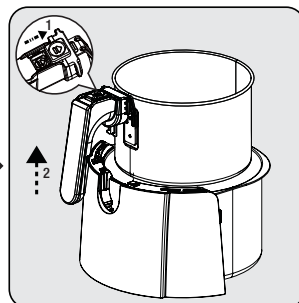


Pre uvoľnenie koša zo zásuvky položte zásuvku na rovný povrch. Posuňte ochranný kryt (2), stlačte tlačidlo na uvoľnenie koša (3), zdvihnite kôš zo zásuvky a vyberte ho.

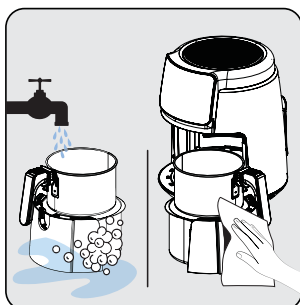

Vyčistíte odnímateľný kôš na prípravu pokrmu (5) a zásuvku koša (6) teplou mydlovou vodou a potom dôkladne osušte vonkajší povrch spotrebiča a časti, ktoré ste práve umyli.

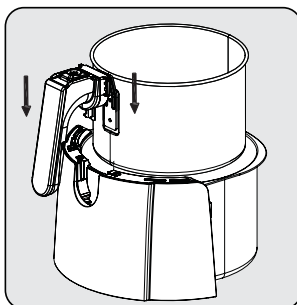

Na oboch stranách rukoväte sú 2 zářezy. Uložte kôš do jeho puzdra zarovnaním výstupkov do zárezov na vrchu zásuvky koša.

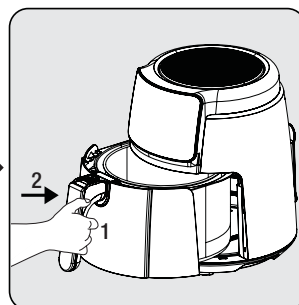


Po vyčistení všetkých častí pripevnite zásuvku k spotrebiču. Váš spotrebič je pripravený na použitie.



- Pri prvom použití nastavte spotrebič na najvyššiu teplotu a 10 minút ho prevádzkujte bez potravín.
- Nepoužívajte zásuvku koša (6) bez odnímateľného koša na prípravu pokrmu (5).

3 Prevádzka spotrebiča


3.2 Ovládací panel a LED displej:

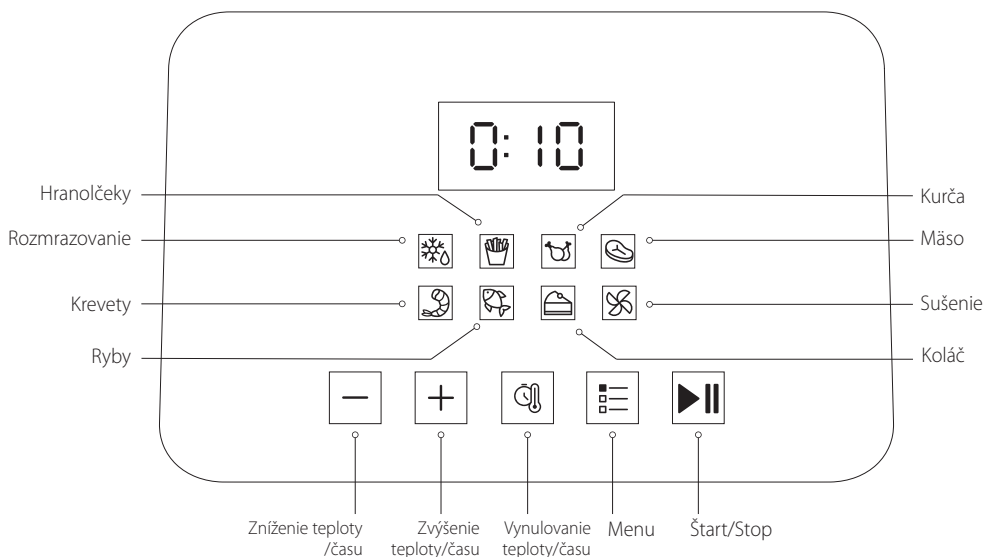


- Keď sa na displeji zobrazí „**L (Low)**“, znamená to, že spotrebič má nízku teplotu a ešte nie je horúci.
- Po dokončení procesu predhrievania sa na displeji zobrazí hlásenie „**ADD (Pridať)**“ a vložte suroviny do koša na pečenie a vložte ho späť do spotrebiča.
- Keď sa na displeji zobrazí „**H (High)**“, znamená to, že proces prípravy pokrmu je dokončený a vyberte kôš na prípravu pokrmu zo spotrebiča.
- Displej sa vypne, keď sa na prípravu pokrmu vyberie zo spotrebiča. Spotrebič sa obnoví po vložení koša na prípravu pokrmu späť do spotrebiča.
- Stlačte symbol „Menu“ [Icon], pokiaľ nenájdete požadovaný program na výber programu. Keď nájdete požadovaný program, indikátor programu bude blikáť, stlačením symbolu „Start“ [Icon] spustíte program.

3 Prevádzka spotrebiča


3.3 Varovania pred prvým použitím

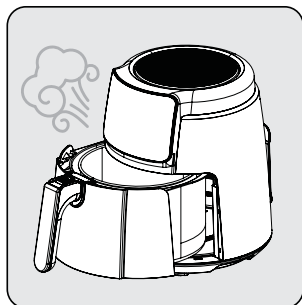

Keď je spotrebič v prevádzke a keď sa odnímateľný varný kôš (5) povytiahne, z jeho výstupu vzduchu (7) a z hornej časti koša budú vychádzať horúce plyny. Preto buďte opatrní, aby ste sa vyhli popáleninám v dôsledku veľmi horúcich plynov.

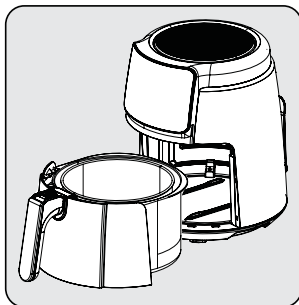


Keď používate kôš na prípravu pokrmu (5) a zásuvku koša (6) pri vyšších teplotách, dávajte pozor, aby ste sa s nimi nedostali do priameho kontaktu.

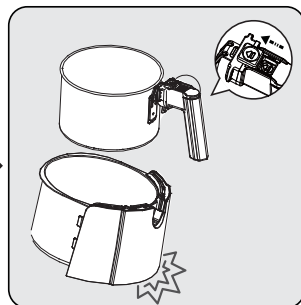

Tlačidlo na uvoľnenie koša (3) stlačte iba vtedy, keď je kôš umiestnený na vodorovnom stole. Nesprávne stlačenie tlačidla na uvoľnenie koša (3) spôsobí, že zásuvka koša (6) spadne.

3.4 Prevádzka spotrebiča

3.4.1 Nastavenie teploty a času prípravy

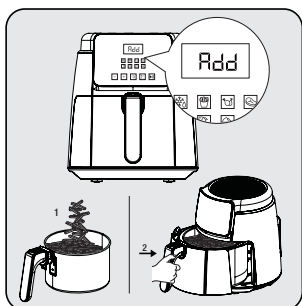


Stlačte symbol  na nastavenie teploty a času. Potom stlačením symbolu  nastavte potrebnú teplotu a čas. Začnite stlačením symbolu .

Po dosiahnutí nastavenej teploty sa na displeji zobrazí hlásenie „ADD (Pridať)“ a vyberte kôš na prípravu pokrmu (5), vložte doň suroviny a potom ho vložte späť do spotrebiča.



Po skončení polovice nastaveného času programu spotrebič trikrát pípne, v tomto bode možno zásuvku koša (6) vybrať a pokrm môžete otočiť pomocou nástroja (kliešte atď.)

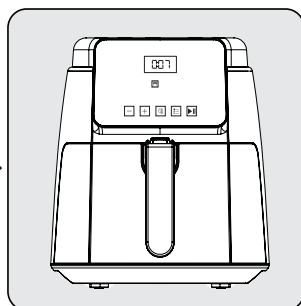

Spotrebič má 12-minútovú pamäť vypnutia a ďalšia fáza procesu ohrevu pokračuje, keď sa zásuvka koša (6) zasunie späť do spotrebiča. Potom sa na displeji zobrazí zostávajúci čas.

3 Prevádzka spotrebiča



- Silikón v koši na prípravu pokrmu je odolný voči vysokým teplotám a vyrobený z materiálu, ktorý nespôsobuje žiadnu škodu pri použití spolu s potravinami. Zásadne zabráňuje poškrabaniu potahu koša. Preto sa uistite, či sa pri príprave pokrmu neodstráni.
- Dávajte pozor na horúcu paru, ktorá môže vychádzať pri vyťahovaní zásuvky koša (6) von a nedotýkajte sa jej holými rukami, pretože je veľmi horúca.
- Na vyberanie pripraveného pokrmu použite pomocný nástroj (kliešte atď.), ktorý nepoškodí vnútorný povrch spotrebiča.


3.4.2 Voľba a spustenie programu




Keď je v menu zvolený program varenia, nastavenie „Teplota/čas“ sa vykoná automaticky. Teplotu a čas varenia je možné voľiteľne znovu nastaviť stlačením symbolu „Resetovanie teploty/času“.




Ak by ste chceli v spotrebiči prejsť na iný program, podržte stlačený symbol „Štart/Stop [▶||]“ v trvaní 3 sekúnd. Potom stlačením tlačidla „Menu [≡]“ zvolíte požadovaný program.

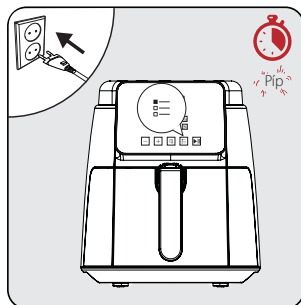

Stlačte symbol „Štart/Stop [▶||]“, opakovane stláčajte symbol „Menu [≡]“, pokiaľ nenájdete požadovaný program na voľbu programu. Keď nájdete požadovaný program, indikátor programu bude blikať, stlačením symbolu „Štart [▶||]“ spustíte program.

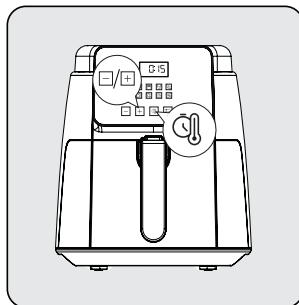

Stlačením symbolu „Štart/Stop [▶||]“ spustíte predhrievanie spotrebiča. Na displeji sa zobrazí hlásenie „ON (Zap.)“.

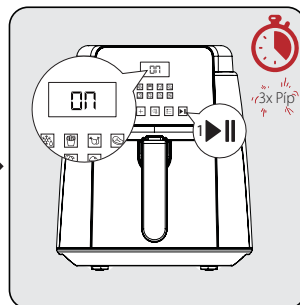

Spotrebič po dokončení predhrievania zapípa a na displeji sa zobrazí „ADD (Pridať)“.


3 Prevádzka spotrebiča

3.5. Príprava pokrmu


- Pred vložením do odnímateľného koša na prípravu pokrmu (5) zmiešajte potraviny s olejom.




Nedotýkajte sa priamo zásuvky koša (6) a odnímateľného koša na prípravu pokrmu (5), kým sú horúce, ale uchopte rukoväť.

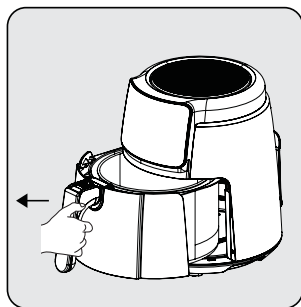


Pevne uchopte rukoväť odnímateľného koša na prípravu pokrmu (5), aby ste otvorili zásuvku koša (6); potom vyberte zásuvku zo spotrebiča a položte ju na rovný a čistý povrch.

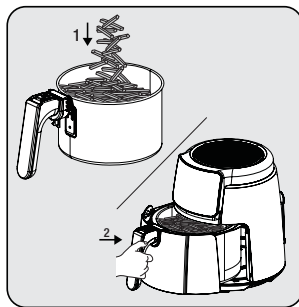


Vložte potraviny do odnímateľného koša na prípravu pokrmu (5). Potom pripievte kôš k spotrebiču a uistite sa, či úplne sedí.

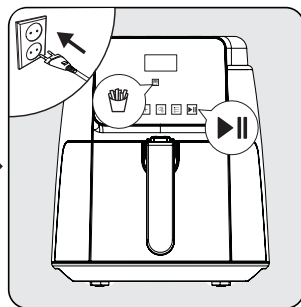


Pripojte spotrebič a zvolte požadovaný program prípravy pokrmu. Potom spustíte proces varenia.

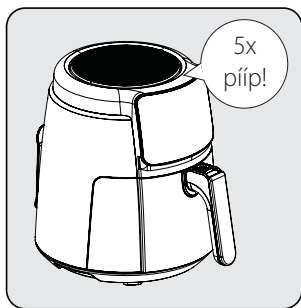

Po uplynutí nastaveného času sa ozve výstražný zvuk a váš spotrebič sa automaticky vypne. Po dokončení programu prípravy pokrmu sa na displeji zobrazí hlásenie „H (High)“. Tento výraz znamená, že program prípravy pokrmu je ukončený.

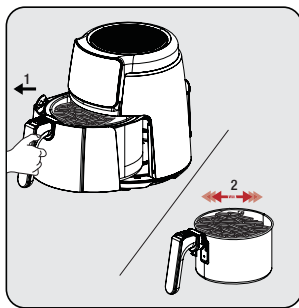

Vyberte odnímateľný kôš na prípravu pokrmu (5) a skontrolujte pokrm, či je vypražený alebo zmrazený alebo nie je. Ak to vyžaduje dodatočný čas prípravy pokrmu, môžete čas prípravy pokrmu ešte o niečo predĺžiť.

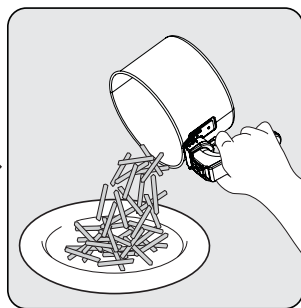

Po dokončení procesu vysypte ingrediencie z koša do misky alebo taniera. Pretože horúci alebo stekajúci olej sa môže nahromadiť v spodnej časti odnímateľného koša na prípravu pokrmu (5), nezabudnite pred podávaním pokrmu vybrať kôš s prísadami zo zásuvky koša.


3 Prevádzka spotrebiča



Aby bol proces varenia/vyprážania rovnomerný, opatrne vyberte zásuvku koša, potráste ňou a v prípade potreby ju skontrolujte. Poprípade upravte teplotu.



Pri miešaní pokrmu sa uistite, či je kôš v uzamknutej polohe. Počas miešania ingrediencií v odnímateľnom koši (5) nestláčajte tlačidlo na uvoľnenie koša (3).



Zabráňte kontaktu koša na prípravu pokrmu s vonkajším povrchom spotrebiča, pretože povrch koša na prípravu pokrmu (5) bude počas a po varení horúci.



- Potraviny nechajte 5 až 10 sekúnd odpočívať, kým ich vyberiete z odnímateľného koša na prípravu pokrmu (5).
- Na vyberanie veľkých alebo mäkkých potravín z koša použite kliešte, aby nedošlo k poškodeniu vnútorného povrchu spotrebiča.
- Keď je pokrm hotový, spotrebič je okamžite pripravený na ďalšiu várku pokrmu.
- V prípade potreby vykonajte prípravu po vybratí odnímateľného koša na prípravu pokrmu (5) zo spotrebiča. Po vybratí zo spotrebiča položte odnímateľný kôš na prípravu pokrmu (5) na stolovú podložku.



Upozorňujeme, že spotrebič môže byť počas vyberania veľmi horúci.

Nižšie uvedená tabuľka poskytuje prehľad časov tepelnej prípravy pre rôzne pokrmy. Čas varenia/fritovania sa líši v závislosti od hrúbky a štruktúry potravín. Odporúčaný čas a množstvo berte ako približné hodnoty.

Aby ste dosiahli úspešné výsledky, pred varením/fritovaním vykonajte proces predhrievania, kým spotrebič nedosiahne odporúčanú teplotu uvedenú v tabuľke.


PROGRAM	SYMBOL	TEPLOTA	ČAS (MIN.)
ROZMRAZOVANIE		80 °C	7 - 10
HRANOLČEKY		180 °C	14 - 16
KURČA		180 °C	14 - 16
MÄSO		200 °C	8 - 12
KREVETY		180 °C	8 - 12
RYBY		180 °C	12 - 15
KOLÁČ		170 °C	9 - 11
SUŠENIE		70 °C	240 - 300

5 Čistenie a údržba


5.1 Čistenie

i


Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte benzín, rozpúšťadlo, abrazívne čistiace prostriedky, kovové predmety alebo tvrdé kefy.

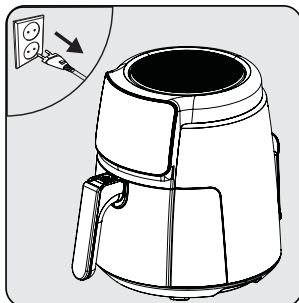

Vypnite spotrebič a odpojte ho od elektrickej siete.

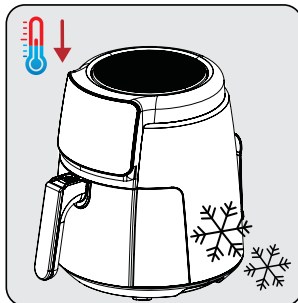


Počkajte, kým spotrebič úplne nevychladne.

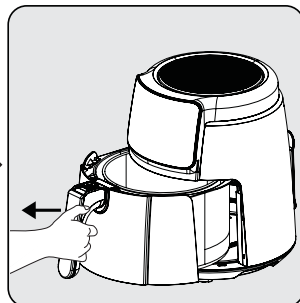

Vyberte odnímateľný koš na prípravu pokrmu (5) zo zásuvky.

i


Vyberte odnímateľný koš na prípravu pokrmu (5) a zásuvku koša (6), aby váš spotrebič rýchlejšie vychladol.

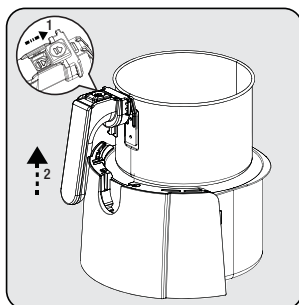

Stlačte tlačidlo na uvoľnenie koša (3), zdvihnite a vytiahnite rukoväť (4) nahor a vyberte odnímateľný koš na prípravu pokrmu (5).



Vyčistite odnímateľný koš na prípravu pokrmu (5) a zásuvku koša (6) teplou mydlovou vodou a potom ich dôkladne osušte.

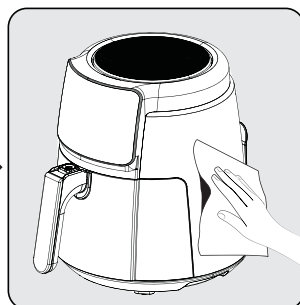

Na čistenie vonkajšieho povrchu spotrebiča použite vlhkú handričku. Vonkajší povrch spotrebiča úplne vysušte.

i

Udržujte základňu a zásuvku (6) odnímateľného koša na prípravu pokrmu (5) vždy čisté, aby ste zabránili nahromadeniu cudzích látok.

5.2 Uskladnenie spotrebiča


- Ak spotrebič nemienite dlhší čas používať, starostlivo ho uschovajte.
- Odpojte spotrebič a pred uložením ho nechajte vychladnúť.
- Spotrebič skladujte na chladnom a suchom mieste.
- Spotrebič a jeho kábel skladujte mimo dosahu detí.

5.3 Preprava a expedícia

- Počas prepravy a expedície prenášajte spotrebič v pôvodnom obale. Obal spotrebiča ochráni spotrebič pred fyzickým poškodením.
- Na spotrebič ani jeho obal nekladte ťažké predmety. Spotrebič by sa mohol poškodiť.
- Ak spotrebič spadne, nemusí fungovať alebo môže dôjsť k trvalému poškodeniu.

	Problém	Možná příčina	Riešenie
1	Spotrebič nefunguje	Výpadok napájania	Skontrolujte napájanie a uistite sa, či je napájanie opäť zapnuté.
		V elektrickej zásuvke nie je napájanie alebo je slabý kontakt	
		Nesúlad napájacieho napätia s menovitým napätím spotrebiča	
2	Pokrm je nedostatočne uvarený/prepečený	Nevhodný čas prípravy pokrmu	Skombinujte recepty a svoje osobné skúsenosti, aby ste určili správne varenie a načasovanie
3	Dym pri prvom používaní	Zvyšky oleja na ochranu proti korózii na ohrevnej jednotke spotrebiča	Nastavte teplotu na maximum a vykonajte predhrievanie v trvaní 10-15 minút, aby ste odstránili olej na ochranu proti korózii z ohrevnej jednotky spotrebiča
4	Neidentifikovateľný zápach	Cudzí predmet na koši na prípravu pokrmu, zásuvke koša a ohrevnej jednotke spotrebiča	Odstráňte cudzí predmet
5	E1	NTC skrat, chybový kód E1 na digitálnom displeji	Pošlite spotrebič do autorizovaného servisu na opravu.
6	E2	NTC skrat, chybový kód E2 na digitálnom displeji	
7	L	Nízka teplota vnútorného priestoru	Nemá žiaden vplyv na normálnu prevádzku
8	H	Vysoká teplota vnútorného priestoru	
V prípade, že sa problém nedá vyriešiť po vykonaní vyššie uvedených opatrení, kontaktujte naše autorizované servisné stredisko.			

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)

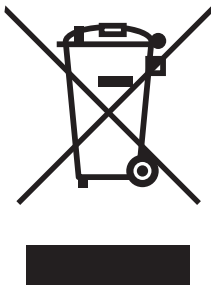

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.